W33SA

by SANYC

取扱説明書

目 次/ご利用いただく前に

基本操作

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZチャンネル

EZナビ

EZアプリ (BREW®)

EZテレビ

EZ·FM

データフォルダ miniSD™メモリカード

マルチメディア

基本設定

便利な機能

auの ネットワークサービス

付録/索引

クイックガイド



ごあいさつ

このたびは、W33SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、W33SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使

いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。 W33SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくは auお客様センターまでで連絡ください。

- W33SA のマニュアル *-*

W33SAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

●基本的な使いかたを知りたい場合





このW33SA『取扱説明書』をお読みください。

付属のW33SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- •『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
 - (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→ au オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

『かんたんマニュアル』の英語版/簡易中国語版をauホームページからダウンロードすることができます。

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual and Chinese Simple Manual from the au website. (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W33SA をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- W33SA からは→ /圖 を長押し(約1秒以上) (SANYO ケータイプラネット)
- パソコンからは→ http://www.sanyo-keitai.com (SANYO ケータイアリーナ)

お知らせ

本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。

au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電 波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動する と、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめ ご了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●W33SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

お知らせ

- ・本文中は、「miniSD™メモリカード(市販品)」を「miniSDカード」と記載しています。
- 本文中は、「EZアプリ(BREW®) |を「EZアプリ |と記載しています。

目次

	の操作	
受話	音量を調節する	44
小さ	な声で会話する(ナイショ通話)	44
声を	録音する(通話音声メモ)	45
通	話音声メモ、簡易留守メモを再生する	45
電話の	使用状況を確認する	46
料金	照会[M11]	46
時間	/料金[M12]	46
通話	時間表示[M13]	47
通話	料金表示[M14]	47
通話	料金レート[M15]	47
各種	申込[M16]	47
迷惑電	話対策	48
迷惑	電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)	48
着信	拒否[M44]	48
拒否	履歴を表示する	50
	ン種類[M251]	
音出力	先[M252]	51
オート	着信[M253]	52
オープ	ン通話[M521]	52
クロー	ズ終話[M522]	52
	フリー操作[M56]	
	ズフリー通話に切り替える	
	守メモ	
簡易	留守メモを設定する	53
応	答時間を設定する	54
	答メッセージを選択する	
簡易	留守メモを再生/消去する	54
	モードを設定する	
	ーモードの種類を設定する	
サイド	キー操作無効	56
アドレ	,フ値 P	57
	ス帳に登録する	
他の	機能からアドレス帳へ登録する	61
新	f規登録する	61
	加登録する	
アドレ	ス帳の内容を編集する	62
	ス帳を呼び出す	
アド	レス帳の検索(表示)方法を設定する	62
	検索で呼び出す	
	ス帳で使える機能	
	ープ編集	
	ジュールへ登録	
	サイズを設定	
	ト表示を設定	
	リセット	
メモ	リ登録件数確認	
ペア	へ登録	65

ペア機能	66	その他の設定	86
ペアメニューを表示する	66	Eメールアドレスを変更する	86
ペア機能を使う	66	自動転送先を設定する	87
ペア機能をリセットする	66	メールフィルターを設定する	87
		Eメールヘッダ情報を表示する	89
		その他の設定を確認する	
文字入力 6	57	auのメルマガサービス設定をする	
入力画面について	67	Eメールの設定を確認する	
入力する文字の種類を切り替える		Eメールを作成/送信する	90
入力予測で文字を入力する		宛先を編集する	91
各キーの文字割当て		データを添付する	
記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する		作成したEメールを保存する	
キャラ文字を登録する		ー括送信する	93
定型文を入力する		パステルメールを作成する	
文字を修正する	-	落書きメールを作成する	95
文字を範囲指定する		Eメール添付	95
貼付けデータから文字を入力する		送信ボックス/一括送信ボックス	
文字や電話番号などの入力画面で使える機能		送信メールを確認する	
他の機能に保存されている文字や電話番号を	<i>,</i> _	 送信メールを編集する	
引用して貼り付ける	72	ボックス間でメールを移動する	
文字の入力方式を切り替える		Eメールを受信する	97
入力予測を設定する		全受信の場合	97
自動カーソル移動を設定する		差出人·件名受信の場合	98
入力文字のサイズを変更する		新着メールの問い合わせをする	
操作ガイドを表示する		未受信の添付データを受信する	99
定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]		添付データを確認する	
ユーザー辞書編集[M514]		受信ボックス/なかよしボックス	
ダウンロード辞書[M515]		振り分け条件を設定する	100
英単語辞書を利用する		フォルダ名を変更する	102
<u> </u>	, 0	メールを再振り分けする	102
		メールを消去する	102
Eメール 7	77	フォルダを作成する	102
E-/ 11 -/ = -	70	フォルダを消去する	103
Eメールメニュー Eメールのアイコンについて		フォルダを並べ替える	103
Eメール設定		表示件数を切り替える	103
		フォルダ設定をリセットする	103
メール自動受信 バックグラウンド受信		Eメールで使える機能	104
バックク フワフト支信 メール受信方法		受信メールに返信する	105
スール受信力法		受信メールを転送する	105
が竹日勤文信		受信メールを参照する	106
		メールの宛先や差出人を確認する	106
シースルー表示 返信先アドレス		メール表示の文字サイズを設定する	107
巡信元アトレス 差出人名称		メールを並べ替える	107
是山人石桥		メールの表示形式を変更する	107
署名		メールの本文・件名の文字を範囲指定する	108
者		メールを検索する	
返信メール51Hアドレス変更送信		メールを保護する	
アトレス変更达信 宛先件数制限		メールを別のフォルダに移動する	109
宛光什数制限		メールをminiSDカードへ移動する	110
		メールをminiSDカードへコピーする	110
受信メール参照			
返信自動学習		0.7 "	111
インライン再生		Cメール	111
プライバシー	00	C4-11/4-1-	112

Cメールのアイコンについて 112	フォトを撮影する	137
Cメール設定 113	セルフタイマーを使って撮影する	137
蓄積機能 113	連写モードで撮影する	138
受信フィルター 113	ムービーを撮影する	138
メール件数確認	撮影/録画時の調整	
Cメールを作成/送信する114	モニター画面での調整	
送信ボックス 115	ズームの調整	
送信メールを編集する115	明るさとホワイトバランス	
送信結果詳細 115	ライト/フラッシュ	
Cメールを受信する 116	映像を拡大表示する	
受信ボックス 117	モニター画面で使える機能	143
自動押出優先 118	フォトサイズ	
Cメールで使える機能 118	フレーム	
Cメール安心ブロック機能 119	特殊効果	
送受信メール履歴	フォーカス設定(オートフォーカス設定)	
区文日久 7/核匠120		
	シーンセレクト	
miniSDカードの送受信ボックス 121	フォト画質	
1111110日の 「砂屋文間ボックス 121	日付スタンプ	
メールのアイコンについて121	シャッター音	
メールを確認する 121	ライト/フラッシュ設定(ライト設定)	146
メールで使える機能	録画モード	
ノ ル () () () () () () () () () (ムービー画質	
	フェード設定	
Hello Messenger 123	ボイス設定	
Tielle Miccooniger		
Hello Messengerでできること 123	プレイヤーデザイン	
Hello Messengerメニューについて 123	ピクトガイド	
ヒントを表示する124	自動保存設定	
	全画面表示	148
メンバーとミーティングをする124	撮影後に使える機能	
ミーティングの主催者について124	インデックス保存	
メンバーリストを作成する124	撮影し直す	
メンバーをミーティングにお誘いする 124	保存先のフォルダを選択する	
ミーティング中画面について 124		
文字メッセージを送信する 125	カメラ機能の設定値について	
フォトを撮影して送信する 125	カメラを使った便利な機能	
音声で会話をする	画像編集	151
お誘いを受けたミーティングに参加する 126	拡大/縮小する	151
ミーティング中画面のメニューを使う 126	スタンプを貼り付ける	152
	フレーム枠を貼り付ける	152
受信したフォトを確認して保存する 126	テキストを貼り付ける	
メンバーリスト画面のメニューを使う 127	合成する	
ミーティングから退出する127	回転する	
コメントログを表示する127		
Hello Messengerの設定をする 128	特殊な加工をする	
グループメンバーの設定をする 128	左右反転させる	
	サイズ調整する(リサイズ)	
	編集した画像を元に戻す	
カメラ 129	スタンプ/フレームを作成する	155
		156
	動画編集	100
カメラでできること 129	動画編集 アフレコ	
カメラでできること 129 カメラをご利用になる前に 134	アフレコ	157
	アフレコ テロップ	157 157
カメラをご利用になる前に134 カメラの基本操作135	アフレコ テロップ キャプチャ	157 157 158
カメラをご利用になる前に134 カメラの基本操作135 ディスブレイの見かた135	アフレコ テロップ キャプチャ 切り出し/カット	157 157 158 158
カメラをご利用になる前に134カメラの基本操作135ディスプレイの見かた135フォト撮影時の画面の見かた135	アフレコ テロップ キャプチャ 切り出し/カット ムービー変換	157 157 158 158 159
カメラをご利用になる前に134 カメラの基本操作135 ディスブレイの見かた135	アフレコ テロップ キャプチャ 切り出し/カット	157 157 158 158 159

キャラクターリーダー160 キャラクターリーダー(OCR機能)を起動する 160	お知らせチャンネル機能 番組の保存	
USBカメラ 162	お知らせ表示	
USBカメラを起動する162	番組の更新	
USBカメラを終了する162	番組の解約	
	EZチャンネル設定	
	番組の継続	
EZweb 163	毎祖の報告が	107
EZwebにアクセスする 163	EZ+Ľ	188
EZトップメニューを表示する163		
音や画像などをダウンロードする166	EZナビでできること	
料金・申込・インフォを使う	EZナビについて	
カンタンアクセス169	EZナビ画面について	
EZメニュー169	安心ナビについて	
お気に入りリスト 170	安心ナビをご利用になる前に	
画面メモリスト 172	利用規約に同意する	
EZサービスメニュー172	ナビパスワードを設定する	193
URLダイレクト入力172	EZナビウォークを利用する	194
ブラウザ履歴クリア172	EZ ナビウォークについて	194
前回画面表示 172	現在地マップを表示する	194
ブラウザメニュー 173	Myスポット	195
お気に入り登録 173	Myスポット画面を表示する	195
データフォルダへ保存173	GPS情報をMyスポットに登録する	195
画面メモへ保存 173	EZナビウォークで検索した場所を登録する	
EZ設定174	地図で修正する	196
 添付データ 174	地図を表示する	
画像サイズ 174	ここへ行く	
文字サイズ	Myスポットのタイトルを編集する	
ページスクロール	Myスポットで使える機能	
タイトル表示	GPS情報を貼り付けたEメールを作成する	
履歴クリア	GPS情報をアドレス帳へ登録する	
タイムアウト175	MyスポットのGPS情報を表示する	
EZ設定確認 175	自宅へ帰る	
一発ジャンプ	現在地メールを作成する	
バージョン情報	位置確認メールを利用する	
/	位置確認メール画面を表示する	
	位置確認メールを利用する	
EZムービー 176	位置確認メールを受信したときは	
	位置確認メールの送受信履歴を確認する	
EZムービーメニューについて176	ナビパスワード確認画面の表示を設定する	
EZムービーを見る 177	位置確認メールの利用規約などを確認する	
EZ「着うたフル [®] 」 178	いつでも位置確認を利用する いつでも位置確認画面を表示する	
にに指うたうか」		
着うたフルメニューを表示する178	いつでも位置確認の申し込みなどをする	
着うたフル®の再生 179	パートナーリストに登録する	202
	いつでも位置確認を利用する	
	許可ユーザーリストを確認する	
EZチャンネル 180	登録情報を受信したときは	
EZチャンネルでできること 180	au電話から位置を確認されたときは	
EZチャンネルでできること 180 EZチャンネルで楽しむ 182	いつでも位置確認履歴を確認する	
EZチャンネルと楽しむ182	いつでも位置確認の設定をする	
EZナヤノネルメニューを表示する182 番組の登録183	安心ナビエリア通知を利用する	
番組の豆球 183 番組の再生 183	安心ナビエリア通知画面を表示する	206

エリア通知を設定する	206	電波について	
指定日時になると	208	W33SAで利用できるアンテナについて	222
au電話からエリア通知のメッセージが		W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ·FM	
通知されると	208	受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03の	1
受信履歴を確認する	208	関係について	222
安心ナビエリア通知の設定をする	209	電池残量による動作	223
安心ナビエリア通知の利用規約などを		電池残量表示が のときは	223
確認する	209	連続視聴可能時間について	
EZナビに関する設定をする	209	起動アプリ設定	
GPS情報通知を設定する		EZテレビ ワンセグ	
ナビパスワードを変更する		初回起動時の初期設定について	
プライバシーフィルターを設定する		チャンネルを設定する	
GPSメールに付ける地図サイトを変更する		受信チャンネルを自動設定する	
		受信チャンネルを手動設定する	
		受信可能なチャンネルをすべて設定する	
EZアプリ(BREW®) 2	211	リモコン番号を変更する	
F3-7-211 (DDF)M®) + +7-#L++-7	011	EZテレビ ワンセグを見る	
EZアプリ(BREW®)を起動する		EZテレビ ワンセグの起動について	
EZアプリメニュー		テレビ画面の見かた	
EZアプリカタログについて	212	画面表示の切り替えについて	
EZアプリ(BREW®)をダウンロードして			
起動			
EZアプリメニューから起動		データ放送を見る テレビ番組の情報を利用する	
指定した時刻に起動(アラーム起動)		TV番組表を見る	
Cメールを受信しての起動			
EZwebからの起動		番組メニュー	
	213	テレビ番組を検索する	
 EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する	213	視聴予約をする	
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること	213 214	テレビ番組を録画する	230
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定	213 214 214	テレビ番組を録画する 静止画として保存する	230 230
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定 待受EZアプリ設定	213 214 214 214	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する	230 230 230
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定 待受EZアプリ設定 待受EZアプリ起動時間	213 214 214 214 215	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク	230 230 230 231
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定 待受EZアプリ設定	213 214 214 214 215	テレビ番組を録画する	230 230 230 231 231
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定 待受EZアプリ設定 特受EZアプリ起動時間	213 214 214 214 215 215 215	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する	230 230 230 231 231 231
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定 特受EZアプリ設定 特受EZアプリ起動時間	213 214 214 214 215 215 215 215	テレビ番組を録画する	230 230 230 231 231 231 231
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定 待受EZアプリ設定 特受EZアプリ起動時間	213 214 214 214 215 215 215 215	テレビ番組を録画する	230 230 231 231 231 231 231
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定 特受EZアプリ設定 特受EZアプリ起動時間	213 214 214 215 215 215 215 215	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 有料サービスを利用する 曲名検索機能 遠隔録画予約機能	230 230 231 231 231 231 231
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定 待受EZアプリ設定 特受EZアプリ起動時間 一発起動設定 メニュー表示切替 アプリ並べ替え フォルダ使用状況	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215	テレビ番組を録画する	230 230 230 231 231 231 231 232
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること 特受EZアプリ設定 特受EZアプリ記定 特受EZアプリ起動時間 一発起動設定 メニュー表示切替 アプリ並べ替え フォルダ使用状況	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215	テレビ番組を録画する	230 230 231 231 231 231 231 232
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること 特受EZアプリ設定	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 一個名検索機能 曲名検索機能 基隔録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを利用する 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする ***	230 230 231 231 231 231 231 232 232
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること 特受EZアプリ設定	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する *** 有料サービスを利用する *** 曲名検索機能 *** 遠隔録画予約機能 *** EZテレビ ワンセグの会員メニューを 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする *** EZテレビ ワンセグのデザインを設定する ***	230 230 231 231 231 231 231 232 232 232
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 一個 有料サービスを利用する 日本会機能 遠隔録画予約機能 日本会社 EZテレビ ワンセグの会員メニューを 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする 日本会社 運営テレビ ワンセグのデザインを設定する 日本会社 通信設定を変更する 日本会社	230 230 231 231 231 231 231 232 232 232 232
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 一個 有料サービスを利用する 世名検索機能 遠隔録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを利用する 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする EZテレビ ワンセグのデザインを設定する 通信設定を変更する オフタイマーを設定する オフタイマーを設定する	230 230 231 231 231 231 231 232 232 232 232 233
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定	213 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217 217	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	230 230 231 231 231 231 231 232 232 232 232 233 233
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定	213 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217 217	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 一個 有料サービスを利用する 世名検索機能 遠隔録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを利用する 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする EZテレビ ワンセグのデザインを設定する 通信設定を変更する オフタイマーを設定する オフタイマーを設定する	230 230 231 231 231 231 231 232 232 232 232 233 233
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること 特受EZアプリ設定 特受EZアプリ記定 特受EZアプリ起動時間 一発起動設定 メニュー表示切替 フォルダ使用状況 詳細情報 削除 バージョンアップ確認 EZ Game Street! バーコードリーダー&メーカー バーコードを読み取る バーコードを作成する 聴かせて検索	213 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217 217 218	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 一名検索機能 連名検索機能 連名検索機能 連属録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする EZテレビ ワンセグのデザインを設定する 通信設定を変更する オフタイマーを設定する オフタイマーを設定する データ放送設定 画面表示設定 宇幕/音声の設定 宇幕/音声の設定	230 230 231 231 231 231 232 232 232 232 232 233 233
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定	213 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217 217	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 一名検索機能 連名検索機能 連高陽録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを利用する 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする 三区テレビ ワンセグのデザインを設定する 通信設定を変更する オフタイマーを設定する オフタイマーを設定する データ放送設定 画面表示設定 宇幕/音声の設定 EZテレビ ワンセグの音声をBGMとして聴く エート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	230 230 231 231 231 231 232 232 232 232 232 233 233
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定	213 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217 217 218 219	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 一名検索機能 連名検索機能 連名検索機能 連属録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする EZテレビ ワンセグののデザインを設定する 通信設定を変更する オフタイマーを設定する データ放送設定 画面表示設定 宇幕/音声の設定 EZテレビ ワンセグの音声をBGMとして聴く EZテレビ ワンセグを終了する	230 230 231 231 231 231 231 232 232 232 232 233 233
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する … EZアプリ(BREW®)の起動中にできること … EZアプリ設定 … 特受EZアプリ設定 … 特受EZアプリ起動時間 …	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217 217 218 219	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 有料サービスを利用する 曲名検索機能 遠隔録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする EZテレビ ワンセグのデザインを設定する 通信設定を変更する オフタイマーを設定する データ放送設定 画面表示設定 宇幕/音声の設定 EZテレビ ワンセグの音声をBGMとして聴く EZテレビ ワンセグを終了する EZテレビ(アナログ)	230 230 231 231 231 231 232 232 232 232 233 234 234 234 234 234
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する … EZアプリ(BREW®)の起動中にできること … EZアプリ設定 … 特受EZアプリ設定 … 特受EZアプリ起動時間 …	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217 217 218 219	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 一名検索機能 連名検索機能 遠隔録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを利用する 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする 三区テレビ ワンセグのデザインを設定する 通信設定を変更する オフタイマーを設定する ボータ放送設定 画面表示設定 宇幕/音声の設定 EZテレビ ワンセグの音声をBGMとして聴く EZテレビ ワンセグを終了する EZテレビ(アナログ) 初回起動時の初期設定について 初回起動時の初期設定について	230 230 231 231 231 231 232 232 232 232 232 233 234 234 234 234
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する … EZアプリ(BREW®)の起動中にできること … EZアプリ設定 … 特受EZアプリ設定 … 特受EZアプリ起動時間 …	213 214 214 214 215 215 215 215 215 216 216 217 217 218 219 220 220 221	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 有料サービスを利用する 曲名検索機能 遠隔録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを利用する 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする 三 直信設定を変更する オフタイマーを設定する ボータ放送設定 画面表示設定 宇幕/音声の設定 EZテレビ ワンセグの音声をBGMとして聴く EZテレビ ワンセグを終了する EZテレビ(アナログ) 初回起動時の初期設定について 受信チャンネルを自動設定する	230 230 231 231 231 231 232 232 232 232 233 234 234 234 234 235 235 236
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217 217 218 219 220 220 221	アレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 有料サービスを利用する 曲名検索機能 遠隔録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする 直信設定を変更する オフタイマーを設定する データ放送設定 画面表示設定 字幕/音声の設定 EZテレビ ワンセグの音声をBGMとして聴く EZテレビ アンセグを終了する EZテレビ(アナログ) 初回起動時の初期設定について 受信チャンネルを自動設定する 受信チャンネルを手動設定する	230 230 231 231 231 231 232 232 232 232 233 234 234 234 234 235 235 236 236
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する … EZアプリ(BREW®)の起動中にできること … EZアプリ設定 … 特受EZアプリ設定 … 特受EZアプリ起動時間 …	213 214 214 214 215 215 215 215 215 215 216 216 217 217 218 219 220 220 221	テレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 有料サービスを利用する 曲名検索機能 遠隔録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする 直信設定を変更する オフタイマーを設定する データ放送設定 画面表示設定 字幕/音声の設定 EZテレビ ワンセグの音声をBGMとして聴く EZテレビ ワンセグを終了する EZテレビ(アナログ) 初回起動時の初期設定について 受信チャンネルを自動設定する EZテレビ(アナログ)を見る	230 230 231 231 231 231 232 232 232 232 233 234 234 234 234 234
EZアプリ(BREW®)を一時停止/終了する EZアプリ(BREW®)の起動中にできること EZアプリ設定	213 214 214 214 215 215 215 215 215 216 216 217 217 218 219 220 221 221	アレビ番組を録画する 静止画として保存する 動画として保存する テレビリンク テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する 有料サービスを利用する 曲名検索機能 遠隔録画予約機能 EZテレビ ワンセグの会員メニューを 利用する EZテレビ ワンセグの設定をする 直信設定を変更する オフタイマーを設定する データ放送設定 画面表示設定 字幕/音声の設定 EZテレビ ワンセグの音声をBGMとして聴く EZテレビ アンセグを終了する EZテレビ(アナログ) 初回起動時の初期設定について 受信チャンネルを自動設定する 受信チャンネルを手動設定する	230 230 231 231 231 231 232 232 232 232 233 233

全画面表示について	237
基本的な操作	238
テレビ番組の情報を利用する	238
TV番組表を見る	238
番組メニュー	
テレビ番組を検索する	
視聴予約をする	
テレビ番組を録画する	
静止画として保存する	
動画として保存する	
有料サービスを利用する	
曲名検索機能	
遠隔録画予約機能	241
EZテレビ(アナログ)の会員メニューを	
利用する	
EZテレビ(アナログ)の設定をする	241
EZテレビ(アナログ)のデザインを設定する.	241
通信設定を変更する	241
スピーカー設定を切り替える	242
オフタイマーを設定する	242
BGM再生設定を変更する	
EZテレビ(アナログ)の音声を	10
BGMとして聴く	2/13
EZテレビ(アナログ)を終了する	
アプリモコンEZ	
アプリモコンEZを起動する	243
EZ·FM	244
EZ·FMをご使用になる前に	244
	244
EZ·FMをご使用になる前に	 244 244
EZ·FMをご使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて	244 244 245
EZ·FMをご使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ·FMを聴く	244 244 245 245
EZ·FMをご使用になる前に	244 244 245 245 245
EZ・FMをご使用になる前に	244 244 245 245 245 245
EZ·FMをで使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ·FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ·FMサイトへアクセスする EZ·FMで録音する	244 244 245 245 245 245 246
EZ·FMをご使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ·FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ·FMサイトへアクセスする EZ·FMで録音する 録音データを再生する	244 244 245 245 245 246 246
EZ·FMをで使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ·FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ·FMサイトへアクセスする EZ·FMで録音する 録音データを再生する EZ·FMをBGMとして聴く	244 245 245 245 245 246 246 246
EZ・FMをで使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMサイトへアクセスする EZ・FMで録音する 録音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する	244 245 245 245 245 246 246 246 246
EZ・FMをで使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMサイトへアクセスする EZ・FMで録音する 録音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する	244 245 245 245 245 246 246 246 246 246
EZ・FMをで使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMサイトへアクセスする EZ・FMで録音する 録音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する EZ・FMの設定をおこなう	244 245 245 245 245 246 246 246 246 246
EZ・FMをで使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMサイトへアクセスする EZ・FMで録音する 録音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する EZ・FMの設定をおこなう ツール機能について	244 245 245 245 245 246 246 246 246 246 247 247
EZ・FMをで使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMサイトへアクセスする EZ・FMで録音する 録音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する EZ・FMの設定をおこなう	244 245 245 245 245 246 246 246 246 246 247 247
EZ・FMをで使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMサイトへアクセスする EZ・FMで録音する 録音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する EZ・FMの設定をおこなう ツール機能について	244 245 245 245 245 246 246 246 246 246 247 247
EZ・FMをご使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMサイトヘアクセスする EZ・FMで録音する 録音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する EZ・FMの設定をおこなう ツール機能について メニュー機能について	244 245 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247
EZ・FMをご使用になる前に	. 244 244 245 245 245 246 246 246 246 246 247 247 247
EZ・FMをご使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMサイトヘアクセスする EZ・FMで録音する 録音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する EZ・FMの設定をおこなう ツール機能について メニュー機能について	. 244 244 245 245 245 246 246 246 246 246 247 247 247
EZ・FMをご使用になる前に	244 244 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247 247
EZ・FMをご使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMで録音する 最音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する EZ・FMの設定をおこなう ツール機能について メニュー機能について メニュー機能について データフォルダ データフォルダを操作する 再生中画面の操作方法を確認する	244 244 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247 247 247
EZ・FMをで使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMで録音する をZ・FMで録音する 最音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する EZ・FMの設定をおこなう ツール機能について メニュー機能について メニュー機能について データフォルダ データフォルダを操作する データを再生する	244 244 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247 247 247
EZ・FMをご使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMで録音する 最音データを再生する EZ・FMで録音する 最音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMの設定をおこなう ツール機能について メニュー機能について メニュー機能について データフォルダ データフォルダを操作する 再生中画面の操作方法を確認する 保存フォルダのデータ種類について	244 245 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247 247 247 249 249
EZ・FMをご使用になる前に W33SAで利用できるアンテナについて EZ・FMを聴く 音量を調節する 放送局を選択する EZ・FMで録音する 最音データを再生する EZ・FMをBGMとして聴く EZ・FMを終了する NOW ON AIR情報を表示する EZ・FMの設定をおこなう ツール機能について メニュー機能について メニュー機能について データフォルダ データフォルダを操作する 再生中画面の操作方法を確認する	244 244 245 245 245 245 246 246 246 246 247 247 247 247 247 247 249 249 249 250 252

再生時のバイブレータの動作を設定する	252
データフォルダのデータを添付して	
Eメールを作成する	252
データフォルダで使える機能	253
プレイヤーデザイン	254
オートプレイ	254
フォルダ使用状況	254
フォルダ名編集	
GPS情報編集	
タイトル編集	
サムネイル/リスト切替	
ズームアップ再生	
チャプター再生	
詳細情報	
フォルタ母勤 miniSDカードへ移動(本体へ移動)	
miniSDカードへコピー(本体へコピー)	256
ユーザーフォルダから元のフォルダに	057
移動する	
データの表示順を並べ替える(ソート)	
データを検索する	
データを各機能に登録する	
画像データを登録する	
音データを登録する	
Flash®/着Flash(アニメ)を設定する	259
フォトミキサーで作成したデータを	
設定する	259
時計データを設定する	260
辞書データを設定する	260
カロニ クをいウォス	
祝日データを設定する	260
アドレス/スケジュール/タスク/	
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260
アドレス/スケジュール/タスク/	260
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録するメニューアイコンを設定する	260 261 261
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録するメニューアイコンを設定する ピクトアイコンを登録する	260 261 261 261
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録するメニューアイコンを設定する ピクトアイコンを登録する ムービーデータを登録する	260 261 261 261 261
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する メニューアイコンを設定する ピクトアイコンを登録する ムービーデータを登録する データ転送モード[M62] ファイル送信	260 261 261 261 261 261
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する メニューアイコンを設定する ピクトアイコンを登録する ムービーデータを登録する データ転送モード[M62] ファイル送信 ファイル受信	260 261 261 261 261 261 262
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 261 262 262
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 261 262 262 262
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 261 262 262 262 262
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 261 262 262 262 262
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 262 262 262 263 265
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 261 262 262 262 262
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 262 262 262 263 265
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 262 262 262 263 265
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 262 262 262 263 265 266
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 262 262 262 263 265 266 267 267
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 262 262 262 263 265 266 267 267 268
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	2600 2611 2611 2611 2621 2622 2622 2632 2652 26642 2672 2672 2682 2682 2682
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 262 262 263 265 266 267 267 268 268 268
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードを登録する	260 261 261 261 261 262 262 263 265 266 267 267 268 268 268

miniSDデータフォルタで使える機能 269	1 コフィリーを設定する286
メールフォルダについて270) 繰り返し再生する 286
PCフォルダについて 270) 再生設定を変更する287
SD-Audioフォルダについて270) 終了時間を設定する287
SD-Videoフォルダについて27	
miniSDカードをフォーマットする	
miniSDカードの使用状況を表示する	
バックアップ機能を使う	
バックアップデータを保存する27	
バックアップデータを読み込む	
バックアップデータを消去する	
ド細情報を表示する	
	++ I =0.÷ = === = = = = = = = = = = = = = = = =
DPOFプリントを編集する	*
スタンダードプリントを編集する	
インデックスプリントを編集する 274	
予約を解除する 27!	画像293
スタンダードプリントの印刷部数を	
指定する27!	ランプ293
インデックスプリントの印刷部数を	
指定する 27!	
予約した画像の詳細情報を表示する 27	
プリント設定をすべて解除する27!	
プリント設定の確認をする27!	
マスストレージモード[M64]270	オープントーン[M224]、クローズトーン
W33SAとパソコンを接続して通信する 276	[M225]295
miniSDカードをパソコンで表示したときの	充電開始音[M226]、充電完了音[M227] 295
フォルダ構成27	ファイクアップ[M23]、パワーオフ[M24] 296
パソコンからUSBケーブルWIN(別売)を	ボイス通知機能[M27]296
取り外す 27	7 絵文字deメロディ[M28] 297
	ディスプレイ[M31]298
>	壁紙設定[M311] 298
ミュージックプレイヤー 279	時計設定[M311]299
音楽データを再生する27	待受アイコン表示[M311]
BGMとして再生する	
プレイリストを利用する28	- 背景画像部(デリM2 1 2) 20 1
プレイリストを作成する28	配色設定[M314]301
プレイリストを再生する28	- V II :: 単信中画面 IV / O I
プレイリストを消去する28	, 照明[M32] 302
設定を変更する	ディフプレス / 七二段明1M2911 209
再生設定を変更する	- Hマナシウ(M2221 202) 202
イコライザーを設定する28	節事画南 I M 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
イコフィリーを設定する20 デザインを変更する28	- レカト型皇(M/22) 202
	ウマサノブ[M24] 202
終了時間を設定する	Sot Language [M2E]
ミュージックプレイヤーで使える機能28	トータルテイスト設定[M36]304
	イルミネーション[M37]304
ビデオプレイヤー 284	
	お知らせランプ[M372]304
動画データを再生する 284	¹ からくり時計[M38]305
プレイリストを利用する28!	5 ロックNo.変更「M411306
プレイリストを作成する28!	アクセス制限[M43]307
プレイリストを再生する280	307 オートロック[M431]
プレイリストを消去する280	う 遠隔オートロック[M432] 307
設定を変更する280	6 各種制限を設定する[M433~M438] 308

シークレットモード[M439] 309	登録内容をデータフォルダに保存する	
ハロー着信制限[M45] 309	項目をコピーする	
リセット[M46]309	データをカレンダーへ登録する	. 341
各種リセットをおこなう[M461~M465] 309	登録内容を消去する	
電波OFFモード[M55]310	シークレットを一時設定する	. 342
USB設定[M65] 310		
	auのネットワークサービス	343
便利な機能 311	auのネットワークサービスについて	3/13
プロフィール[MO]311	お留守番サービス	
目覚まし	お留守番サービスをご利用になる前に	
簡易電卓	お留守番サービスの開始から停止まで	
割り勘ツール	お留守番サービス総合案内(141)	
フォトミキサー316	お留守番サービスを開始する	
英単語辞書	留守番開始1(通話中にかかってきた	
和英辞書/英和辞書/カタカナ英語辞書 317	電話も転送する場合)	344
英単語クイズ	留守番開始2(通話中にかかってきた	
カメラde辞書	電話は転送しない場合)	344
with Disney!	お留守番サービスを停止する	
一括最大設定	お留守番サービス中に電話がかかってくると	
ケータイアップデートを利用する[M58] 320	伝言お知らせ	
ケータイアップデートについて 320	伝言を聞く	
手動で更新する(アップデート開始) 321	着信お知らせ	
自動的に更新する	応答メッセージを録音/確認/変更する	
更新のお知らせ(自動更新型)受信時の	不在通知を設定する	
動作を設定する(自動設定)	お留守番サービスを遠隔操作する	. 0-7
更新のお知らせ(自動更新型)を受信した	(遠隔操作サービス)	348
ときは〈自動設定が「ON」のとき〉 322	ボイスメール	
更新のお知らせ(自動更新型)を受信した	W33SAからボイスメールを送る	
ときは〈自動設定が「OFF」のとき〉 322	ボイスメールを再生する	
更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信した	ボイスメールを遠隔操作で再生する	. 0-0
ときは	(遠隔操作サービス)	349
ケータイアップデートに失敗したときは 322	外国語ガイダンスを利用する	
カレンダー323	外国語(英語)ガイダンスに切り替える	
カレンダーで使える機能	日本語ガイダンスに切り替える	
スケジュール	着信転送サービス	
内容を確認する329	無応答転送	
タスクリスト	話中転送	
	フル転送	
日記	選択転送	
	かかってきた電話を転送するには	
ポケットライト	転送停止	
メモ帳	海外の電話に転送する	
 操作ガイド[M#1] 336	着信転送サービスを遠隔操作する	
ピクトガイド[M#2]	(遠隔操作サービス)	353
Myボイス336	割込通話サービス	
赤外線通信	通話中に割込みが入ったとき	
赤外線の利用について	割込禁止	
受信する	割込通話サービスを開始する/停止する	
送信する	割込通話サービスを開始する	
ジャンプメニュー	割込通話サービスを停止する	
メニュー操作(共通操作)	三者通話サービス	
登録したURLを利用する	発信番号表示サービス	

番号通知リクエストサービス	356
番号通知リクエストサービスを開始する	356
番号通知リクエストサービスを停止する	357
EZ待ちうた	357
迷惑電話撃退サービス	359
最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ	
登録する	359
最後に登録した電話番号を受信拒否リスト	
から削除する	359
受信拒否リストに登録されている電話番号を	
すべて削除する	359
通話明細分計サービス	
データ通信サービス	
通信環境を確認する[M61]	
Packet WIN	360
Packet WINを利用する	
〈利用するための準備〉	
回線交換通信サービス	
ASYNC/FAX通信をおこなう前に	
ASYNC/FAX通信を開始する	365
	000
	000
	367
付録/索引 (367
付録/索引 こ 周辺機器のご紹介	3 67 .367
付録/索引 周辺機器のご紹介 共通ACアダプタ01(別売)での充電方法	3 67 . 367 368
付録/索引 周辺機器のご紹介 共通ACアダプタ01(別売)での充電方法 共通DCアダプタ01(別売)での充電方法	367 . 367 368 369
付録/索引 () 周辺機器のご紹介 共通ACアダプタ01(別売)での充電方法 共通DCアダプタ01(別売)での充電方法 サルフィズフィルタを取り付ける	367 . 367 .368 .369 .370
付録/索引 周辺機器のご紹介	367 .367 368 369 370 370
付録/索引 周辺機器のご紹介	367 .367 368 369 370 370
付録/索引 周辺機器のご紹介	367 .367 368 369 370 370
付録/索引 「問辺機器のご紹介	367 .367 .368 .369 .370 .370 .371
付録/索引 「周辺機器のご紹介	367 .367 .368 .369 .370 .371 .371
付録/索引 「問辺機器のご紹介	367 368 369 370 370 371 371 371
付録/索引 「周辺機器のご紹介	367 368 369 370 371 371 371 371 372
付録/索引 「周辺機器のご紹介	367 368 369 370 371 371 371 371 372 373
付録/索引 「周辺機器のご紹介	367 368 369 370 371 371 371 372 373 374
付録/索引 「周辺機器のご紹介	367 368 369 370 371 371 371 372 373 374
付録/索引 「周辺機器のご紹介	367 368 368 369 370 371 371 371 372 373 374 410

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W33SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

⚠危険	この表示は「人が死亡または重傷を 負う危険が差し迫って生じることが 想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容」を示 しています。
⚠注意	この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

● 絵表示の意味は次のようになっています。

\Diamond	絶対におこなわないでください。	
8	水場では使用しないでください。	
	分解をしないでください。	
0	必ず指示に従い、実施してください。	
€	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。	

W33SA本体、電池パック、充電用機器、三洋平型ステレオイヤホン03共通


↑ **た除** 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破 裂・故障・漏液の原因となります。

〈W33SA 専用周辺機器〉

卓上ホルダ	33SAPUA
電池パック	33SAUAA
共通 AC アダプタ 01 (別売)	0202PQA
共通 DC アダプタ 01 (別売)	0201PEA

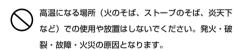

引火性ガスが発生する場所で使用しないでください。 ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。ガ ソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生す る場所ではau電話の電源を切り、充電もしないでくだ さい。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。 発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発 火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯等)が触れたり、 内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。



共通ACアダプタ01 (別売) をコンセントに差し込む 場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサ リーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないよう にしてください。レンズの集光作用により、発火・破 裂・火災の原因となります。

生 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでくだ さい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。 落雷・感電の恐れがあります。



分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷 害の原因となります。万一、改造などにより au 電話・ 車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー 電話(株)では一切の責任を負いかねます。

携帯電話の改造は電波法違反になります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、 充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因 となります。



miniSDカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでく ださい。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因と なります。



miniSD カードを挿入状態から無理に引き抜かないで ください。故障・内部データ消失の原因となります。



au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出 した場合、露出部に手を触れないでください。感電し たり、破損部でけがをすることがあります。 au ショッ プもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



水など液体をかけたりしないでください。また、水な どが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での 使用、または濡れた手での使用は絶対しないでくださ い。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原 因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使 用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってし まった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。 水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができ ません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が 触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原 因となる場合があります。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、 極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管し ないでください。変形や故障の原因となる場合があり ます。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置 かないでください。落下してけがや破損の原因となり ます。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイ ブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤っ て飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があ ります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身につけて いる場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があ ります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保 証の対象外となり、修理ができません。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の 際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れな いように十分注意してください。感雷・発火・傷害・故 障の原因となります。



miniSD カードを取り付け、取り外しの際にはご注意く ださい。手や指を傷つける可能性があります。



使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、 発熱しているなど異常が起きたら使用しないでくださ い。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器 の共通ACアダプタ01 (別売) または共通DCアダプ タ01 (別売) をコンセントまたはシガーライタソケッ トから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池 パックを外して、au ショップもしくは au お客様セン ターまでご連絡ください。また、落下したり、破損し た場合などもそのまま使用せず、auショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。



お客様による修理等は危険ですから、絶対にしないで ください。



外部から電源が供給されている状態のW33SA本体・ 雷池パック・充電用機器に長時間、触れないでくださ い。低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱 による火災の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

W33SA 本体について

Λ



自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されてい ます。

- 0
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。(電波 OFF モード含む) ※ アラーム機能 (P229、239、312、326、330) など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
- 植え込み型心臓ベースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。
 - 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている 方は、携帯電話をペースメーカーから22cm以上 離して携行および使用してください。
 - 2.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
 - 3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用くだ さい。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視 病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでく ださい。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(目覚まし機能等で自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。)
 - ロビー等であっても付近に医用電気機器がある 場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
 - 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養等)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカ等にご確認ください。

- 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。 電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例:ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドア等。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)
- W33SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュ をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよ う、ご注意ください。視力障害を起こす原因となりま す。
- フラッシュ/ボケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ/ボケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
- 自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ボケットラ イトを点灯させないでください。目がくらんで運転不 能になり、事故を起こす原因となります。
- でくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。
- 通話・メール・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ を見たりEZ・FMや音楽を聴くときは周囲の安全を確 認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・ 交通事故の原因となります。
- ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また 傷んだハンドストラップは使用しないでください。
- miniSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えや すいものなど異物を入れないでください。火災・感 電・故障の原因となります。 miniSDカードを使用し ないときは、カバーをはめてください。

↑ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

キャッシュカード・フロッピーディスク等の磁気を帯びたものを近づけたり、狭んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。

通常は平型イヤホンマイク端子カバー・外部接続端子 カバー等をはめた状態で使用してください。カバーを はめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障 の原因となります。 本体を閉じるときには物を挟まないようご注意ください。LCD(液晶)等の破損の原因となります。

本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎめ)やLCDとヒンジ部の間に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態で au電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの 変形・破損の原因となります。

を 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用個所	使用材料	表面処理	
外装ケース	PC/ABS 樹脂	アクリル系UV 硬化塗料	
外部接続端子カバー		アクリル系UV 硬化塗料	
平型イヤホンマイク端子カバー	PC/ABS 樹脂		
miniSDメモリカードスロットカバー			
カメラ	アクリル樹脂 外周部: アルミ	外周部:アルマイト	
フラッシュ	PC樹脂	なし	
開始キー クリア/メモキー 電源キー ダイヤルキー サイドキー センターキー	PC 樹脂	アクリル系UV 硬化塗料	
EZキー フレキシブルキー メールキー	PC樹脂 外周部: ABS 樹脂	アクリル系UV 硬化塗料 外周部: ABS 樹脂	
カーソルキー	PC樹脂 外周部: ABS 樹脂	アクリル系UV 硬化塗料 外周部: クロームメッキ	
ディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート	
カバー(ディスプレイ上部)	PC/ABS 樹脂	アクリル系UV 硬化塗料	
着信ランプ	アクリル樹脂	なし	
赤外線ポート	アクリル樹脂	なし	
アンテナトップ	PC/ABS樹脂	アクリル系UV 硬化塗料	
	ポリアミド、エラストマー	なし	
金属部	アルミ又は黄銅	クロームメッキ	

電池パックについて



W33SAの電池パックはリチウムイオン電池です。

Li-ion

 \triangle

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず下記の危険事項をお読みになってからで使用ください。



(+) と (−) をショートさせないでください。



電池バックをau電話本体や充電機器に接続するときは、(+)(-)を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン) などを接続端子に触れさせないでください。 ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす 恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、 目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに 水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



電池パックを水や海水などで漂らさないでください。 電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となり ます。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を 切り、電池パックを外してauショップもしくはauお 客様センターまでご連絡ください。

充電用機器について



警告 ※

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 必ず下記の警告事項をよくお読みになってからお使いください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわないでください。また、共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でで使用ください。



電源ブラグは根元まで確実に差し込んでください。差 し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災 の原因となります。傷んだ共通 AC アダブタ 01 (別 売)・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



共通DCアダブタ01(別売)のヒューズが切れた場合は 指定のヒューズ(定格250V1A)と交換してください。 発熱・発火の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。 また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。 | | 落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、電源ブラグや共通DCアダブタ01(別売)ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源ブラグや共通DCアダブタ01(別売)ブラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグ等の安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源ブラグを抜いてください。



) 通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



ト 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。 必ず下記の注意事項をお読みになってからお使いください。

- 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた 所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破 損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご 注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだ りしないでください。au電話が外れたり、火災や故
- 障の原因となります。 濡れた電池パックを充電しないでください。
- au電話本体から電池パックを外した状態で共通 AC アダプタ01 (別売) や共通DCアダプタ01 (別売) を差したまま放置しないでください。発火・感電の原 因となります。

- 電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグを抜く ときは、必ずプラグを持って抜いてください。コード を引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。
- 共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切った まま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原 因となります。
- 電池パックから漏液したり異臭がするときは直ちに火 気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・ 破裂の原因となります。

=洋平型ステレオイヤホン 03 について

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。

- 歩行中は音量を上げすぎないようにしてください。音量を上げすぎると、外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道 で、交通事故の原因となることがあります。
- 三洋平型ステレオイヤホン03をau電話本体に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節を してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。
- コードを強く引っ張らないでください。破損する恐れがあります。
- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・ かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用個所	使用材料	表面処理
イヤホンラバーリング	ニトリルゴム	なし
イヤホン外装	ABS樹脂	アクセサリー部: すずコバルトメッキ
イヤホンメッシュ	ステンレス	なし
ケーブル/からみ防止スライダー/ 変換アダプタ外装	エラストマー	なし
イヤホンプラグ	黄銅	金メッキ
平型プラグ部	ナイロン、エラストマー	なし
イヤーパッド	発泡ウレタン	なし

取扱上のお願い

1. W33SA 本体・電池パック・充電用機器・三洋平型ステレオイヤホン 03 共通

- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板等が破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ●電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤等を 用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
- 子供が使用する場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

2. W33SA本体について

- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理等によるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W33SAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめで了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ディスプレイやダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたとき キーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることが あります。また、W33SA 本体が損傷する恐れがあります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると光センサーが反応できずに、キー照明の節電モードが機能しない場合がありますのでご注意ください。
- カバンやポケットに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・ EZweb を繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

- W33SAに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、放障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W33SA 内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。

3. 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W33SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ■環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にで協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

4. 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたは シガーライタソケットから外してください。
- 共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. 三洋平型ステレオイヤホン 03 について

- コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- 三洋平型ステレオイヤホン 03 は防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が 外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

6. カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ◆ 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認ください。

- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者等の許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことはやめてください。

7. miniSDカードについて

- miniSDカードをW33SAに挿入していないときは、miniSDカードに関する操作はできません。
- miniSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとminiSDカードを利用することができません。
- miniSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ツメではじいたりするとminiSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- miniSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- miniSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- miniSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W33SAで初期化してから で使用ください。(→P271)
- miniSD カードは当社が指定する動作確認品(→ P266)をご使用ください。動作確認品以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- 長時間お使いになったあと、取り外したminiSDカードが温かくなっている場合がありますが、 故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- miniSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。(著作権のあるデータをminiSDカードに移動中は、miniSDカード内に保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- miniSDカードに保存したデータは、別のminiSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
- W33SAの電池残量が少ない場合は、miniSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- miniSDカードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。
- miniSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、miniSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- miniSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。miniSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

ご利用いただく前に

W33SA でできること

■ EZ テレビ (→ P220)

地上アナログ放送を視聴できるアナログテレビ、地上デジタル放送を視聴できるデジタル テレビの2つのテレビ放送が楽しめます。

■ Hello Messenger (→P123)

Hello Messenger対応のau電話どうしでアドレス帳やグループに登録している最大4人の相手と、リアルタイムで文字や音声、撮影したフォトをやりとりできるサービスです。

■ フロントスタイル (→ P21)

デジタルカメラのようなスタイルでフォトや ムービーを撮影したり、大画面でEZテレビ を視聴することができます。

■ 自動カーソル移動 (→ P74)

設定すると、文字入力画面で入力途中にキーを押さなくても、自動的にカーソルが右に移動する機能です。

■ EZナビ (→ P188)

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

■ EZ チャンネル (→ P180)

CDMA 1X WINだからできる大容量の番組配信サービスです。テレビ番組や雑誌のようなコンテンツを楽しめます。

■ EZ • FM (→ P244)

FM アンテナ内蔵なので、手軽に FM ラジオ が楽しめます。

※ 付属の三洋平型ステレオイヤホン03を接続しての使用をお勧めします。

■ EZアプリ (BREW®) (→ P211)

表現力豊かで大容量のゲーム、待受などのア プリケーションを楽しめます。

■ 多彩なマルチメディア機能 (→ P279、284、288)

SD-Audio 規格対応のミュージックプレイヤーや DVD レコーダーなどで録画した映像を楽しむビデオプレイヤーなどがあります。

■ カメラ (→P129)

有効画素数 126万画素のオートフォーカス 機能付き CCD カメラを搭載し、フォトや ムービーを撮影できます。

■ 赤外線通信 (→ P337、243)

赤外線通信(IrDA)を用いて、アドレス帳などの情報やデータフォルダ内のファイル交換ができます。また、リモコンの操作によりテレビやビデオなどの操作もおこなうことができます。

■ペア機能 (→ P66)

ペア機能に登録しておくと、特定の相手に対して電話の発信やメール送信などを簡単におこなうことができます。

■ フォトをかんたんプリント! (→P263、273)

USBケーブルWIN(別売)で PictBridge 対応のプリンタと接続すると、お好みの枚数、サイズでフォトを印刷できます。さらに、 DPOFプリント予約を登録しておけば、まとめて印刷することもできます。

■ with Disney!(→P318)

壁紙や着信音、発信・着信画像、メインメ ニュー表示などをディズニーのキャラクター に変更できます。


本体の開きかた

W33SAは、開いたスタイル以外に、フロントスタイルや自分撮りスタイルでもお使いいただくこ とができます。


■フロントスタイル、自分撮りスタイルにする

(1) 90度の角度に開いて、 いったん止める

② 時計回りに180度回転 する

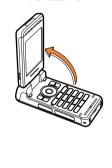



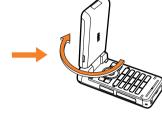

この状態で、W33SAを 使用しないでください。



●フロントスタイル ディスプレイを裏返して 閉じた状態に

カメラ撮影時には、デジタルカ メラと同様のスタイルで撮影 できます。(→P130) サイドキーを使ってEZテレビ

やEZ·FM、カメラなどをご利 用いただけます。(→P30)




●自分撮りスタイル ディスプレイを裏返して 開いた状態に

カメラで自分を撮影するとき に便利です。(→P130)

お知らせ

- 本書では「フロントスタイル | または「自分撮りスタイル | と明記していない場合は、ディスプレイ部分 を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
- ディスプレイを回転させるときは、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、無理に力を 加えると、故障の原因となります。
- W33SAを持ち運ぶときは、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- スタイルを変更するときは、指を挟まないようにご注意ください。

各部の名称と機能

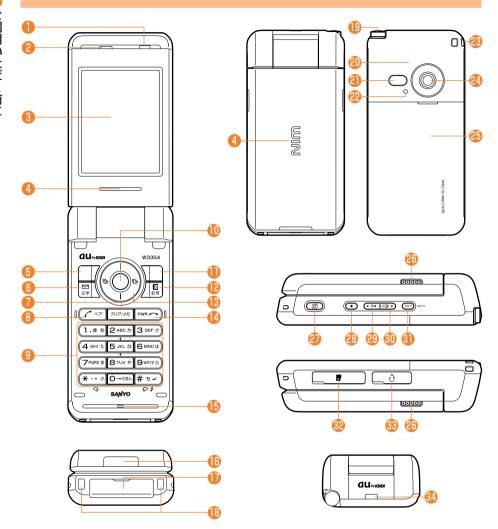

● 光センサー

周囲の明るさを感知します。点滅·点灯はしません。

- 2 レシーバー(受話口)
 - 相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。
- 🔞 ディスプレイ

いろいろな設定や、電話番号などを表示します。

4 着信ランプ

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。充電中は赤色に点灯します。ディスプレイ側の着信ランプはフロントスタイル時のみ点滅します。

⑤ (一)(左フレキシブルキー)

ディスプレイの左下に表示される項目を選択します。アドレス帳の登録/呼び出しに使用します。

Eメール/Cメールを呼び出すときや文字入 力中に文字の種類を切り替えるときに使用します。

⑦ ワリアメモ (クリア/メモキー)

文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。ボイスメモのメニュー画面を表示します。簡易留守メモを設定します。

(開始/ペアキー)

電話をかけるときや受けるときに使用します。 ペアメニューを表示します。

電話番号や文字を入力するときに使用します。

(1) (a) (センターキー)

ディスプレイ下部中央に表示される項目を 選択します。メインメニューを呼び出しま す。長押し(約1秒以上)すると、本体を閉じて いるときのサイドキー操作無効を設定/解 除します。

① (右フレキシブルキー)

ディスプレイの右下に表示される項目を選択します。EZアプリメニューを呼び出します。

[1] (EZ/記号キー)EZwebを利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。

(1) (3) (カーソルキー)

カーソル移動に使用します。

③(音量/変換キー)

音量の設定や漢字変換に使用します。

() (着信履歴(□) キー)

着信履歴や受信メール履歴を呼び出します。

(発信履歴(□) キー)

発信履歴や送信メール履歴を呼び出します。
(**)(待受ランチャーキー)

待受ランチャーメニューを呼び出します。

(電源/終話キー)

電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。

(1) マイク(送話口)

通話中にこちらの声を伝えます。

● 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信部です。

1 外部接続端子/カバー

共通ACアダプタ01(別売)やUSBケーブルWIN(別売)など、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

1 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

(B) アンテナ(EZテレビ/EZ·FM受信用)

EZテレビやEZ・FMを視聴するときに伸ば します。

通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、通話品質は変わりません。

4 アンテナ(内蔵)

通話時やEZwebご利用時などは、アンテナ 内蔵部を手でおおわないでください。

- ② フラッシュ/ポケットライト
- 🕹 撮影ランプ

カメラ使用時に点灯します。

- 😮 ストラップ取付穴
- ② 内蔵カメラ(レンズ部)
- ② 電池パック(内蔵)/カバー
- ② スピーカー

着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフ リー通話に切り替えたときは相手の声が聞 こえます。

② (カメラキー/シャッターキー)

カメラ機能を起動します。現在時刻や新着通知の内容を音声で知らせます。フロントスタイルのときはディスプレイの右下に表示される項目を選択します。

② (サイドセンターキー)

通話音声メモを起動します。また、フロントスタイルのときはフロントメニューを呼び出したり、選択されている項目の決定などに使用します。また、ディスプレイ下部中央に表示される項目を選択します。

② (サイドカーソルキー下)

EZテレビを起動します。一覧画面などを表示中に画面スクロールします。フロントスタイルのときはカーソルの下/右移動に使用します。

(サイドカーソルキー上)

ポケットライトを点灯するときに使用します。一覧画面などを表示中に画面スクロール します。フロントスタイルのときはカーソル の上/左移動に使用します。

(サイドクリア/マナーキー)


マナーモードを呼び出します。長押し(約1 秒以上)すると、マナーモードを設定/解除 します。フロントスタイルのときは操作の 取り消しなどに使用します。

- ② miniSDメモリカードスロット/カバー miniSDカードを挿入します。
- ❸ 卓上ホルダ取付ガイド穴

ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W33SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。

●~②(①、®を除く)のアイコンをピクトとも言います。

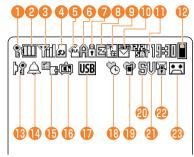

<ディスプレイ>

番号	アイコン	概要	ページ
0		シークレットモード	309,
	🖁 (黄色)	シークレットモード設定中	342
	🖁 (グレー)	シークレットモード一時設定中	342
2		電池レベル	
	(** 1)	レベル3	
	Ⅲ (❤*¹)	レベル2	35
	(% *1)	レベル1	30
	(% *1)	電池残量なし	
	₽h (♥#¹)	充電中	
3		電波状態*2	
	TH (Loo 0*1)	強	
	Th (Zh *1)	中	35
	宿(% *1)	弱	35
	T (Y *1)	微弱	
	E ∰(Y⊘ *1)	サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	
4		外部メモリ (miniSDカード) *3	
	s	miniSDカードの挿入中	266
	<u>s</u>	miniSDカードにアクセス中(書き込み中、読み込み中)	
	5)	保存先が本体のデータフォルダになっている場合	135
6	Æ	通話中	_
	Ém	EZ·FM起動中	244
	D	EZテレビ ワンセグ起動中	224
	A	EZテレビ(アナログ)起動中	235
	Ę.	Hello Messenger起動中	123
	₽	BGM再生中	280
	₽	BGM一時停止中	280
6	A (黄色)	EZアプリ起動中	211
	A (グレー)	EZアプリー時停止中	<u> </u>

番号	アイコン	概要	ページ
7	•	EZwebで暗号化された情報を表示中	165
8	Z	EZwebをご利用中	163
	₩	ハンズフリー通話中	53
		EZアプリ赤外線通信中	_
9	不 在	未確認の不在着信があるとき	43
1		メール受信状況	
	\leq	メールサーバに未受信のEメールあり	97、
		未読のEメールあり ^{*4}	116
	₫	未読のCメールあり ^{※4}	110
		未読のEメールとCメールあり ^{**4}	
	沿	バックグラウンド受信実行中	79
•		日付·曜日·時計表示	36
P		スクロール・画面移動	
		画面スクロールができるとき	_
	40	EZweb利用中、前に表示した画面に戻れるとき	
13	þŶ	サイドキー操作無効設定中	56
14	4	目覚まし設定中	312
1		スケジュール・タスクアラーム	
	-	スケジュールアラーム設定中	326、
	=	タスクアラーム設定中	330
		スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	
16	_	EZチャンネルの番組登録	
		登録番組あり(自動更新チェックON)	183
		登録番組あり(自動更新チェックOFF)	.00
		未再生の更新番組あり	
•	USB	USB接続中	_
18	~	マナーモードのタイマー設定中	
	P	期間設定モード	55
	<u> </u>	時間経過でOFFに設定	
19		マナーモードの設定	
	® €\$} •	サイレントバイブ設定中	
	.	ドライブ設定中	55
	<u></u>	おやすみ設定中	
	9	オリジナルマナー設定中	
a		音声着信音量「OFF」に設定中	291
a		バイブレータ設定中	291
22		プライバシーメール表示設定中	85
23	_	簡易留守メモ**5	
	=	設定中	53
	26	設定中で未確認の簡易留守メモあり	
		(数字は未確認件数)	

- ※1 ディズニーのアイコンについては、P303、318をご参照ください。
- ※2 電波OFFモード(→P310)に設定されているときは電波状態のアイコンは表示されません。
- ※3 miniSDカード挿入中に表示
- ※4 未読メール (受信済み) の他に未受信Eメールがあるときは、☑部分の色が変わります。
- ※5 簡易留守メモと通話音声メモが合計して3件あるときは、≥の色が変わります。

お知らせ

• 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。(→P336)

ディスプレイにこんな表示がでたら

ディスプレイ	理由と対処方法
11(1893) ************************************	●「圏外」が表示されているとき サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用できません。 対処方法 関い表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してください。
12月24日(土) 19:30:25 333SA 17NX編 (2775-1-12779)	●「 『 すが表示されている、または電波状態のアイコンが表示されていないとき 電波を受信していないので
充電してください	● 「充電してください」が表示されているとき <通話中に表示されると> 警告音が鳴ったあと、しばらくすると通話が切れます。その後電源が切れます。 < (待受中に表示されると> 警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。 対処方法 ・電池パックの充電方法 (→P368) ・電池パックの交換方法 (→P370)
MAT 19:30	● 「↑ および「サイドキー操作無効」が表示されているとき サイドキー操作無効が設定されています。 対処方法 サイドキー操作無効を解除してください。(→P56)
12月24日(土) 19:30:25 _{33SR} 5作十操作無効	
128248(±) 19:30:25 _{0335A} 3-80%	●「オートロック」が表示されているとき オートロックが「ON」に設定されています。 対処方法 ロック No. (→P34) を入力してオートロックを一時的に解除 してください。
(?) Yal	●「②」が表示されているとき シークレットモードが「ON」に設定されています。 対処方法 シークレット登録されている情報を表示しないようにするには、 シークレットモードを「OFF」に設定してくだい。(→P309)
	● 「図」が表示されているとき 未読メールがあります。「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールが あるときに表示されます。 対処方法 未記メールを確認してください。(→P97、116)

☑が ☑で点灯している場合は、メールサーバに未受信のEメー ルがあります。新着メール問合せをおこなってください。

(→P99)

	700-b-1 ##Mn-#**
ディスプレイ	理由と対処方法
129248(±)	● 「図」が表示されているとき 音声着信音量が「OFF」に設定されています。電話がかかってきても着信音 は鳴りません。(→P291)
12824B(±)	● 「心」 が表示されているとき バイブレータが設定されています。 電話がかかってくると、 本体が振動して 電話がかかってきたことをお知らせします。 (→P291)
ダイヤル発信制限 設定あり ロックNo. ?	● 各種の制限機能が設定されているとき (制限対象の操作をおこなうとき) ダイヤル発信制限が設定されています。(→P308) 対処方法 ロック No. を入力し、一時的に操作を続行するか各設定を解除してください。 ほかにも以下の制限設定がある場合は、同様に表示されます。 ・オートロック (→P307) ・アドレス帳制限 (→P308) ・メール制限 (→P308) ・EZweb 制限 (→P308) ・EZアプリ制限 (→P308) ・ハロー制限 (→P308)
00 MI 125248(±) 1 - 1 - 1	● 節電状態のとき 一定時間キー操作をおこなわなかった場合は、節電画面に変わります。 対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。
ケータイアップ デート 実行します (情報料、通信料は かかりません)	●「ケータイアップデート実行します」が表示されたとき ケータイアップデート (→P320) を実行します。「ケータイアップデート完了しました」と表示されるまでキー操作はおこなわないでください。

本書の表記について

■ カーソルキーについて

本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。




● 例:③または②を押す → ③

■ フレキシブルキーについて

ディスプレイ下部に表示される機能(操作)は操作状況によって異なります。

- (メインメニュー)、□ (EZアプリ) と表記しています。ただし、
- ●(OK)、●(選択)、●(設定)の場合は省略して●のみで表記しています。

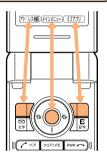

■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。

右記のように簡略化しているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合があります。



■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記しています。

基本的なキー操作

■待受画面に戻るには

№日のを押すと操作を中止して待受画面に戻ります。

■ 1 つ前の画面に戻るには

「ワリアメメモ]を押すと1つ前の画面に戻ります。

■画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(リスト表示)など情報を一画面内で表示しきれない場合、 でで前のページ、 でで次のページを表示します。 フロントスタイルではご利用になれません。

■前後のデータを表示するには

■項目を選択するには

目的の項目を貸または❤️で選択して⑥を押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。

項目の先頭に

「□、□などが表示されている場合は、番号キーを押しても選択できます。

■メニューを利用するには

ディスプレイ下部に「 ̄メニュー)」と表示されているときに __を押すとメニューが表示されます。

表示される項目は操作状況に応じて異なります。



〈表示例〉

■数字を入力するには

回・・・・ 〜 回・・・・ 〜 できます。 数字を入力する欄の上下に ▲と▼が表示されている場合は、 ②を押すことで数を増減できます。



00


フロントスタイルでのキー操作

フロントスタイル(→P21)では、サイドキーを使ってEZテレビを視聴したり、カメラの撮影などが できます。

⑤のかわりに・ ○のかわりに○を使って操作します。〕つ前の画面に戻るときは◎ を押します。

■フレキシブルキーについて

図のように
・
の
が対応しています。
ディスプレイ下部に 表示される機能(操作)は状況によって変わります。

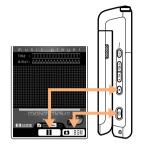

■キー操作について

カメラ撮影時の操作方法についてはP140をご参照ください。

	操作の取り消し
(2U7) マナー	マナーモード呼び出し
(サイドクリア/	マナーモードの設定・解除*
マナーキー)	簡易留守メモで応答
	通話の終了**
•	フロントメニュ一呼び出し
(サイドセンター	サイドキー操作無効の一時解除**
+ -)	項目の選択(決定)

(,,,	(カメラキー/	現在時刻・新着通知の音声確認 (設定時のみ)
	シャッタキー)	フォト撮影呼び出し*
		シャッター

項目の選択(決定)

	カーソルを上/左に移動
(サイドカーソル	待受ランチャーメニュー呼び出し
キー上)	ポケットライト点灯*
	音量を上げる
	カーソルを下/右に移動
₹TV	お知らせ画面の確認

EZテレビ呼び出し*

音量を下げる

※長押し(約1秒以上)する機能です。

(サイドカーソル (通知がある場合)



・待受ランチャー選択画面

c2 = 1

+-下)

・ミュージックプレイヤーおよび ビデオプレイヤーデータ選択画面

〈例〉待受ランチャーメニューアイコンを選択する











お知らせ

- フロントスタイルで通話をする場合はメッセージが表示されます。本体を開いて通話してください。 ただし、平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続している場合は通話できます。(→P371)
- フロントスタイルは本体側面のサイドキーだけで操作するため、機能によってはご利用できない場合 がありますので、本体を開いて操作してください。

お知らせ画面について

右表の通知があったときは、通知内容と通知アイコンが表示されます。

複数の通知アイコンが表示されているときは、新しい順に 左側から並んで表示されます。

〈例〉不在着信を確認する





通知アイコン	ページ
不在着信	43
■簡易留守メモ	53
■ Eメール	97
■ サーバメール	98
☆ Cメール	116
■ EZチャンネル	184、 186
■ EZテレビ ワンセグスタート	229
■ EZテレビスタート	239
スケジュールアラーム	326
タスクアラーム	330

お知らせ

- お知らせ画面が表示されているときに③、 (一)または (一) を押すと待受画面が表示されます。 待受画面には通知があることを示す通知アイコンが表示されたままとなり、⑥を押すと再び通知アイコンが選択できる状態になります。
- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- 待受中にc®を押すと、不在着信などの通知があるときは、その通知内容を音声でお知らせします。 (→P296)
- 通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。(→P304)
- 電源を切る、メモリリセット、オールリセットのいずれかをおこなうと通知はすべて消去されます。

機能の呼び出しかた

W33SAでは、さまざまな機能を呼び出すメニューとして「メインメニュー」、「待受ランチャーメニュー」、「ジャンプメニュー」、「フロントメニュー」の4つがあります。

■メインメニューから呼び出す

待受画面で


⑥(メインメニュー)を押すと、メインメニューが表示されます。画面を見ながら

⑦選択し、

⑥を押すと機能を呼び出すことができます。

②グラス を押すと1つ前の画面に戻ります。待受画面に戻るには「MAC)を押します。(通話中に「MAC)を押すと通話が切れます。)

〈例〉「時間/料金」を呼び出す場合

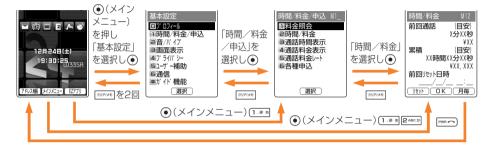

項目	呼び出せる機能など	ページ	項目	呼び出	せる機能など	ページ
赤外線通信*	赤外線受信	338	マルチメディア*	ミュージックプレイヤー		279
	赤外線送信	338		ビデオブ	レイヤー	284
EZテレビ*	EZテレビ ワンセグ	225		ICレコーダー		288
	EZテレビ(アナログ)	237	ボイス/メモ	メモ帳		335
	テレビリンク	231		留守/音	声メモ	45、53
	アプリモコンEZ	243		Myボイス	Z *	336
	起動アプリ設定	223	便利ツール	目覚まし	*	312
miniSDメニュー*	miniSDデータフォルダ	268		簡易電卓		315
	メールフォルダ	270		割り勘ツ	ー ル	315
	PCフォルダ	270		フォトミ	キサー*	316
	バックアップ	272		英単語	和英辞書	317
	DPOFプリント予約	273		辞書**	英和辞書	317
	SD-Audioフォルダ	270			カタカナ英語辞書	317
	SD-Videoフォルダ	271			英単語クイズ	318
カメラ*	フォト撮影	137			カメラde辞書	318
	ムービー撮影	138		with Dis	sney!*	318
	バーコードリーダー	217		一括最大設定* (EZ·FM起動)		319
	USBカメラ	162	EZ · FM*			245
	キャラクターリーダー	160	カレンダー	(カレンタ	ダー表示)	323
データフォルダ*	(フォルダ表示)	248		(ジャンプメニュー表示)		339
基本設定	(基本設定一覧)	290	(ジャンプメニュー)*			
Hello	(Hello Messenger起動)	123	【/スニュー)*		ニュー設定	300
Messenger*	= +- lo +-1 > 166 bk == +	123		トータル	テイスト設定	304

[※] 诵話中はご利用になれない機能です。

■待受ランチャーメニューから呼び出す

待受画面で®を押すと、「Eメール」、「EZチャンネル」、「EZムービー」、「EZweb」、「EZナビ」、「着うたフル」の各サービスメニューを呼び出す待受ランチャーメニューのアイコンが選択できます。
●で各メニューの機能を選択し、呼び出すことができます。フロントスタイル時の操作方法はP30をご参照ください。

〈例〉「EZ チャンネルメニュー」を呼び出す場合



ランチャー アイコン	表示される メニュー
▼	Eメールメニュー
6	EZチャンネル メニュー
	EZムービー メニュー
Z	EZメニュー
^	EZナビ
6	着うたフルメニュー

■ジャンプメニューから呼び出す

待受画面で⑦を長く押す(約1秒以上)と、ジャンプメニューが表示されます。よく使う機能をジャンプメニューに登録しておくと、登録した機能が簡単に呼び出せます。登録の方法など詳細についてはP339をご参照ください。

〈例〉「英単語辞書 | を呼び出す場合



■フロントメニューから呼び出す

フロントスタイルで⊙を押してフロントメニューを呼び出すと、EZテレビやマルチメディア、カメラなどの機能をお使いいただけます。

〈例〉「EZテレビ |を呼び出す場合



各種暗証番号について

W33SAをご利用いただく場合に、各種の暗証 番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約 に必要となりますので、お忘れにならないよう ご注意ください。

●暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一			
	般電話から遠隔操作する場合			
	②auお客様センター音声応答、auホーム			
	ページ、EZwebでの各種照会・申込・変			
	更をする場合			
	③Eメールの「その他の設定」から各種設定変			
	更をする場合			
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号			

●ロックNo.

使用例	①電話機本体の各種設定などを変更する場合		
初期値	1234		

●EZパスワード

使用例	①EZwebの有料コンテンツ契約・解除する 場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

●プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定 (4~8桁)

●ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話からの 登録依頼の許可 ②位置確認メールの起動 ③安心ナビエリア通知の起動
初期値	安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の 初回起動時に設定(4桁)

ロック No. について

ロックNo.をご確認ください。

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

● オートロックを一時的に解除する	
● 各種の制限機能が設定されているとき(制限対象の	
操作をおこなうとき)	P27
● 登録・編集中に着信などがあったとき	
(シークレットデータ)	P44
前回通話·累積の目安をリセットする	P46
● 通話料金レート[M15]	
● 着信拒否 [M44]	
●拒否履歴を表示する	
●着信拒否に登録する	
●頻度リセット	
● 定型文編集 [M512]、顔文字編集 [M513]	1 00
(リセット)	P75
● プライバシー	
メールを消去する(フォルダ内全件消去、全件消去)	
●フォルダを消去する	
●フォルダ設定をリセットする	
● 受信フィルター	
● 自動押出優先	
● ナビパスワードを変更する(リセット)	
● プライバシーフィルターを設定する	D210
● ブライバンーフィルターを設定する	
プライベートフォルダ)	D0.40
● フォルダ移動(プライベートフォルダ)	
● フォルタ 修動(フライベートフォルタ)● ファイル送信(プライベートフォルダ)	
● ファイル运信(フライバートフォルタ)	P201
(フォルダ消去)	DOGO
● SD-Videoフォルダについて(フォルダ消去)	
● SD-Videoフォルタについて(フォルタ消去) ● miniSDカードをフォーマットする	
● バックアップデータを保存する	
●バックアップデータを抹得する●バックアップデータを読み込む	P2/2
■バックアップデータを読み込む■バックアップデータを消去する	
■ハックアッフナータを消去する■ロックNo.変更「M41]	
アクセス制限[M43]	
● 八□一着信制限[M45]	
● リセット[M46]	
● プロフィール[MO]	
休日設定を解除する(リセット)	
● 赤外線·受信する(書換え登録)	
● 赤外線・送信する(全件送信)	
● ジャンプメニューの項目を解除する(全件解除)	
● 登録内容を消去する(全件消去する)	
● シークレットモードを一時設定する	P342

電話をかけるまでの準備

■電池パックを充電する(→P368)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになる場合や長時間で使用にならなかった場合、電池パックの残量が少ない場合は、専用の充電機器で充電してからで使用ください。

ご利用可能時間

連続通話時間	連続待受時間
約210分	約250時間

お知らせ

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- 圏が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、 カメラ機能などを使用すると、ご利用可能時間 は短くなります。
- 節電画面の待ち時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■電源を入れる

「MAD を長押し(約1秒以上)

●電源を切るには

「wwo を長押し(約1秒以上)

■ディスプレイを確認する

電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。

この状態になれば正常に使用できます。

- (III) -

電池パックの電池残量目安(電池レベル)を 3段階で表示します。



- ・ **■** のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- ・上記電池レベルの表示は電池残量の目安です。ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。
- ・充電中はいが表示されます。

| その場所での電波の強さです。 | [[]|の数が多いほど良好な電波状態です。

	T	W	T	
強	中	弱	微弱	圏外

・サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通 話中に音声が聞きとりにくくなったり、通話が 切れてしまうことがあります。

EZwebの初期設定をおこなう (→P36)

(EZwebをお申し込みのお客様へ) EZサーバに接続したりEメールを使用するためには、あらかじめEZwebの初期設定をおこなう必要があります。

Eメール・EZweb ご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。

■ (EZアプリ)のいずれか

(•)

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在の Eメールアドレスが表示されます。

> ただいま初期設定を行っています。 しばらくお待ちください。(30秒-3分程度かかります)

3 •

ご注意

初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。

お知らせ

- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒〜3 分程度かかります。(特に、機種変更により EZwebを継続してご利用されるお客様で、変更 以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の 場合は時間を要します。)
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、 P86をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・ EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用 いただけます。

サービス	ページ	サービス	ページ
Eメール	77	EZアプリ(BREW®)	211
EZweb	163	EZテレビ ワンセグ	224
EZムービー	176	EZテレビ(アナログ)	235
EZ「着うたフル®」	178	EZ·FM	244
EZチャンネル		EZ待ちうた	357
EZナビ	188	(オプションサービス)	337

自動時刻補正 [M53]

[お買い上げ時:自動補正]

日付と時刻を設定します。

(メインメニュー) [5 JKL な [3 DEF さ)

2 「自動補正」または「手動設定」を選択 →⑥

自動補正	サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	手動で日付と時刻を設定 (手順3に進んでください)

3 年月日、時刻を入力→④

時刻は24時間表示で入力します。

ご注意

• 日付・時刻が設定されていないと設定または表示できない機能があります。

電話をかける

1 相手の電話番号を入力

2

√ < 7 </p>

通話を終了するときは「一つを押します。 フロントスタイルのときに電話を切る場合は一一を長押し(約1秒以上)します。

ご注意

- 一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

お知らせ

- ・誤った電話番号を入力したら
 - ・ 1 桁ずつ訂正する場合: 🤊 🏸 🗷 💆
- ・全部訂正する場合 : [2077/末] 長押し
- 電話番号を入力する前にですを押すと、ペアメニューが表示されます。(→P66)
- 手順1の画面でを押すと、次の機能が選択できます。

機能	ページ
発信	_
Cメール作成	114
付加	38
プッシュ信号送信	41

- 相手に自分の電話番号をお知らせすることができます。(→P38、42、355)
- 手順1の画面で□7(登録)を押すと「アドレス帳へ登録」(→P61)、「メモ帳へ登録」(→P335)が 選択できます。

手順1の画面で\(\sum (メニュー)を押すと、メニューが表示されます。

項	目	ページ
アドレス帳引用		72
履歴引用	発信履歴	72
	着信履歴	72
	送信メール履歴	72
	受信メール履歴	72
文字サイズ		303

au 電話からご利用いただけるダイヤ ルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ●au国際電話サービス (005345:お申し込みは不要です)
- ●ポケットベルの呼出し(市外局番が必要です)
- 171 (NTT災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(NTT電話番号案内)
- ■110(警察への緊急涌報)★
- 119(消防への緊急通報)★
- ■118(海上保安本部への緊急涌報)★
- ●船舶電話との通話
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)
- ★警察・消防・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。
 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先

なお、おかけになった地域によっては管轄の通 に接続されない場合があります。

国際電話をかける

au 電話から海外にかける場合 (au 国際電話サービス)

W33SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

〈例〉 アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

電話番号を入力

- 005345]-[]-[212]-[123-XXXX ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 相手の電話番号 国番号(アメリカ) 市外局番*

2 (^<\7)

※ 市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いてダイヤルしてください。

お知らせ

- 海外へ電話を転送することもできます。(→P352)
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定 させていただきます。各auにて、ご利用限度額を 超過したことが確認できた時点から同月内の末日 までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、 翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご 利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括 してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより au国際電話サービスを不取り扱いにすることも できます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

海外から au 電話にかける場合

<例>アメリカからau電話090-0001-XXXXにかける場合

手順	操作	補足
1	[011] を入力	アメリカからのアクセ ス番号*
2	「81」を入力	日本の国番号
3	「90-0001-XXXX」 を入力	au電話番号の最初の 「O」は省略してくださ い。

※ アクセス番号は国によって異なります。

サービス特番を使う

サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)を電話番号の先頭に付けて電話をかけることができます。

電話番号を入力→・

「付加」を選択→⑥

今 特別な番号を選択→⑥(付加)

項 目 (特別な番号)	概 要
184	発信者番号通知(→P42)の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません
186	発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます
ボイスメール (1612)	相手を呼び出すことなくお留守番 サービスに直接伝言を録音できます (→P348)
分計 (131)	通常の通話明細書に加えて、分計明細書に記載するよう分計ダイヤルで電話をかけます(→P360)
ぷりペイド (1401)	通話料金は、auぷりペイドカードを 購入し、ご登録された残高から減算
割込禁止 (1452)	通話中の割込みを禁止(→P354)


- 相手先の電話番号の前に「184」または「186」を ダイヤルしない場合は、発信者番号通知の設定 に従います。
- 発信者番号表示は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場合のみご利用できます。
- 「1612」、「131」、「1401」を同時に付加する ことはできません。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

【 (アドレス帳)

アドレス帳の一覧画面が表示されます。

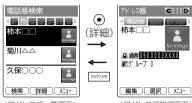

<アドレス帳一覧画面>

<アドレス帳詳細画面>

相手を選択

○で見出し行(ア、カ、サ、タ、ナ・・・)を変更し、②で相手を選択します。

3

通常が表示されている電話番号に電話がかかります。

お知らせ

- 詳細画面からも次の方法で電話をかけることができます。
 - かけたい電話番号を選択→
- シークレット登録されているアドレス帳に電話をかける場合は、シークレットモードを「ON」に設定してください。(→P309、342)

スピードコールを使って電話を かける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリ No.000 ~ 099に登録しておくと、検索せずに2桁または1桁のメモリNo.の入力で電話がかけられます。

〈例〉メモリNo.034の場合

3 DEF さ 4 GHI た (ペア

メモリNo.000~009は0~9の1桁を入力するだけで電話をかけることができます。

お知らせ

2つ以上の電話番号が登録されている場合は、 通常が表示されている電話番号に電話がかかります。

速メールについて

メモリNo.000~099に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.の入力でEメール(→P90)またはCメール(→P114)を送信できます。


Eメール	メモリNo.(2桁または1桁)入力→買
Cメール	メモリNo.(2桁または1桁)入力 → 圓】長押し(約1秒以上)

※2つ以上のEメールアドレスや電話番号が登録されている場合は、通常が表示されているEメールアドレスまたは電話番号へ送信できます。

発着信履歴から電話をかける

発信履歴(電話をかけた記録)および着信履歴(電話がかかってきた記録)をそれぞれ新しいものから最大20件記憶できます。この発着信履歴を使って電話がかけられます。

○を押すと発信履歴、○を押すと着信履歴の一覧画面が表示されます。

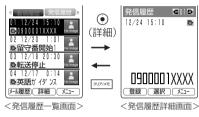

つ 電話をかける履歴を選択→でです。

選択した相手先に電話がかかります。

お知らせ

- 電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- 発着信履歴が20件を超えた場合は、一番古い履 歴から消去されます。
- 詳細画面で⑥を押して電話をかけたり、「184/ 186」などの番号を付けて電話をかけることができます。
- 詳細画面で□(登録)を押して、電話番号をアドレス帳に登録することができます。(→P57)
- 発着信履歴には電話番号のほかに相手の名前、 非通知理由が表示されることがあります。 (→P42)
- フォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号が履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- 発着信履歴一覧を表示中、○を押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。また、□ (メール履歴)を押すと送信メール履歴が表示されます。

・ (メニュー)を押すとメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

項		ページ
発信		37
アドレス帳へ登録	新規登録/追加登録	61
着信拒否登録		50
拒否履歴表示		50
Eメール作成		90
Cメール作成		114
電話番号コピー		341
アドレス帳を検索		62
消去	1 件消去/選択消去 /全件消去	342
フォト表示 OFF(フ	7ォト表示 ON)	_
シースルー表示		_
プッシュ信号送信		41

- 同じ電話番号に連続してかけた場合は、最新の 発信履歴の日時のみ更新されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に表示されるアイコンの意味は下表の とおりです。

	C 9 o
アイコン	アイコンの意味
表示なし	電話を受けた場合
不 (赤)	ワンコールカット機能を「OFF」に設定時、約3秒以内で切れた不在着信
不在	不在着信
-	(拒否)を長押し(約1秒以上)して拒否した着信
RUTO	オート着信(→P52)で自動応答した場合
(<u>A</u>)	伝言お知らせ(→P345)または着信お知 らせ(→P346)

- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の詳細 画面には「auお留守番センター」と「留守伝言あ り」の表示があります。伝言お知らせ(発番情報 あり)の詳細画面には「auお留守番センター」と 「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス 日時」の表示がありますが、「auお留守番セン ター」の表示はありません。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の場合は、詳細画面で④(発信)→(アマ)を押すと、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ(発番情報あり)の場合は、詳細画面で④→「メッセージ確認」を選択→⑥→(アマ)を押すと、留守伝言が再生されます。

ポーズ(プッシュ信号)を 使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを受けるために、一連の番号などをポーズ「P」でつないで電話をかけます。

〈例〉電話番号 (03-0001-XXXX)、ID番号(5555)、 口座番号(8888)を入力して電話をかける

- 電話番号(03-0001-XXXX)を入力→⑥→「付加」を選択→⑥
- **2** 「P」を選択→**⑥**(付加) ポーズ「P」が入力されます。
- 3 ID番号(5555)を入力→ ⑥ → 「付加」を選択→ ⑥
- _____ 「P」を選択→⑥(付加)
- 5 口座番号(8888)を入力
- 6 Cペプ 03-0001-XXXXに電話をかけます。
- **フ** 「「本字」**または (送信)** ID番号(5555)を送ります。送り終わると 点滅が止まり、「「迷園」」が表示されます。
- 「マラまたは (送信) □座番号(8888)を送ります。 最後の番号を送り終わると通常の通話中画面に戻ります。

お知らせ

- ポーズ「P」を含め最大36桁まで入力できます。
- 繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス 帳に登録(→P57)しておくと便利です。
- 通話中にダイヤルキー(ロー・0k)~(9mxis)、(※・・・の)、 (#・・・))を押してプッシュ信号を送ることもできます。
- 通話中に発信履歴などを表示して\(\subseteq\) (メニュー)を押し、「プッシュ信号送信」を選択して⑥を押すと、プッシュ信号を一括して送ることができます。

市外局番メモリ [M54]

「お買い上げ時: OFF」

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番 メモリに登録しておくと便利です。

au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモリ設定時は市内局番からダイヤルして(アマ)を押せば、登録されている市外局番が自動的に付加されて電話がかかります。

(メインメニュー) 5 JKL な 4 GHI た

[ON]を選択→⑥→市外局番を入力→⑥

1桁目にO以外の数字は入力できません。 入力中の修正についてはP37をご参照ください。

ご注意

- Oから始まる2~5桁までの市外局番を1件だけ 登録できます。
- 登録した市外局番と合わせて36桁まで発信できます。

呼出バイブ [M26]

「お買い トげ時: OFF]

電話をかけて相手につながると、バイブレータ でお知らせします。

「ON」を選択→

ご注意

電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話が通じてもバイブレータが振動しないことがあります。

発信者番号通知 [M42]

[お買い上げ時: ON]

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に 通知する/しないを設定します。

● (メインメニュー) (4 GHI た 2 ABC か

2 設定を選択→(•)

	ON	「184」は自動付加されない
I	OFF	電話番号を知らせない(「184」自動付加)

ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」/「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス(→P355)の契約内容が 非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定 していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ

- 相手の電話番号の前に「184」や「186」をつけて 電話をかけると、発信者番号通知の設定にかか わらず、通知する/しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」または「186」をつけて電話 番号を登録したときは、発信者番号通知の設定に かかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号(184)は、発信時や発信履 歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定しても、ペア機能利用時やCメール送信時の発信者番号は通知されます。

電話を受ける

通話を終了するときは F™へ を押します。

で注意

お知らせ

- 電話がかかってきたときに②で着信音量を調節できます。
- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くだけで通話ができます。
 (→P52)
- 着信中に表示される画像にムービーを設定すると、画像が表示されてから動き出すまで少し時間がかかる場合があります。画像が止まっている間もキー操作はおこなってとができます。

着信時の表示

着信の際、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。





相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されない理由が表示されます。

「非通知設定」	電話番号を通知してこなかった場合
「公衆電話」	公衆電話からかけてきた場合
「通知不可能」	電話番号を通知できない相手からの 場合

名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

以下の機能にも、アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、その相手の名前が表示されます。

発信履歴	受信メール履歴
着信履歴	Eメール(宛先/差出人)
拒否履歴	Cメール(宛先/差出人)
送信メール履歴	

ただし、以下の場合は名前と電話番号、Eメールアドレスの登録があっても名前は表示されません。

- ・アドレス帳制限が「ON」に設定されている場合
- ・アドレス帳をシークレット登録していて、 シークレットモードが「OFF」に設定されてい る場合

不在着信を確認する

電話に出られなかったり電話を受ける前に相手が電話を切った場合(不在着信)は、「不在着信」のメッセージと風が表示されます。

電話に出なかったとき お知らせ画面が表示されます。



2 を選択→⑥(確認)

着信履歴が表示されます。不在着信のアイコンについてはP40をご参照ください。

応答保留

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合 は、応答を保留することができます。

着信中にℙ№へ

警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にメッセージ(アナウンス)が流れます。

₽ (^ <?7

诵話できます。

● (通話)またはエニーキーアンサーでも電話に出られます。

ご注意

- 応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- 応答保留中に再度 (本語) を押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- 保留を解除したあと、もう一度応答保留にする ことはできません。

お知らせ

- 応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量(→P291)を「OFF」に設定している場合、またはスピーカー音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合は、警告音は鳴りません。
- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、応答保留できません。

着信拒否

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

相手側では呼出音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、着信拒否できません。
- お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応 答転送を設定している場合は、着信拒否をしても お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先 されます。

登録・編集中に着信などが あったとき

データの登録中や編集中に電話がかかってきたときなどは、編集中の内容は一時的に保護されます。通話などが終了後、編集中データを編集できます。

〈例〉アドレス帳を登録中に電話がかかってきた場合

通話終了後、待受画面で (アドレス帳)

機能の呼び出し操作をおこなうと編集中データがある旨のメッセージが表示されます。

戸 「継続」を選択→

編集中の入力画面が表示されます。データ を編集してください。

継続 編集中の入力画面を表示	
現状で登録 編集中のデータの内容を登録	
データクリア	編集中のデータを消去

お知らせ

この方法で、次の機能のデータを編集することができます。

機能	ページ
アドレス帳の編集	57
定型文編集·顔文字編集	75
プロフィールの編集	311
スケジュールの編集	326
タスクリストの編集	330
日記の編集	332
メモ帳の編集	335

 シークレット登録されている編集中データは、 シークレットモードを「OFF」に設定していると きに手順1をおこなうとシークレットデータで ある旨のメッセージが表示されます。手順2を おこなったあとにロックNo.を入力してください。

通話中の操作

フロントスタイル時はメッセージが表示されて いる場合は、通話ができません。本体を開いた 状態でおこなってください。

受話音量を調節する

[お買い上げ時:Level6]

相手の声の大きさを9段階に調節できます。

通話中に③

(*): 音量が大きくなります。(*): 音量が小さくなります。



小さな声で会話する (ナイショ通話)

小声でも話せるように、マイクの感度を上げる モードです。

3 通話中に√(ナイショ)

ご注意

- 解除する場合は、√(解除)を押します。
- 通話を終了すると自動的に解除されます。

声を録音する(通話音声メモ)

通話中の相手の声(約20秒/1件)を録音できます。通話音声メモは簡易留守メモ(→P53)と合わせて3件まで録音できます。

通話中にプリア/メモ

→「留守/音声メモ」を選択→●



<留守/音声メモ画面>

2 「通話音声メモ録音」を選択→ → () (録音)または ○

録音中に<(停止)または○を押すと録音が 停止します。約20秒経過すると自動的に終 了します。

► を押すと、通話終了と同時に録音も終了します。

ご注意

電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。

お知らせ

- 通話中に ○→ (録音)または と押しても相手の声を録音できます。
- メインメニューからも操作することができます。 (→P32)

通話音声メモ、簡易留守メモを 再生する



<留守/音声メモ再生画面>

戸 再生したいメモを選択→⑥(再生)

録音内容が再生されます。

- (*): 音量が大きくなります。
- (②): 音量が小さくなります。

3 再生終了または

お知らせ

留守/音声メモ再生画面に表示されるアイコン の意味は下表のとおりです。

アイコン	アイコンの意味
	簡易留守メモ・再生済み
	簡易留守メモ・未再生
	通話音声メモ

項	目	ページ
発信		37
番号付加発信		38
アドレス帳へ登録	新規登録/追加登録	61
着信拒否登録		50
Eメール作成		90
Cメール作成		114
電話番号コピー		341
アドレス帳を検索		62
消去	1 件消去/全件消去	342
プッシュ信号送信		41
データフォルダヘコ	ピー	45

- 留守/音声メモ再生画面または再生中画面で電話番号が表示されている場合は、(ごの)を押すとその電話番号に電話をかけることができます。
- メニューの「データフォルダヘコピー」を選択すると、簡易留守メモ、通話音声メモをデータフォルダに保存できます。

保存した簡易留守メモ、通話音声メモのタイトル名は、「録音年月日_録音時刻」で表示されます。

《例》2005年12月24日12時30分に録音した 簡易留守メモ/通話音声メモの場合 051224 1230

通話音声メモ、簡易留守メモを消去する

□ 留守/音声メモ再生画面で消去するメモを選択または再生中

→ \(\(\subseteq \lambda = \cdot \) \(\cdot \subseteq \lambda = \cdot \) \(\cdot \subseteq \lambda \) \(\cdot \subseteq

以降の操作は「登録内容を消去する」 (→P342)をご参照ください。

電話の使用状況を確認する

料金照会 [M11]

EZwebに接続して料金照会をおこないます。

(メインメニュー) 1.@ *b (1.@ *b

戸 「実行」を選択→ ・

EZwebに接続します。 以降の操作はP167をご参照ください。

時間/料金 [M12]

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目 安、今までにかけた電話の累積通話時間・累積 通話料金の目安を表示します。

(メインメニュー) (1.@ あ (2ABC か)

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安(前回通話)と、今までにかけた電話の累積 通話時間・累積通話料金の目安(累積)、リセットをおこなった日時が表示されます。

月毎の累積通話時間・累積通話料金の 目安を表示する

● (メインメニュー) (1.@ **) (月毎)

今月の累積通話時間と累積通話料金を表示 します。

2 ③

1ヶ月前→2ヶ月前→3ヶ月前の順で累積を表示します。 ②で逆順に表示します。 同毎の累積通話時間、累積通話料金データがない場合は「★」で表示されます。

前回通話・累積の目安をリセットする

項目を選択→⑥→ロックNo.を入力

累積時間/料金	累積(月毎の累積以外)
月毎累積	今月~3ヶ月前までの累積
全時間/料金	前回通話とすべての累積

「YES」を選択→

手順2で選択した内容がリセットされ、日時 が更新されます。

ご注意

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート」の設定倍率表(→P47)をご参照ください。(通話料金目安表示のみ)
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
 - 1.通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 2. 電話がかかってきた場合
 - 3. 通話料無料の電話番号へ発信した場合
 - 4.Cメールを送信した場合
- 5.Eメールを送受信した場合
- 6.EZwebを利用した場合
- 7.クイックダイヤルにかけた場合

- 累積通話料金は、999,999,999円を超えると、0円から始まります。
- 累積通話時間は、999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- 電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金 の記録は消えません。
- 月毎の累積通話時間、累積通話料金は、毎月 1 日〜月末までを集計したものです。
- 月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累積通話料金の目安が集計され、3ヶ月よりも前の情報は消去されます。
- オールリセットをおこなった場合もリセット日時が更新されます。

通話時間表示 [M13]

[お買い上げ時:ON]

設定しておくと、通話中に通話経過時間の目安 を表示できます。

通話終了後には、その通話時間の目安を表示で きます。

(メインメニュー) (1.@ to [3 DEF to]

CON」を選択→

通話料金表示 [M14]

[お買い上げ時: OFF]

こちらからかけた通話を終了後、通話料金の目 安を表示します。

(メインメニュー) 1.@ あ 4 GHI た

_ 「ON」を選択→

ご注意

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
 - 1.通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 2 雷話がかかってきた場合
 - 3. 诵話料無料の電話番号へ発信した場合
 - 4.Cメールを送信した場合
 - 5.Eメールを送受信した場合
 - 6.EZwebを利用した場合
 - 7. クイックダイヤルにかけた場合

お知らせ

ご契約の内容に従って通話料金の倍率を設定して、より実際の料金に近い通話料金の目安を表示することができます。

通話料金レート [M15]

[お買い上げ時: 1.0倍]

W33SAで倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

(メインメニュー) 1.® あ 5 JKL な

2 「変更する」を選択→⑥ →ロックNo.を入力

入力できる倍率は0.1~9.9までです。小数点を入力する必要はありません。

お知らせ

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

	ご加入の料金プラン	設定する倍率
J	ランLL	1.5倍
J	ランL	1.2倍
J	ランM	1.4倍
J	ランS	1.6倍
J	ランSS	2.0倍
	ミコミデイタイムWIN	
	主に平日昼間にau電話に かけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日にご利用 になるお客様	3.0倍

各種申込 [M16]

EZwebに接続して各種サービスの登録内容の変更・確認をおこないます。

() (メインメニュー) (1.@ あ) 「6 MNO は)

「実行」を選択→

EZwebに接続します。 以降の操作はP167をご参照ください。

迷惑電話対策

迷惑電話をゲキタイする (ゲキタイ機能)

迷惑な電話がかかってきた場合は、相手の声を送り返します。(こちらの声は相手に聞こえません。)

着信応答後に迷惑電話とわかったら ● (メインメニュー) (ゲキタイ)

ご注意

• こちらからかけた通話の場合は、ゲキタイ機能 はご利用になれません。

お知らせ

- ・解除して相手と通話する場合は、 ⑥ (解除)または「ですを押します。
- 通話を終了すると、自動的に解除されます。
- ゲキタイ中に別の電話がかかってくると解除されます。
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合、ゲキタイ中に本体を閉じても、ゲキタイ機能が優先されます。

着信拒否 [M44]

[お買い上げ時:OFF]

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否することができます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を着信拒否することもできます。

- (メインメニュー) (4 GHI た (4 GHI た
- 2 「ON」を選択→⑥
 →ロックNo.を入力
- 3 拒否する条件を選択→・

拒否番号リストの登録についてはP49をご 参照ください。

4 拒否の動作を選択→●

手順3~4を繰り返して各項目を設定してください。

- 着信拒否された着信は、拒否履歴に記憶されます。(→P50)
- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、 バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- 指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合は、自動的に通話状態に移行して相手の声を送り返します。こちらの声は相手に聞こえません。
- アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信があると、簡易留守メモ(→P53)の設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳外」の「無応答切断」に 設定した場合は、着信が自動的に終了します。 相手側では呼び出し音が止まり、接続できな かったことをアナウンスでお知らせします。た だし、お留守番サービスまたは着信転送サービ スの無応答転送/フル転送を設定している場合 は、お留守番サービスまたは着信転送サービス が優先されます。
- 着信拒否設定の「ON」/「OFF」にかかわらず、C メールは受信できます。

〈拒否設定内容一覧〉

/1E	否設定内容	ì	
	項目	応答メッセージ	メッセージ内容
	指定番号	拒否メッセージ1	この電話番号からの 電話はお受けできま せん
1		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありません が、ただいま都合に より電話をお受けする ことができません
		無応答切断	_
		自動ゲキタイ	_
		拒否メッセージ1	この電話番号からの 電話はお受けできま せん
2	非通知	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありません が、ただいま都合に より電話をお受けする ことができません
		非通知用 メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたまに186を付けておかけ直しください
		拒否メッセージ1	この電話番号からの 電話はお受けできま せん
3	公衆電話	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありません が、ただいま都合に より電話をお受けする ことができません
		公衆電話用 メッセージ	公衆電話からの電話 はお受けできません
	4 通知 不可能	拒否メッセージ1	この電話番号からの 電話はお受けできま せん
4		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
	5 アドレス 帳外	拒否メッセージ1	この電話番号からの 電話はお受けできま せん
5		拒否メッセージ2	誠に申し訳ありません が、ただいま都合に より電話をお受けする ことができません
		無応答切断	_
		留守メモ録音	(簡易留守メモで設定 されている応答メッ セージの内容)
6	ワンコール カット機能		以内で切れた不在着 こみなして拒否履歴に

拒否番号リストに登録する

「着信拒否[M44]」の手順3で「指定番号」を選択→・→ 「「(番号リスト)



<拒否番号リスト>

●→「直接入力」を選択→ ●→電話番号を入力→ ●

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。(→P72)

3 □(完了)

お知らせ

• 電話番号を消去するには、手順1の画面で消去したい電話番号を選択して「7(消去)を押します。

ワンコールカット機能を設定する

[お買い上げ時: OFF]

【 「着信拒否[M44]」(→P48)の 手順3で「ワンコールカット機能」を 選択→⑥

- 「ON」を選択→
- 3 時間を入力

2~9秒の範囲で設定できます。

4

お知らせ

- ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。
- ワンコールカット機能の対象になるのは、通知 された電話番号がアドレス帳に登録されていな い着信の場合です。
- ワンコールカット機能と着信拒否の指定番号またはアドレス帳外を同時に設定している場合は、着信拒否機能が優先されます。
- 指定時間中は着信画面に「ワンコールカット機能機能中」と表示され、着信音、バイブレータ、着信ランブは動作しません。指定時間が過ぎると通常の着信動作をおこないます。

拒否履歴を表示する

ワンコールカット機能を「ON」に設定時に指定 した時間以内で切れた不在着信、または着信拒否 機能で拒否した着信を、新しいものから最大20 件まで記憶できます。

→ \ (メニュー) → 「拒否履歴表示」を選択 → (・) → ロックNo.を入力



<拒否履歴一覧画面>

お知らせ

- 電源を切っても拒否履歴は消去されません。
- 相手から電話番号が通知されてきた場合のみ拒否履歴に電話番号が表示されます。
- 拒否履歴には電話番号のほかに相手の名前、非 通知理由が表示されることがあります。 (→P42)
- 拒否履歴に表示されるアイコンの意味は下表の とおりです。

アイコン	アイコンの意味
香 (赤)	ワンコールカット機能を「ON」に設定時、 設定時間以内で切れた不在着信
0	着信拒否機能の各拒否設定を「ON」にして、 拒否した着信

- 拒否履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴 から消去されます。
- 拒否履歴の一覧画面、詳細画面で√(メニュー) を押したときのメニュー項目についてはP40をで参照ください。

着信拒否に登録する

- | 着信履歴または拒否履歴を表示
 - →着信拒否に登録する履歴を選択
 - **→** [(メニュー)
- 2 「着信拒否登録」を選択→

 →ロックNo.を入力
- 3 新規登録欄を選択→●

拒否番号リスト(→P49)に登録されます。

【YES」または「NO」を選択→

「YES」を選択した場合は、着信拒否の動作

設定をおこないます。(→P48)

お知らせ

• 登録した番号を消去/編集するにはP49をご参 照ください。

イヤホン種類[M251]

[お買い上げ時:マイクなし]

W33SAでは、EZ・FMなどで使用するイヤホン(マイクなしイヤホン)と通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)を使用することができます。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。イヤホンの接続方法についてはP371をご参照ください。

(メインメニュー) [2 ABC か] [5 JKL な] (1.@ あ)

項目を選択→ ・

マイクなし	付属の三洋平型ステレオイヤホン03 など、マイクなしのイヤホンを使用す る場合
マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン(別売)を 使用する場合

お知らせ

- 接続したイヤホンと、設定が合っていないと、 通話ができないことがあります。
 - ・マイクなしイヤホンを接続した場合 「マイクつき」に設定されていると、W33SAの マイクを使用できません。
 - ・マイク付きイヤホンを接続した場合 「マイクなし」に設定されていると、イヤホンマ イクを使用できません。W33SAのマイクは 使用できます。

音出力先 [M252]

[お買い上げ時:イヤホン+スピーカー] イヤホン接続時の音の出力先を設定できます。

● (メインメニュー) [2ABC th] [5 JKL な [2ABC th]

2 項目を選択→④

イヤホン	すべての動作音をイヤホンからのみ出力
イヤホン+ スピーカー	着信音、充電完了音、アラーム音などの 動作音をイヤホンおよび本体スピーカー から出力

- フォトやムービーのシャッター音は、音出力先の設定にかかわらず、常にイヤホンおよびスピーカーから出力されます。
- EZテレビ、EZ・FMの場合は各機能の設定に従います。

オート着信 [M253]

[お買い上げ時:OFF]

付属の三洋平型ステレオイヤホン03や、平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続している場合、イヤホンのスイッチやW33SAのキーを操作しなくても、設定した時間が経過すると自動的に電話を受けることができます。

- (メインメニュー) 2ABC か 5 JKL な 3 DEF さ
- _ 「ON」を選択→
- **ふ答時間を入力→**○1~30秒まで入力できます。

お知らせ

- イヤホンを接続していないと、この機能は働きません。
- ワンコールカット機能を設定中は、ワンコールカット機能で指定した時間が経過したあとにオート着信の応答時間が有効になります。
- オート着信以外に簡易留守メモ、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。

また、オート着信と簡易留守メモの応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先され、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合はお留守番サービスが優先されます。

オープン通話[M521]

[お買い上げ時: OFF]

電話がかかってきたときにW33SAを開いて電話を受けることができます。

- (メインメニュー) [5 JKL な [2 ABC th] (1 . @ あ
- CON」を選択→

お知らせ

平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

クローズ終話 [M522]

「お買い上げ時: OFF]

通話中にW33SAを閉じて電話を切ることができます。

- ●(メインメニュー) [5 JKL な [2 ABC か] [2 ABC か]
- <mark>ク 「ON」を選択→</mark>

- 「OFF」設定時は、通話中に本体を閉じるとメッセージが流れて通話を保留にします。また、通話音声メモの録音中に本体を閉じた場合にも、録音を終了して、通話を保留にします。
- 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続し、イヤホン種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は働きません。

ハンズフリー操作 [M56]

[お買い上げ時:無効]

スピーカーから相手の声が聞こえるように切り 替える操作が有効になります。

- () (メインメニュー) 「5 JKL な 「6 MNO は)
- 戸 「有効」を選択→
 ・

ハンズフリー通話に切り替える

電話の発信時、着信時または通話中 にて変を長押し(約1秒以上)

ご注意

- ハンズフリーキットを使用している場合は、 (ご)を長押し(約1秒以上)してもハンズフリー 通話にはなりません。
- ・付属の平型ステレオイヤホン03や平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続時は、相手の声はイヤホンから聞こえます。

お知らせ

- ハンズフリー通話中はゆが表示されます。
- 解除する場合は、再度でごを長押し(約1秒以上)します。
- ハンズフリー通話中にナイショ通話およびゲキ タイ機能を起動すると、ハンズフリー通話は解 除されます。

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。 1 件の録音時間は最大約20秒で、通話音声メモ(→P45)と合わせて3件まで録音できます。

簡易留守メモを設定する

[お買い上げ時: OFF]

- 7∪ワアメモ →「留守/音声メモ」を選択
 - →(•)

留守/音声メモ画面が表示されます。

- 겯 「簡易留守メモ」を選択→④
- CON」を選択→

- 設定中は待受画面に

 回が表示されます。
- 簡易留守メモを設定していない場合でも、着信中に「※※**または※※*・(本体を閉じている場合のみ)を押すと、相手のメッセージを録音できます。(簡易留守メモは設定されません。)
- 録音件数がすでに3件ある場合は、簡易留守メモ の設定ができません。また、簡易留守メモを設 定後に録音件数が3件になった場合は、簡易留守 メモは機能しなくなります。
- 電話がかかってくると、応答メッセージのあと、 相手の伝言を録音します。録音が終わると、お 知らせ画面が表示されます。四を選択→⑥(確認)と押して、メッセージを確認できます。
- 応答メッセージ送信中や伝言録音中は、次の操作で相手と通話ができます。この場合、録音内容は残りません。
 - ・ (通話)を押すまたはエニーキーアンサー (→P42)
 - ・オープン通話が「ON」に設定されているときに 本体を開く
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合で も、応答メッセージ送信中や伝言録音中は、本体 を閉じても電話は切れません。
- オート着信と本機能を「ON」に設定している場合は、応答時間の短い機能が優先されます。応答時間が同じ場合は、本機能が優先されます。

「お買い上げ時:10秒]

電話がかかってきてから簡易留守メモの自動応答が開始されるまでの時間を設定します。

¶ 留守/音声メモ画面(→P53)で 「応答時間」を選択→⑥

応答時間を入力→
 ・

01~30秒まで入力できます。

応答メッセージを選択する

[お買い上げ時:標準]

相手に流れる応答メッセージは、あらかじめ用意されている固定メッセージ(「標準」、「ドライブ」、「おやすみ」)とお客様が録音できるオリジナルメッセージ(2件)から選択できます。

留守/音声メモ画面で 「応答メッセージ」を選択→⑥



<応答メッセージ選択画面>

メッセージが録音されているオリジナル メッセージには **♪** が表示されます。

2 応答メッセージを選択→・

□ (再生)を押すと内容を確認することができます。

お知らせ

メッセージが録音されていないオリジナルメッセージは、応答メッセージとして設定できません。応答メッセージを録音してください。

応答メッセージ	応答メッセージの内容
標準	ただいま電話にでることができません。ピーという発信音のあとに20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
ドライブ	ただいま運転中です。電話にでることができません。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話しください
おやすみ	ただいまおやすみ中です。電話にでる ことができません。ピーという発信音の あとに、20秒以内でお名前、連絡先な どをお話しください

オリジナルメッセージを録音する

オリジナルメッセージは、お客様の声で2件まで録音できます。1件あたりの録音可能時間は最大約12秒です。

応答メッセージ選択画面で録音する オリジナルメッセージを選択

固定メッセージは上書き録音できません。

- (録音)

(停止)または (空間) を押すと録音が停止します。約12秒経過すると自動的に終了します。

オリジナルメッセージを消去する

本 応答メッセージ選択画面で消去する オリジナルメッセージを選択

固定メッセージは消去できません。

- [メニュー]→「消去」を選択→⑥
- 「YES」を選択→

 ・

簡易留守メモを再生/消去する

操作についてはP45をご参照ください。

マナーモードを設定する

[お買い上げ時:OFF]

お知らせ

解除するには⑦ロッーを長押し(約1秒以上)します。

マナーモードの種類を設定する

[お買い上げ時:サイレントバイブ]

マナーモードは4種類あります。さらに、マナーモードが有効になる期間を「連続モード」、「期間設定モード」、「時間経過でOFF」のいずれかに設定することもできます。

マナーモード設定一覧

各マナーモードでは次のように設定されています。

	🗑 サイレン	🐣 ドライブ	% オリジナル
	トバイブ	② おやすみ	マナー*3
スピーカー音量*1	OFF	OFF	OFF
バイブレータ	ON	OFF	ON
簡易留守メモ	ON	ON*2	OFF
キー操作音	OFF	OFF	OFF
OK効果音	OFF	OFF	OFF
NG効果音	OFF	OFF	OFF
オープントーン	OFF	OFF	OFF
クローズトーン	OFF	OFF	OFF
充電開始音	OFF	OFF	OFF
充電完了音	OFF	OFF	OFF

- ※1マナーモードを設定してスピーカー音量が 「OFF」になっているときでも、カメラのシャッター音は聞こえます。
- ※2 ドライブ、おやすみの応答メッセージはP54をご参照ください。応答時間は3秒に固定されています。
- ※3 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。(→P56)

有効期間の設定(タイマーモード)

連続モード	手動で解除するまでマナーモード を有効にする
期間設定モード	指定した開始時刻と終了時刻の間 だけマナーモードを有効にする
時間経過でOFF ②	設定後から指定した時間が経つと自 動的にマナーモードが解除される

待受中に‴ッッ・

マナーモードを選択→ ・

解除する場合は「OFF」を選択します。

(ガイド)を押すと、マナーモードの設定
内容を確認できます。

タイマーモードを選択→ ・

連続モード	操作はここで終了
期間設定モード	開始時刻を入力→ →終了時刻を 入力→ ●
時間経過でOFF	マナーモードが解除されるまでの時間を003~999分で入力→●

ご注意

- 「時間経過でOFF」設定中は、本体の電源を切っていても、タイマーの時間は経過しています。
- 自動車の運転中の携帯電話の使用は、交通事故 の原因となり危険なため、法律で禁止されてい ます。車を運転する際は、あらかじめマナー モードの種類をドライブモードに設定すること をお勧めします。

- マナーモードを設定すると待受画面にマナー モードの種類を表すアイコンが表示されます。
- 期間設定モードに設定した場合は、マナーモードを解除するまで、毎日同じ時刻に起動します。有効時間中はマナーモードアイコンとやが表示されますが、無効時間中はやのみ表示されます。

オリジナルマナーを編集する

オリジナルマナーはスピーカー音量、バイブレータ、簡易留守メモ、効果音をお好みの組み合わせに編集できます。

- 待受中に᠀ᢧァット
- [オリジナルマナー」を選択 →√√(編集)



- 3 **(** スピーカー音量)を選択→ **(**) で音量を調節 → **(**)
- 4 M(バイブレータ)を選択→⑥
 →「ON」または「OFF」を選択→⑥
- ⑤ (簡易留守メモ)を選択→⑥
 →「ON」または「OFF」を選択→⑥
 「OFF」を選択した場合は手順7へ進みます。
- 応答メッセージを選択→
- 7 ⑩(効果音)を選択→⑥ →「ON」または「OFF」を選択→⑥
- (保存)

サイドキー操作無効

電源をいれたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤動作しないようにサイドキーにロックをかけます。フロントスタイルのときや本体を閉じているときにロックがかかります。

↑ 待受中に (を長押し(約1秒以上)

設定中はかが表示されます。 もう一度 ● を長押し(約1秒以上)すると、 設定が解除されます。

- オート着信時(→P52)は通話できますが、設定 は継続されたままとなります。
- 本体を開くと設定は一時解除されます。閉じる と再び設定が有効になります。
- フロントスタイルのときは○を長押し(約1秒以上)すると一時解除できます。

アドレス帳

アドレス帳に登録する

よく使用する相手の電話番号やEメールアドレスなどを700件まで登録できます。 アドレス帳には以下の項目を登録することができます。



<アドレス帳編集画面>

(アドレス帳)→ (メニュー)→「新規登録」を選択→ と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。

🥭 必要な項目を入力

各項目の入力方法はP58~60をご参照ください。

アドレス帳に登録されます。

で注意

• アドレス帳に登録された電話番号 や名前などは、事故や故障によっ て消失してしまうことがありま す。大切な電話番号などは控えて おかれることをお勧めします。な お、事故や故障が原因で登録内容 が変化・消失した場合の損害当な び逸失利益につきましては、当す であらかじめで了承ください。

- 登録項目は「電話帳」、「個別」、「オ ブション」の画面に分けて表示され ます。画面は☆で切り替えます。
- (シークレット設定)は、シーク レットモードが「ON」に設定中に 表示されます。(→P309)
- 登録、修正中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
 (→P44)

	項目		登録内容	備考
	No	メモリ No.	000~699	最小の空き No. を自動的に表示
	名	名前	全角で最大 12 文字 (半角で最大24文字)	_
	∃ミ	35	半角で最大24文字	「名前」を入力すると自動的に入力
		電話番号 1	36桁	スピードコール(→P39)で適用さ れる通常使用電話番号
	2 2	電話番号2	36桁	「電話番号 1」の入力があるときの み入力可能
電		電話番号3	36桁	「電話番号2」の入力があるときの み入力可能
話	Y	Eメール アドレス 1	半角英数記号で最大 64文字	速メール (→P39) で適用される 通常使用アドレス
面	≥ 2	Eメール アドレス 2	半角英数記号で最大 64 文字	「Eメールアドレス 1」の入力があるときのみ入力可能
帳	¥	Eメール アドレス 3	半角英数記号で最大 64 文字	「Eメールアドレス2」の入力があ るときのみ入力可能
	80	グループ	ı	20 のグループに分類管理
		画像	_	静止画や動画を設定
		着信画像 表示	_	設定した画像を着信時やメール受 信時に表示するかを設定
	[i	GPS 情報	ı	EZ ナビウォークを利用して相手 の位置を登録
	æ	シークレット 設定	-	他人に登録内容を知られないよう に設定
		個別音声着信	ı	特定の人からの着信時の動作を設 定
個	Y	個別Eメール 受信	-	特定の人からのEメール受信時の 動作を設定
別	¥	個別Cメール 受信	-	特定の人からのCメール受信時の 動作を設定
	P _b	個別伝言 メッセージ	-	特定の人からの着信時の応答メッ セージを設定
	4	血液型	4種類と?型から選択	
	<u></u>	誕生日	_	
オ プ	*	星座	13星座と?座から選択	
ショ	₾	住所	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文 字)	_
ン	B	メモ	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文 字)	

メモリ No.

アドレス帳を新規に登録するとメモリNo.には一番小さい空きNo.が表示されていますが、メモリNo.を指定することもできます。

スピードコール(→P39)で使用したい電話番号 はNo.000~No.099に登録してください。

- 】 アドレス帳編集画面(→P57)で No(メモリNo.)を選択→④
- 2 メモリNo.を入力→④

十または百の位を指定して、その範囲で一番小さい空きメモリNo.に自動登録することもできます。 〈例〉

* ~ • 1/1	000~699
O DEY O DEY (★ ~。 小	000~009
6 MNO 12 9 WXYZ 5 (★ … • ☆	690~699
ODEV (★ ~ ∘ 1/1	000~099
6 MNO ià (★ ·· · · /h	600~699

名前/ヨミ

- アドレス帳編集画面で名(名前)を選択→⑥
- 2 名前を入力→④

名前を入力すると自動的にヨミが入力されます。ヨミを修正する必要がある場合は、手順3へ進んでください。

3 **1**(ヨミ)を選択→⑥→ヨミを修正 →⑥

電話番号

一般電話を登録する場合は、市外局番から入力してください。

- アドレス帳編集画面で(電話番号1)を選択→
- 2 電話番号を入力→⑥
 →番号種別を選択→⑥

電話番号2、電話番号3を入力した場合は、 メッセージが表示されます。通常使用する電 話番号を選択して
●を押してください。

Eメールアドレス

- アドレス帳編集画面で(Eメールアドレス1)を選択→
- 2 Eメールアドレスを入力→ ⑥→Eメール種別を選択→ ⑥

Eメールアドレス2、Eメールアドレス3を入力した場合は、メッセージが表示されます。 通常使用するEメールアドレスを選択して● を押してください。

グループ

グループを指定しない場合は、自動的に「圏グループO」で登録されます。

- アドレス帳編集画面で【グループ)を選択→●
- **グループを選択→**グループにはあらかじめ名前を付けておく
 ことができます。(→P64)

画像

静止画や一部の動画をアドレス帳・発信履歴・ 着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴 などで表示させることができます。

- アドレス帳編集画面で図(画像)を選択→⑥
- 画像参照先を選択→
 ・

参照先	概要
データフォルダ	データフォルダに保存されている 画像から選択
フォト撮影	撮影方法はP137を参照
ムービー撮影	撮影方法はP138を参照
OFF	画像は表示しない

3 画像を選択または撮影→●

静止画を設定した場合は手順4へ進みます。

- 4 画像位置を調節→●
- 「YES」または「NO」を選択→

 •

「YES」を選択すると
が「ON」に設定され、
着信時に表示させることができます。

着信画像表示

■で設定した静止画や動画を着信時やメールの 受信時に表示させることができます。

- アドレス帳編集画面で (着信画像表示)を選択→④
- P [ON]を選択→

GPS 情報

EZナビウォークを利用して、相手の位置を登録 することができます。

- アドレス帳編集画面で(GPS情報)を選択→④
- 2 項目を選択→⑥

項目	ページ
現在地	194
新規スポットを検索	195
Myスポットから	195
データフォルダから	248
地図で修正する*	196
消去*	-
GPS情報詳細*	197

- ※ 登録済みの GPS 情報に対する操作です。
- 3 各項目の内容を登録

画面に従って操作してください。

シークレット設定

シークレットモードを「ON」に設定(→P309) すると、アドレス帳をシークレット登録できま す。シークレット登録したアドレス帳は、シーク レットモードの「OFF | 設定時は表示されません。

- アドレス帳編集画面で②(シークレット設定)を選択→③
- 「ON」を選択→

個別着信動作

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合の着信音などを相手によって変えることができます。着信の種類と着信動作の設定内容は以下のとおりです。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は、設定した音声着信動作をおこないません。

着信の種類	着信動作の設定内容
☎ 個別音声着信	♪ · · · 着信音(メール受信音)♀ · · · 着信ランプの点滅や照
■ 個別Eメール受信	明色 * ・・・・ 受信音が鳴る時間の長
■ 個別Cメール受信	さ(音声着信のみ設定不 可能)

- プレス帳編集画面の「個別」見出し を選択→着信の種類を選択→⑥
- 「ON」を選択→
- 3 設定内容を選択→ ④

▶(音)、♀(ランプ)、▼(通知時間)の設定 方法は、着信設定(→P291)をご参照くだ さい。

音参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 (着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

_____(確定)

個別伝言メッセージ

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、指定した応答メッセージで留守応答します。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は設定した応答メッセージで応答しません。

簡易留守メモの設定方法はP53をご参照ください。

- アドレス帳編集画面(→P57)の 「個別」見出しを選択→陽(個別伝言 メッセージ)を選択→⑥
- 「ON」を選択→
- 3 応答メッセージを選択→・

オプション

オプションには以下の5項目を設定できます。

- ・ 血液型 ・ 誕生日 ・ ★ 星座*
- ・ 合 住所・ 目 メモ
- * 誕生日を入力すると、星座は12星座より自動的に入力されます。「へびつかい座」を設定する場合や、星座のみ入力する場合は、以下の操作をおこなってください。
- アドレス帳編集画面の「オプション」見出しを選択→登録したい項目を選択→⑥
- ② 登録内容を選択または入力→ ④

アドレス帳登録のご注意とお知らせ

ご注意

- 画像と各着信動作は、通話中に設定できません。
- 画像を設定しても、音声着信音に画像付きの音 データを設定すると、着信時には音声着信音の 画像が優先して表示されます。
- 通話中の場合、GPS情報の操作については制限されます。

- シークレットモードが「OFF」設定中でも、一時的にシークレットモードを「ON」に設定することができます。(→P342)
- 画像設定で「フォト撮影」を選択した場合は、お買い上げ時には「壁紙サイズ」(横240×縦320ドット)でフォトを撮影して画像に設定できます。
- 画像設定で「ムービー撮影」を選択した場合は、 お買い上げ時には「高品質」のLサイズ(横176× 縦144ドット)でムービーを録画して画像に設定 できます。
- 着信動作(圖、■、■)はグループごとに設定することもできます。ただし、アドレス帳で設定した場合はアドレス帳の方を優先します。
- ・絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優 先順位はP297をご参照ください。
- 着信動作(圏、圏、圏)設定中に「ワリーサル)」が表示されている場合は(___)(リハーサル)を押して設定内容を再生して確認できます。
- 着信(受信)時のバイブレータは、グループ別設定や着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次のとおりです。
- ①グループ別設定(→P64) ②着信設定(→P291)
- 着信(受信)時の画像は、アドレス帳画像設定、グループ別設定、着信設定で動作します。設定内容の優先順位は次のとおりです。
 - ①アドレス帳画像設定
 - ②グループ別設定
 - ③着信設定
- 過は、グループごとに設定することもできます。ただしアドレス帳で個別伝言メッセージを設定した場合はアドレス帳の設定を優先します。
- アドレス帳に誕生日を設定すると、カレンダーでその日付を選択したとき■が表示されます。 (→P323)

他の機能からアドレス帳へ 登録する

他の機能に保存(登録)されている電話番号・E メールアドレス・GPS情報をアドレス帳に登録 することができます。

〈例〉発信履歴から電話番号を登録する

新規登録する

- 発信履歴一覧画面のメニュー(→P40)で「アドレス帳へ登録」を選択→⑥
- ラ 「新規登録」を選択→⑥
- 3 番号種別を選択→ 電話番号は、選択した番号種別とともにアドレス帳の「電話番号1」に登録されます。
- 4 必要な項目を入力→ \(\bigcirc (登録)\)
 各項目の入力方法はP58~60をご参照ください。

追加登録する

- 発信履歴一覧画面のメニューで 「アドレス帳へ登録」を選択→④
- **[追加登録]を選択→**アドレス帳―覧画面が表示されます。
- 追加登録する相手を選択→⑥(詳細)→⑥

アドレス帳の検索方法についてはP62をご 参照ください。

- 4 番号種別を選択→④
- 5 通常使用する電話番号を選択→ → \(\bullet \) (登録)

追加登録するアドレス帳に電話番号が登録 されていなかった場合は、自動的に電話番 号1に登録されます。

「YES」または「NO」を選択→

YES	上書き保存
NO	他のメモリNo.に新規登録

お知らせ

データフォルダのアドレスカードもアドレス帳へ登録できます。(→P260)

アドレス帳の内容を 編集する

【 (アドレス帳)→修正するアドレス帳を選択→⑥(詳細)→ (編集)

> 修正したい項目を選択→・

| 内容を修正

各項目の入力方法はP58~60をご参照ください。

4 \(\(\) (登録)→[YES]または[NO]を 選択 → (\)

YES	上書き保存
NO	他のメモリNo.に新規登録

お知らせ

- 登録、修正中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中データを編集できます。(→P44)
- 手順3でメモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス帳は消去されます。
- アドレス帳詳細画面(→P39)に表示されている 画像を②で選択して③を押すと確認できます。 ただし、画像が動画などの場合は音やテロップ は再生されません。
- GPS情報が登録されている場合はアドレス帳ー 覧画面(→P39)に**望**が表示されます。

アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の検索(表示)方法を設定する

[お買い上げ時:電話帳検索]

アドレス帳一覧画面の検索(表示)は、8種類から選択できます。

1 (アドレス帳)→ (検索)

検索方法	概要
電話帳検索	『カナ順・英・数・ナシ*』に分類 して一覧表示
名前検索	検索した文字が含まれる名前を 表示
ヨミ検索	検索した文字が含まれるヨミを表示
メモリNo.検索	メモリNo.(000~699)順に一 覧表示
グループ検索	グループ別に分類して一覧表示
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索
メールアドレス 検索	メールアドレスの一部を入力し て検索
番号種別検索	電話番号種別に分類して一覧表示

※ ヨミが記号で始まるアドレス帳、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

⇒ 検索方法を選択→ ・

名前検索、ヨミ検索、電話番号検索、メールアドレス検索を選択した場合は検索文字の入力画面が表示されます。文字を入力後または未入力のまま (検索)を押してください。

- 設定した検索(表示)方法は、次に設定を変更するまで有効です。
- 番号種別検索を設定した場合は、電話番号を登録していないアドレス帳は を選択すると表示されます。
- 電話をかけるには、P39をご参照ください。
- シークレット登録されているアドレス帳を検索 するには、シークレットモードを「ON」に設定し てください。(→P309、342)
- 検索文字の入力画面で√(メニュー)→「検索切替」を選択して、検索方法を変更することもできます。

時短検索で呼び出す

[お買い上げ時:頻度順]

〈例〉力行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで 始まるヨミを検索する

1 2점 を長押し(約1秒以上)

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。

□ (切替)を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。



📁 相手を選択

(全角形) または(する) を押すたびに名前の選択が移動します。

検索する見出しはダイヤルキーまたは⊖で変更できます。

電話をかけるにはP39の手順3に進んでください。

お知らせ

- 時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- 時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示 されます。

1.0 %	ア行、1
2 ABC th	力行、A、a、B、b、C、c、2
3 DEF 2	サ行、D、d、E、e、F、f、3
4 GHI 7:	夕行、G、g、H、h、l、i、4
5 JKL &	ナ行、J、j、K、k、L、l、5
6 MNO Is	八行、M、m、N、n、O、o、6
7 PQRS #	マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7
8 TUV #>	ヤ行、T、t、U、u、V、v、8
9 wxyz 6	ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9
O=086	ワ、ヲ、ン、ロ
# 5+	記号、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

アドレス帳で使える 機能

アドレス帳で以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

項	目	ページ	
新規登録		57	
発信		37	
メール作成	メール作成 Eメール作成		
	グループ宛メール作成	91	
	Cメール作成	114	
GPS情報	GPSメール作成	197	
	地図を表示する	196	
	ここへ行く	196	
	GPS情報詳細	197	
URL	URLへジャンプ	340	
	お気に入りへ登録	340	
データフォルダへ コピー	1 件コピー/選択コ ピー/全件コピー	340	
Eメールへ添付	1件添付/選択添付/ 全件添付	95	
赤外線送信	1件送信/全件送信	338	
ペアへ登録	ペア1/ペア2/ペア3/ ペア4/ペア5/0FF	65	
住所でナビウォーク		190	
miniSDバックアップ	miniSDへ保存	272	
	miniSDから読込	272	
シークレット一時設定		342	
グループ編集		64	
画面表示切替	文字サイズ	65	
	フォト表示OFF(フォト表示ON)	65	
メモリ登録件数			
項目コピー		341	
スケジュールへ登録		65	
消去	1件消去/選択消去/ 全件消去	342	
プッシュ信号送信	<u> </u>	41	
頻度リセット		65	

お知らせ

メニューの「GPS情報」と同様の操作は、GPS情報を登録してあるアドレス帳詳細画面で「GPS情報あり」を選択して●を押してもおこなうことができます。

グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、 着信動作を設定することができます。

(アドレス帳)→ (メニュー)→「グループ編集」を選択→ (・)



<グループ編集画面>

クループを選択→⑥



<グループ詳細画面>

- 3 項目を選択→④
- △ 必要な項目を入力
- 5 □(保存)

	項目	備考	
Icon	グループアイコン	59種類の中から選択	
名	グループ名	全角で最大9文字(半 角で最大18文字)入力	
=	グループ音声着信		
Y	グループEメール受信	設定方法は着信設定 (→P291)を参照	
Y	グループCメール受信	(1201) 25/11	
F ₆	グループ伝言 メッセージ	設定方法は個別伝言 メッセージ(→P60) を参照	

お知らせ

♪ (音)、๗ (音量)、園 (画像)、ໝ (バイブレータ)、凰 (ランプ)、७ (通知時間)の設定方法は、着信設定(→P291)をご参照ください。

音/画像参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 (着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
OFF	画像は表示しない

- ※音の場合は「OFF」が表示されません。
- グループの名前や設定内容をリセットするには、 グループを選択し、□7(リセット)を押して、「1 件リセット」または「全件リセット」を選択し、● を押します。
- 各着信動作や応答メッセージは、アドレス帳で 個別に設定することもできます。その場合は、 アドレス帳の設定が優先されます。
- グループ別各種着信動作の■(音量)に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信動作時または個別着信動作時にここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は着信設定の音量で鳴ります。

グループの順番を並べ替える

ブループ編集画面で\(\subseteq (メニュー)→「グループ並べ替え」を選択→⑥



<グループ並べ替え画面>

- 2 並べ替えるグループを選択→・
- 3 移動先を選択→⑥(確定)
- △ (完了)

お知らせ

 グループの順番をリセットするには、グループ並 べ替え画面で□Ţ(リセット)を押して、「YES」を 選択して⑥を押します。

スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある誕生日をスケジュー ルに登録できます。

- アドレス帳詳細画面(→P39)で(メニュー)→「スケジュールへ登録」を選択→⑥
- 「通常登録」を選択→

お知らせ

- 手順2で「シークレット登録」を選択すると、スケジュールのシークレット設定は「ON」になります。
- 登録したスケジュールには、登録日の年の誕生日にだけアラームが設定されます。(登録日が誕生日を過ぎている場合は翌年に設定されます。)
- 登録したときの時刻の24時間前にアラームが鳴る時間として設定されます。

文字サイズを設定

[お買い トげ時:大]

アドレス帳一覧画面の文字サイズを「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から設定することができます。

- 【アドレス帳)→ 【 (メニュー)→ 「画面表示切替」を選択→ ⑥
- 2 「文字サイズ」を選択→→文字サイズを選択→●

お知らせ

● (メインメニュー) 図回す (4・M を押して文字サイズを設定することもできます。(→P303)

フォト表示を設定

[お買い上げ時:フォト表示ON]

登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に 表示させることができます。

- **1** (アドレス帳)→\(\(\)(メニュー)
 - →「画面表示切替」を選択→●
 - **→「フォト表示ON」を選択→**

お知らせ

• 表示中の画像を非表示にする場合は、「フォト表示OFF」を選択します。

頻度リセット

時短検索(頻度順)(→P63)で利用される発信頻度データを消去します。時短検索の一覧画面からのみ、操作できます。

- 問題検索一覧画面で (メニュー)
 - →「頻度リセット」を選択→⑥
 - →ロックNo.を入力 → 「YES」を選択 → (•)

メモリ登録件数確認

アドレス帳の登録状況を確認することができます。

(アドレス帳)→ (メニュー)→「メモリ登録件数」を選択→ (*)

シークレットモードが「ON」に設定されている 場合はシークレットデータの件数も確認でき ます。

ペアへ登録

選択されたアドレス帳データをペア機能 (→P66)に登録します。

- 【 (アドレス帳)→ 【 (メニュー) → 「ペアへ登録」を選択→ ⑥
- プペアを選択→⑥

お知らせ

ペア機能に登録したアドレス帳は、アドレス帳ー覧画面や詳細画面で ■~■のいずれかが表示されます。

ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

ペアメニューを表示する

| 待受画面で(アペア)

ペアメニューが表示されます。



<ペアメニュー画面>

①ペアNo.

No.1~5にペア相手を登録します。 ◆または (1.0m)~[5.4m]を押すと、No.が切り替わります。 登録がある場合は、該当するペア相手が表示されます。

②画像

アドレス帳に設定した画像が表示されます。

- ③名前・電話番号・Eメールアドレス 登録した名前、電話番号、Eメールアドレスな ど、アドレス帳に登録されている内容が表示されます。
- ④操作メニューペア相手を登録したり、電話をかけたり、メールを送信したりできます。

お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」(→P57)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- アドレス帳の通常に設定された電話番号、Eメールアドレスが表示されます。
- シークレットモードが「OFF」の場合は、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。

ペア機能を使う

ペア相手をアドレス帳から選び、ペアメニュー に登録します。

ペアメニュー画面を表示し でペア No.を選択

②で項目を選択→

項目	内 容
全 発信	ペア相手に発信
宮 Eメール	Eメールの送信メール作成画面を表示 以降の操作はP90参照
⊗ Cメール	Cメールの送信メール作成画面を表示 以降の操作はP114参照
Hello Messenger	Hello Messengerを起動 以降の操作はP124参照
⊕現在地メール	GPS情報を取得後、Eメールの送信 メール作成画面を表示 以降の操作はP90参照
€ 登録	ペア相手をアドレス帳から選び、ペア メニューに登録 「YES」を選択→④ →ペア相手を選択 → ・
學確認	⊕で登録情報を確認

ご注意

• ペア相手に電話をかけるときは、発信者番号通 知(→P42)の設定にかかわらず、電話番号が通 知されます。

お知らせ

- アドレス帳の一覧画面や詳細画面で√(メニュー) を押し、「ペアへ登録」を選択してもペア相手を登録できます。
- 手順2で「廖Eメール」」「●裏在地メール」を選択し、
 (一括送信)を押し「YES」を選択すると、ペア相手全員を宛先にしてメールを送信できます。

ペア機能をリセットする

表示しているペア相手をリセット(解除)しま す。ペア相手のアドレス帳データは削除されま せん。


ペアメニュー画面を表示し⊖でペア 相手を選択

[] (リセット)→「YES」を選択→

文字入力

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

入力画面について

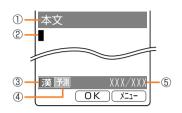

- ① 画面タイトル
- ②カーソル
- ③入力できる文字の種類
- ④入力予測「ON」設定中
- ⑤ 「現在入力済みの文字数/最大入力文字数 | を表示

入力する文字の種類を 切り替える

文字入力画面で □



または



<文字種切替画面>

漢 (漢: *)	漢字・ひらがな			
ア (ア:*)	全角カタカナ			
74 (74°*)	半角カタカナ			
А	全角英数字(大文字)			
а	全角英数字(小文字)			
AB	半角英数字(大文字)			
ab	半角英数字(小文字)			
Aa₽**	半角英数(大/小文字)			
1	全角数字	•	絵文字	
12	半角数字	顏	顔文字	
5	記号	‡ †5	キャラ文字	

※ポケベル方式設定時に表示(→P73)

お知らせ

入力画面によっては使用できる文字種が異なります。

入力予測で文字を入力する

〈例〉 Cメールの本文に「明日」と入力する

Cメールの本文入力画面で「あ」を 入力する

①・・・ (1回)…「あ」予測候補が表示されます。「あ」でよい場合は、⑥(確定)を押します。



?

予測候補欄にカーソルが移動します。

3 「明日」を選択→④(確定)

お知らせ

- お買い上げ時は「入力予測ON」(入力予測)に設定 されています。(→P74)

〈例〉「か | 入力時



- (確定)を押したすぐあとに□(やり直し)を押すと、変換可能な状態に戻ります。
- 入力予測「OFF」(通常変換)の場合は、「あした」 と入力して()で漢字を探し、「明日」を選択して ()(確定)を押します。

各キーの文字割当て

下表に従って各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

文字種キー	漢字・ひらがな(全角)	カタカナ ア・74	大文字英・数字* ¹	小文字英・数字* ¹ a・ab	数字 1 · 12
1.@ ₺	♪ あいうえお → おえうぃぁ ◆	──オエウィア 4	AB .@/:~1 ►	a → . @ - 1 ~ : / ↓	1
2 ABC th	♪ かきくけこ ▶	▶カキクケコ▶	→ ABC2 ►	→abc2►	2
3 DEF &	♪さしすせそ▶	→サシスセソ▶	→ DEF3 ►	→def3►	3
4 gHI ₺	♪ たちつてとっ ♪	▶タチツテトッ▶	→ GHI4 ►	→ghi4►	4
5 JKL ts	▶なにぬねの▶	→ ナニヌネノ →	→ JKL5 ►	→ jkI5 ▶	5
6 MNO (\$	→はひふへほ▶	▶ハヒフへホ▶	→ MN06 ►	→mno6►	6
7 PORS IT	▶ まみむめも ▶	→マミムメモ▶	PQRS7 ►	pqrs7►	7
Ø 7∪7 8	▶やゆよゃゅょ▶	▶ヤユヨャュョ▶	→ TUV8 ►	→ tuv8 ►	8
9 wxyz 5	→らりるれろ▶	▶ラリルレロ▶	►WXYZ9►	→ wxyz9 →	9
O	▶わをんわ、。 _**1 -(ス^-ス) ?! ~ ·◀	プ ▶ ワヲンヮ`。 -* ¹	0	0	0
(* i/	* (濁音)				
# 5 4	・入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(文字確定前) ・改行(文字確定後)*2			改行 **2	
₽ *1	▶絵文字─▶全角記号(半角記号)─▶キャラ文字 ─▶ 顔文字 ▶				

^{※ 1} 入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。

- - $(例: た \to だ \to た \cdots 、 は \to ば \to ぱ \to は \cdots 、 つ \to づ \to つ \to つ \cdots 、 A \to a \to A \cdots)$
- 文字入力時に回った。~[四十二]を押して文字を入力したあと、確定しないで[# 5-2]を押すと逆順に文字が表示されます。
 - (例:か→こ→け→く→き→か…)
- 「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、②でカーソル(■)を移動してから次の文字を入力します。なお、自動カーソル移動(→P74)を「ON」に設定した場合は、一定時間経過後、自動的にカーソルが移動します。
- ポケベル方式を設定すると、2桁の数字で文字を入力できます。(→P73)

^{※2} 一部の入力画面では改行できないことがあります。

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字の内容は P380をご参照ください。

〈例〉絵文字を入力する

文字入力画面で
 ○
 ○
 ○



お知らせ

- 記号を入力するには手順1で配を選びます。
 記号一覧画面では√(全角)、√(半角)で全角
 記号と半角記号を切り替えることができます。
- ・顔文字を入力するには手順1で100を選びます。
- キャラ文字を入力するには手順1で動を選びます。
 は、落書きメールの落書きメッセージ(→P95)、画像編集(→P151)のテキスト入力時に選択できます。ただし、文字サイズが「極小」、「小」の場合キャラ文字は無効となります。
- 以前使用した記号(全角/半角)・絵文字・顔文字 があるときは、各一覧画面の1ページ目に履歴カ テゴリーとして表示されます。
- お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。(→P75)
- 文字種が漢字のときでも変換候補から記号・絵 文字・顔文字を選択して入力できます。
- 操作状況によって入力できない文字や記号などは、文字種切替画面や一覧画面(選択画面)に表示されません。

キャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ文字一 覧に上書き登録することができます。

キャラ文字をダウンロードする

- 1 待受中に → 「落書きメール」を 選択→ ●
- [キャラ文字ダウンロード]を選択 →⑥
- 「YES」を選択→● キャラ文字をダウンロードできるサイトに 接続されます。(→P166)

キャラ文字を登録する

- データフォルダのカスタムツール内 キャラ文字フォルダから登録したい キャラ文字を再生→ ()(設定)
- 上書きするキャラ文字を選択
 → (登録)

登録されていたキャラ文字が、ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。 [] (リセット)を押すと元に戻すことができます。

定型文を入力する

定型文の内容はP378をご参照ください。

文字入力画面で (メニュー)→「定型文」を選択→ (

定型文を選択→ ・

入力画面に定型文が挿入されます。

ご注意

- 挿入すると入力可能文字数を超える場合、または 入力できない文字を含む定型文を挿入しようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - ・エラーメッセージを表示して挿入されない。
 - ・入力可能な文字数までは挿入される。
 - · 入力できない文字はスペースに置き換えて挿入 される。

お知らせ

お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。(→P75)

文字を修正する

文字を挿入したいとき

②でカーソルを移動して文字を入力すると、 カーソルがあたっていた文字の左側に挿入されます。

文字を消したいとき

- ◆ 文字の上で「ワッワッ፷」を短押し。→カーソルの位置にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で[シッッシッ೬]を短押し。→カーソルの左にある1文字が消えます。
- ◆ 文字列の最後尾で「ワリアシメサ] を長押し(約1秒以上)。
 - →すべての文字が消えます。
- ◆ 文字列の先頭または途中で「クリア/メモ] を長押し(約 1秒以上)。
 - →カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

お知らせ

消去したあとすぐに (やり直し)を押すと、消去した文字が再表示されます。

スペースを入れたいとき

- ②でカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後に②を押します。
- 漢字・ひらがな入力、カタカナ入力では□────にスペースが割り当てられています。

文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して文字を切り取り (カット)またはコピーしたり、ユーザー辞書へ登録したり、辞書引きやよみの確認をおこなうことができます。ご利用できる機能は、操作するときの状況により異なります。

文字入力画面で範囲の最初の文字を 選択→「7(範囲指定)

範囲の最後の文字を選択→ (終点)

3 項目を選択→⑥

コピー	範囲指定した文字をコピーするときに選択(文字は貼付けデータに保存)
カット	範囲指定した文字を移動するときに選択(文字は貼付けデータに保存)
ユーザー 辞書登録	範囲指定した文字をユーザー辞書へ登録 (→P75) ユーザー辞書登録画面が表示されるので、よみを編集して④を押す
英単語辞書	範囲指定した文字で辞書引き (→P76)
よみ確認	範囲指定した文字(漢字)のよみを確認 (複数の単語が含まれる場合は一覧が表示されるので、よみ確認したい単語を 選択して●を押します。よみ確認画面で□ブ(戻る)→□四ペを押すと、文字入 力画面に戻ります)

お知らせ

範囲指定できる文字数は範囲指定後の機能によって異なります。

コピー カット	全角で最大128文字 (半角で最大256文字)
ユーザー辞書登録	全角で最大20文字 (半角で最大40文字)
英単語辞書	全角で最大8文字 (半角で最大16文字) ※半角カタカナは最大8文字
よみ確認	全角で最大50文字 (半角で最大100文字)

手順3で「よみ確認」を選択した場合の画面表示は 以下のとおりです。



貼付けデータから文字 を入力する

範囲指定して「コピー」または「カット」した文字 は文字入力時に呼び出して貼り付けることがで きます。

文字入力画面で

貼り付け(挿入)したい位置へカーソルを移動させます。

(メニュー)→「貼付けデータ」を 選択→

貼付けデータ一覧が表示されます。最大16 件まで表示されます。

1 貼り付ける文字を選択→(・)

文字が貼り付けられます。 貼付けデータNo.を入力してデータを選択することもできます。

ご注意

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
 - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。

- 貼付けデータは16件を超えると貼付けデータ No.が「16」のデータが消去されます。
- 貼付けデータを消去する場合は、消去したい データを選択して√(消去)を押します。以降の 操作はP342をご参照ください。
- アドレス帳などの電話番号入力画面でメニューの「電話番号貼付け」を選択すると、電話番号の貼付けデータを呼び出して貼り付けることができます。

文字や電話番号などの入力画面で使える機能

文字入力画面で√ (メニュー)を押すと、次の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

項目	概要	ページ
アドレス帳引用	アドレス帳に登録されてい る内容から目的の項目を選 択して入力	72
履歴引用	発信履歴、着信履歴、送信 メール履歴、受信メール履 歴に記憶されている内容 から目的の項目を選択して 入力	72
メモ帳引用	メモ帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力	72
お気に入り引用	お気に入りリストに登録されている内容から目的の項目を選択して入力	72
プロフィール 引用	プロフィールに登録されて いる内容から目的の項目を 選択して入力	72
GPS情報引用	各種のGPS情報の中から目 的の情報を選択して、Eメー ルの本文に入力	72
貼付けデータ	コピー、カットしたデータ を一覧表示	71
定型文	お買い上げ時にあらかじめ登 録されている文字列を入力	70
冒頭文 署名(Eメール)	Eメールの冒頭文または署 名に登録した内容をEメー ルの本文に入力	72
署名(Cメール)	Cメールの署名に登録した 内容をCメールの本文に入 力	72
電話番号コピー	選択した電話番号を貼付け データに保存	341
電話番号貼付け	電話番号の貼付けデータを 一覧表示	71
文字サイズ	入力文字の表示サイズを変 更	74
入力方式	文字入力の方法を変更	73
入力予測OFF (入力予測ON)	文字入力の予測機能を「OFF」 (「ON」)に切替	74
自動カーソル移 動ON(自動カー ソル移動OFF)	自動カーソル移動の設定を 「ON」(「OFF」) に切替	74
受信メール参照	返信(転送)メールの本文入 力時に元の受信メールを表 示	106

他の機能に保存されている 文字や電話番号を引用して 貼り付ける

アドレス帳、履歴(発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴)、メモ帳、お気に入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメールの冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されているデータを貼付けデータのように利用できます。

〈例〉 Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用する場合

文字入力画面で\((メニュー)→「アドレス帳引用」を選択→



(検索)を押すとアドレス帳を検索できます。(→P62)

② (詳細)→入力したい項目を選択→ ⑥

選択した項目が入力されます。

ご注意

- 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼 り付けられる。
- 無効な項目の場合は、貼り付けられません。
- アドレス帳、プロフィール、メモ帳などを編集中に同じ機能を引用することはできません。

文字の入力方式を切り替える

[お買い上げ時:携帯電話方式]

- 文字入力画面で\((メニュー)→「入力方式」を選択→⑥
- [携帯電話方式」または 「ポケベル方式」を選択→④

携帯電話方式	キーを1回以上押して文字を入力 (→P68)
ポケベル方式	2桁の数字で文字を入力

お知らせ

- 文字の入力方式は次の手順で切り替えることもできます。
 - (メインメニュー) [5.45] [1.65] [1.65] を押して 「入力方式」を選択し、●を押します。「携帯電話 方式」または「ポケベル方式」を選択して●を押します。
- ポケベル方式設定中も、入力表以外の記号や絵文字などを入力できます。(→P69)

ポケベル方式文字入力表 (Ass 点灯時)

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	λ/i-λ	<u> </u>	<u></u> 7√-7	λ/i-λ	<u> </u>	а	b	С	d	е
	2	λ/i-λ	λ √- λ	X^1−X	λ/i-λ	λ √- λ	f	g	h	i	j
	3	<u></u> 1/1-1	λ /!- λ	X^-X	<u></u> ¼'-,	λ/i-λ	k	I	m	n	0
1	4	<u></u> ∤⁄i-,}	<u>λ</u> √-λ	X^-X	<u></u> ∤⁄i-,}	<u>λ</u> √-λ	р	q	r	s	t
桁	5	<u></u> ∤^!-,}	<u> </u>	X^-X	<u>}</u> /i-}	<u> </u>	u	v	w	x	у
目	6	λ/i-λ	λ √- λ	X^1−X	λ⁄i-λ	λ √- λ	z	?	!	λ/-λ	/
	7	λ/i-λ	λ √- λ	X^1-X	λ/i-λ	λ √- λ	¥	&	λ √- λ	λ/ί-λ	λ /- λ
	8	λ/i-λ	(<u>λ</u> γ!-,λ)	λ √- λ	×	#	λ √- λ	λ/i-λ	λ /- λ
	9	<u></u> 1√1-1	λ√-λ	<u></u> 7√-7	<u>}</u> √-}	<u> </u>	1	2	3	4	5
	0	J/i-J	J∧'-J	X^-X	X/i−X	J∧'-J	6	7	8	9	0

※ 半角英数字のみ入力できます。入力画面によってはManuは表示されません。

ポケベル方式文字入力表 (<u>図</u>)、<u>図</u> 点灯時) 2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	()	う	え	お	Α	В	С	D	Ε
	2	か	き	<	け	ľΙ	F	G	Н	I	J
	3	さ	し	す	せ	そ	K	L	М	N	o
1	4	た	ち	っ	て	ع	Р	Q	R	s	Т
-桁目	5	な	に	ぬ	ね	の	U	٧	W	Χ	Υ
H	6	は	ひ	ふ	\	ほ	z	?	!	_	/
	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&	0	8	9
	8	ゃ	(ゅ)	ょ	×	#	λ/i-λ	-	J/i-)
	9	5	ij	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	u.	0	6	7	8	9	0

- ※ ② 、 ② 、 ② 、 ② 、 ③ は U メールのメッセーン作成 時のみ入力できます。それ以外ではスペースが 入力されます。
- ※「゛」、「゜」は単独では入力できません。

(アニまたは アニュニカ 点灯時)

2桁目

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	ア	7	ウ	ェ	オ	Α	В	С	D	Ε
	2	カ	+	ク	ケ	П	F	G	Н	-	J
	3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	М	Ν	0
1	4	タ	チ	シ	テ	۲	Ρ	Q	R	S	Т
- 桁目	5	ナ	Ш	ヌ	ネ	ノ	J	٧	W	X	Υ
Ħ	6	И	L	フ	^	ホ	Z	?	!	ı	/
	7	マ	111	ム	X	Ŧ	¥	&	Ö	M	3
	8	ヤ	(ュ)	=	*	#	<u></u> 1/1-1	•	ζ / ί-,
	9	ラ	IJ	ル	レ	П	1	2	3	4	5
	0	ワ	ヲ	ン		•	6	7	8	9	0

- ※ 部分の絵文字はCメールのメッセージ作成時のみ入力できます。
- ※ 図 の点灯時は、すべて半角で入力されます。また の の の の の 分は 半角 スペースが入力されます。
- ※ **7** の点灯時は、「゛」、「゜」は単独では入力できません。

JIS 区点コード入力について

JIS区点コード一覧については、auホームページのW33SAの取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。

auホームページ

http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html

- 文字入力画面で (メニュー)→「入力方式」を選択→ ()
- 「区点コード」を選択→
 ・
- 3 ②で文字を選択→③または (連続)

□ (連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力することができます。

入力予測を設定する

[お買い上げ時:入力予測ON]

〈例〉 入力予測を「OFF」に設定する場合

- 文字入力画面で\((メニュー)→「入力予測OFF」を選択→⑥
 - ■の表示が消えます。

お知らせ

文字の入力予測は次の手順でも設定できます。
 ④ (メインメニュー) [5・4] (1・5) (1・5) を押して「入力予測」を選択し、
 ● を押します。「ON」または「OFF」を選択して
 ● を押します。

自動カーソル移動を設定する

[お買い上げ時:自動カーソル移動OFF]

ひらがな・カタカナ・英字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

文字入力画面で\((メニュー)→「自動カーソル移動ON」を選択→ ()

お知らせ

- ポケベル方式で文字入力中は自動カーソル移動 しません。
- 自動カーソル移動設定は次の手順でも設定できます。
 - (メインメニュー) [5.55] [1.05] (1.05) を押して [1.05] (1.05) (1.05) を押します。「ON |または「OFF |を選択して●を押します。

入力文字のサイズを変更する

[お買い 上げ時:大]

- 文字入力画面で (メニュー)→「文字サイズ」を選択→⑥
- 文字サイズを選択→

 ・

「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

お知らせ

- 次に設定を変更するまで、表示される文字サイズは変わりません。
- (メインメニュー) 3 osr 2 (4 ose n) を押して文字サイズを設定することもできます。 (→P303)

操作ガイドを表示する

文字入力中に操作ガイドを呼び出して、文字入力に使用するキーを確認することができます。

ガイド画面が表示されます。 ●を押すと文字入力画面に戻ります。

お知らせ

• 入力や操作ができないキーは表示されません。

定型文編集 [M512] 顔文字編集 [M513]

定型文編集 [M512]	編集可能な定型文が57件用意されています(→P378)
	1件につき全角で最大32文字(半 角で最大64文字)入力できます
顔文字編集 [M513]	編集可能な顔文字が70件用意されています(→P380) 1件につき全角で最大10文字(半角で最大20文字)入力できます

〈例〉定型文を編集する場合

(メインメニュー) 5 JKL な (1.@ あ 2 ABC か)



<カテゴリー画面>

カテゴリーを選択→

選択したカテゴリーの定型文一覧が表示されます。

- っ定型文を選択→・(編集)
- 4 定型文を入力→ •

お知らせ

- •「自由定型文」カテゴリーの定型文は、お買い上げ時は空欄になっています。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、 入力中のデータが一時的に保護されます。 (→P44)
- ・定型文編集または顔文字編集のカテゴリー画面で□Ţ(リセット)を押すと、定型文または顔文字の編集内容を一括してお買い上げ時の内容に戻すことができます。

ユーザー辞書編集 [M514]

よく使う言葉や単語をユーザー辞書に登録しておくことができます。長い言葉などを短い文字で登録しておくと文字入力するときに便利です。100件登録することができます。

〈例〉「さんよう」を「三洋電機」と変換させるよう 登録する

(メインメニュー) 5 JKL な (1.@ あ (4 GHI た)



- ●(詳細)を押すか、登録単語No.を入力すると、登録されている内容を確認できます。
- 🤈 ∏(新規)

「よみ」入力画面が表示されます。

3 「さんよう」を入力→・

ひらがな(全角)のみで最大20文字入力できます。

4 「三洋電機」を入力→⑥

全角で最大20文字(半角で最大40文字)入 力できます。



5 (登録)

- 登録している単語を消去する場合は、消去する 単語を選択して□(消去)を押してください。以 降の操作は、P342をご参照ください。
- 登録されている単語はよみの順に表示されま す。

ダウンロード辞書 [M515]

SANYOケータイプラネットからダウンロード した辞書データを、文字入力で使えるように登録します。登録した辞書は予測候補の表示に使用されます。

辞書データをダウンロードする

- (メインメニュー) [5-54.28] (1.00 m) [5-54.28]ダウンロード済みの辞書データがある場合は、\□(ダウンロード)を押してから手順2へ進んでください。
- 「YES」を選択→
 SANYOケータイプラネットへ接続されます。(→P166)

辞書データを登録する

- ② →辞書を選択→ ⑥
 選択を解除するには選択されているデータを選択し ⑥ (解除)を押します。
 □ (詳細)を押すと、選択されている辞書の内容が表示されます。
- (実行)→「YES」を選択→

お知らせ

選択した辞書データが最大約64KBを超える場合または5件を超える場合は、辞書の登録ができません。

英単語辞書を利用する

日本語の(漢字・ひらがな・カタカナで入力した)単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して入力するでとができます。

〈例〉「モーニング」(カタカナ)→「morning」(英語) に翻訳して入力する

- 文字入力画面で「モーニング」と入力
- 範囲開始位置(モ)で (範囲指定)→範囲終了位置(グ)で (終点)

指定する文字数は全角で最大8文字(半角で最大16文字、ただし半角カタカナは最大8文字)にしてください。

3 「英単語辞書」を選択→・



該当する単語がない場合は、メッセージが表示されます。

4 単語を選択→ (挿入)または (置換)

- 手順3の画面で⑥(英和)を押すと、選択中の翻 訳結果(英単語)の英和辞書引きをおこなうこと ができます。
- 入力文字中の英単語に英和辞書引きを利用するには、手順2で英単語を範囲指定します。
- 単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「英単語辞書」(→P317)をご参照ください。
- 文字を変換中に (英語辞書)を押すと、選択中の変換候補の辞書引きをおこなうことができます。

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合はP36をご参照ください。

■ Eメールではこんなことができます

- W33SAが電波の届かないところにいる場合 や電源をOFFにしている場合でも、お預かり できます。
- お預かりしたメールはメールサーバ蓄積後、すぐにW33SAに配信されます。配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからW33SAに配信されます。
- ◆ 全角で最大5000文字(半角で最大10000文字)の文字メッセージを送受信することができます。
- カメラで撮影したフォトなどを添付して送信することができます。(→P92)
- 迷惑メールなど受信したくないメールを拒否したり、指定した相手からのメールだけを受信することができます。(→P87)
- Eメールの送信時にアドレスのドメインを自動的に変更することで、au電話以外の携帯電話との間で、フォトメール便送信、マイ絵文字送信、おてがる絵文字送信が簡単におこなえます。(→P82)

上記のほかにもさまざまな機能がお使いいただけ ます。


ご注意

- 通話中はEメールの送受信などはできません。
- Eメールの送受信は電波の届く場所でおこなって ください。圏外で送受信することはできません。

お知らせ

- 一度に5件までの宛先: To(Cc、Bccを含む)に 送信できます。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。宛先を5件指定した場合は5通と数えます。
- Eメールの送信・受信には通信料がかかります。 データ量に応じて変わるパケット方式です。
- Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P385をご参照ください。
- Eメールの設定には各種暗証番号が必要となる場合があります。各種暗証番号については、P34をご参照ください。
- Eメールに添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

■Eメールの基本的な流れ

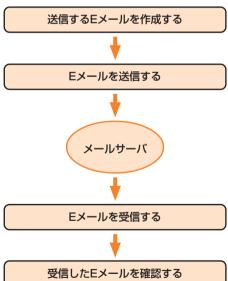

Eメールメニュー

Eメールメニューが表示されます。

耳 目	概 要	ページ
新規作成*	Eメールを作成/送信	90
受信 ボックス	受信したEメールを保存 (未読のメールがある場合、件数 を表示)	100
送信 ボックス	送信したEメールを保存 (送信されていないメールがある 場合、件数を表示)	96
新着メール 問合せ*	新着メールを確認	99
なかよし ボックス	特定の相手先との送受信メール を確認	100
一括送信 ボックス	送信待ちのEメールを保存 (送信待ちのメールがある場合、件数を表示)	96
落書き メール*	静止画にメッセージを入力して メールに添付する落書きメール を作成	95
Eメール 設定*	Eメールの各種設定および内容 を確認	79

※ 诵話中は選択できません。


お知らせ

- 待受ランチャーメニューからEメールメニューを 表示することができます。
- Cメールメニューで (Eメール)を押すとE メールメニューが表示されます。

Eメールのアイコンについて

送信ボックスや受信ボックス、送信メールや受 信メールなどの表示画面では、以下のアイコン が表示されます。

送信メールに関するアイコン

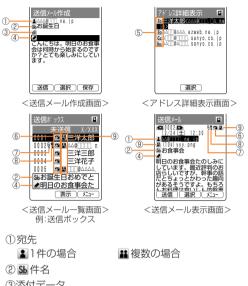

- ③添付データ
 - 1件の場合
- 複数の場合
- ④ ▲ 本文
- (5) 宛先
 - To To Cc Cc
- Bu Bcc
- ⑥メール送信状況
 - ≥ 送信済み
- ▶ 未送信
- ≥ 送信失敗
- ■サーバにメールなし
- ■送信待ち
- ☑ 送信待ち送信失敗
- ⑦ 5カレンダー登録
- 8 保護
- ⑨添付データ データあり
 - 装飾データ*1
- ♪ 音データ*2
- ■動画データ*2
- ■その他データ*2
- 闘静止画データ※2
- ※1 送信ボックスに保存されるデータ ※2 データフォルダに保存されるデータ データなし
 - 動画データ
- ≥ 音データ
- 静止画データ その他データ

受信メールに関するアイコン





<アドレス詳細表示画面>

- ①メール受信状況
 - ■既読
- 未読(本文受信済み)
- ★読(本文未受信)■ サーバにメールなし
- ② 4カレンダー登録
- ③ 2保護
- ④ Sb 件名
- ⑤ 🗹 本文
- ⑥添付データ 未受信

ZID

- ■装飾データ
- ■動画データ
- ■静止画データ

受信済み

- ■装飾データ
- ♪音データ

♪音データ

■その他データ

- 動画データ
- ■その他データ
- ■静止画データ
- サーバになし
 - ■装飾データ
- 🔪 音データ
- 動画データ
- ▼その他データ
- ■静止画データ
- ■無効データ
- ⑦差出人
 - 受信メール表示画面
 - **駅**アドレス詳細画面
- ⑧ 返信先アドレス
- 9 宛先
 - To To Cc Cc

Eメール設定



<Fメール設定画面>

メール自動受信

「お買い 上げ時: ON]

メールサーバにメールが届くと、自動でメール を受信する/しないを設定します。

Eメール設定画面で

「受信・表示設定」を選択→④

「メール自動受信」を選択→⑥→「ON」を選択→⑥

バックグラウンド受信の設定画面が表示されます。[バックグラウンド受信]の設定をおこなってください。

バックグラウンド受信

メール自動受信が「ON」のとき、メールサーバにメールが届くと、待受画面以外の状態のときでも、その状態を中断することなくメールを受信するよう設定できます。

1 「ON」を選択→(•)

お知らせ

 バックグラウンド受信を「ON」に設定しても、 カメラ起動中やEZアプリ操作中など一部の機能 では、メールが受信されません。

メール受信方法

[お買い上げ時:全受信]

メールの受信方法を4種類から選んで設定できます。

Eメール設定画面(→P79)で「受信・表示設定」を選択→⑥

> 「メール受信方法」を選択→・

3 受信方法を選択→(•)

全受信	差出人・件名・本文・添付データを 受信
指定全受信	アドレス帳や振り分け登録(→P100) に登録されているアドレスが差出人の とき、差出人・件名・本文・添付デー タを受信
指定外受信 不可	アドレス帳や振り分け登録に登録されているアドレスが差出人のとき、差出人・件名・本文・添付データを受信(登録されていないアドレスからのメールは本文・添付データを受信することはできない)
差出人・件名 受信	差出人・件名のみ受信 本文・添付データは手動で受信

添付自動受信

[お買い上げ時: ON]

メールの添付データを自動受信のON/OFF、 および受信するデータの種類・サイズを設定し ます。

- Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→⑥
- 🔁 受信するデータの種類を選択→ 💿

種 類	拡張子
静止画	.png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf
音声	.mmf .m3f .mqf .qcp .hvs
動画	.amc .3gp .3g2
装飾データ	.ntl

- 4 「ON」を選択→
- 5 データサイズの数値を入力→⑥

□ (リセット)を押すと、お買い上げ時の設定値(静止画: 20KB、音声: 20KB、動画: 30KB、装飾データ: 10KB)に戻ります。

お知らせ

- サイズはいずれも最大685KBまで設定できますが、Flash®データ(.swf)で受信できるデータサイズは、最大約137KBです。
- ご使用エリアの電波状況によっては、メールの 受信に時間がかかる場合があります。

フォルダ表示

[お買い上げ時: ON]

受信ボックスにフォルダー覧を表示するかしないかを設定します。

- Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→⑥

「OFF」に設定すると、受信ボックスのすべてのメールが一覧表示されます。

シースルー表示

「お買い上げ時: OFF]

受信メール表示画面の背景に画像を表示します。

- Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→④
- 「シースルー表示」を選択→⑥→「ON」を選択→⑥
- 3 項目を選択→(•)

データ フォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
アドレス帳 リンク	アドレス帳に画像を登録しているアドレスが差出人と一致するとき、画像を表示
添付データ	受信メールに添付されている画像 データを表示 (画像データが複数ある場合は、最上 行のものを表示)
ディズニー	あらかじめ登録されているディズ ニーのキャラクターを表示

お知らせ

- 「ON」に設定したときに、受信メール表示画面で (メニュー)を押し、シースルー表示OFF/ ONを選択すると、背景画像を非表示/表示する ことができます。ただし、「シースルー表示」の 設定は「ON」のままです。
- 背景画像が非表示のときには、添付データの再 生はインライン再生の設定に従います。
- パステルメールの受信メール表示画面では、装 飾設定が優先されるため背景画像は表示されません。
- データフォルダの画像を設定した場合、設定中のデータを消去するとシースルー表示は「OFF」に変更されます。
- Cメール設定のシースルー表示も同様の操作で設定できます。「アドレス帳リンク」の説明にある「アドレス」を「電話番号」に読みかえてください。ただし、「添付データ」は選択できません。

返信先アドレス

[お買い上げ時: OFF]

お使いのW33SA以外のEメールアドレスに返信してもらいたい場合に設定します。

- Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→④
- [返信先アドレス]を選択→⑥
 →「ON]を選択→⑥
- **返信先アドレスを入力→** ●
 半角で最大64文字入力できます。

差出人名称

[お買い上げ時:OFF]

相手の受信メールに表示される差出人名称を設定します。

- Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- 2 「差出人名称」を選択→

 →「ON」を選択→

 ●
- 差出人名称を入力→
 全角で最大10文字(半角で最大20文字)入力できます。

冒頭文

[お買い上げ時:OFF]

メール本文を作成する際に、登録した冒頭文を 「冒頭文+改行」の形式で自動的に入力します。 冒頭文はEメールの文字数に含まれます。

- 】 Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- [冒頭文]を選択→⑥
 →「ON]を選択→⑥
- 3 冒頭文を入力→④

全角で最大128文字(半角で最大256文字) 入力できます。 「お買い 上げ時: OFF]

メール本文を作成する際に、登録した署名を「改行+署名」の形式で自動的に入力します。署名はメール本文の文字数に含まれます。

- 】 Eメール設定画面(→P79)で 「送信・作成設定」を選択→④
- 2 「署名」を選択→⑥→「ON」を選択 →⑥
- 3 署名を入力→⑥

全角で最大128文字(半角で最大256文字) 入力できます。

お知らせ

• Cメール設定の署名も同様の操作で登録できます。ただし、自動入力の際「改行」はされません。入力できる文字数は全角で最大40文字(半角で最大80文字)です。

返信メール引用

「お買い 上げ時: ON]

メールに返信する場合に、元のメール本文を引用ON/OFFを設定します。引用すると、引用文の先頭および各改行のあとに引用符(>)が自動的に挿入されます。引用文はEメールの文字数に含まれます。

- Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- [返信メール引用」を選択→・→「ON」を選択→・

アドレス変更送信

「フォトメール便」、「絵文字め~る」(「マイ絵文字送信機能」、「おてがる送信機能」)を利用するために、Eメールアドレスの一部を自動的に変更します。

フォトメール便 送信	撮影したフォトや録画したムービーを、他社の携帯電話やムービーメール非対応のau電話で見られるように変換して送信
マイ絵文字送信	auの絵文字を、他社の携帯電話で そのまま見られるように送信
おてがる絵文字 送信	auの絵文字を、他社の絵文字に変換して送信

お知らせ

• 「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料)利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め~る」のお申し込みが別途必要です。

送信時のアドレス変更を設定する

[お買い上げ時:ON]

Eメールの送信時に、送信方法の選択画面を表示のON/OFFを設定します。

- Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→④
- 「アドレス変更送信」を選択→



<アドレス変更送信画面>

- 3 「送信時変更表示」を選択→④
- ____ 「ON」を選択→

変更内容を編集する

自動変更するEメールアドレスおよびタイトル を編集します。

<お買い上げ時の内容>

タイトル	基本 アドレス	フォト メール便 送信	マイ 絵文字 送信	お手軽 絵文字 送信
アドレス	@docomo.	@d.nepm.	@d.ne-u.	@d.ne-a.
1	ne.jp	jp	jp	jp
アドレス	@jp- X .	@jp- X .	@jp- X .	@jp- 米 .
2	ne.jp	nepm.jp	ne-u.jp	ne-a.jp
アドレス	@ezweb.	@ezweb.	@ezweb.	なし
3	ne.jp	nepm.jp	ne-u.jp	
アドレス	@ X .vodafone.	@ X .vodafone.	@★.vodafone.	@★.vodafone.
4	ne.jp	nepm.jp	ne-u.jp	ne-a.jp
アドレス 5	なし	なし	なし	なし

※表中の「★」は地域ごとに異なります。

アドレス1~4の相手は以下のとおりです。

アドレス1:ドコモ アドレス2:ボーダフォン

アドレス3:ツーカー/ムービーメール非対応

のau電話 アドレス4:ボーダフォン

アドレス変更送信画面で「アドレス内容編集」を選択→

編集する項目を選択→⑥(編集)

「基本アドレス」、「フォトメール便送信」、 「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」か ら選択します。

□ (リセット)を押し、「YES」を選択して ●を押すと、お買い上げ時の内容に戻すことができます。

- 「YES」を選択→
- 4 タイトルまたはアドレスを選択 →⑥
- 5 編集する→⑥→□(完了)

アドレスは半角で最大64文字、タイトルは 全角で最大8文字(半角で最大16文字)入力 できます。

ご注意

- 変更内容を編集すると、Eメールが送信できなく なる場合があります。
- 基本アドレスのタイトルは編集できません。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際にアドレス自動変更機能で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレス を自動的に変更して送信されます。

宛先件数制限

[お買い上げ時:ON]

グループ引用や同報がある受信メールに「全員へ返信」したときなどに、宛先が6件以上入力されているときは、5件まで選択して送信します。

- Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→④
- 2 「宛先件数制限」を選択→ ④ → 「ON」を選択→ ⑥

ご注意

• 「OFF」に設定した場合、宛先(Cc、Bccも含む) に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。

装飾メニュー表示

「お買い上げ時: ON]

Eメール本文入力画面に「▲: 装飾メニュー ▲長押:パレット」のガイドを表示する/しないを設定します。

- Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- 「装飾メニュー表示」を選択→⑥
 →「ON」を選択→⑥

受信メール参照

[お買い上げ時:ON]

返信時または転送時に元の受信メールを表示 する/しないを設定します。

- Eメール設定画面(→P79)で「送信・作成設定」を選択→④
- ② 「受信メール参照」を選択→⑥

 →「ON」を選択→⑥

お知らせ

メールを参照するときの操作についてはP106 をご参照ください。

返信自動学習

[お買い上げ時: ON]

返信メールの本文入力中は、返信元メールに含まれている単語を一時的に学習し、予測変換候補として利用できます。

- Eメール設定画面で 「送信・作成設定」を選択→④
- 「返信自動学習」を選択→⑥
- 「ON」を選択→⑥

お知らせ

- 単語を学習するタイミングは、受信メールを呼び出して「7(返信)を押したときです。
- 返信元メールの本文の冒頭から全角1000文字 (半角2000文字)以内にある単語を学習できます。
- 本機能はCメールの返信時にも有効です。

インライン再生

「お買い トげ時: ON]

送信・受信メールの添付データ(静止画・音声)を、送信・受信メール表示画面で再生します。

- Eメール設定画面で「共通設定」を選択→●
- 2 「インライン再生」を選択→⑥
 →「ON」を選択→⑥
- 「静止画」または「音声」を選択→

 ●
- ✓ 「ON」を選択→⑥

お知らせ

通話中、またはデータによってはインライン再生されない場合があります。

プライバシー

[お買い上げ時:(メール表示)OFF]

メンバー登録したEメールアドレスが宛先(To、Cc、Bcc)または差出人になっている送受信メール(以下、プライバシーメールと表記)を表示しないよう設定できます。Eメールアドレスは最大10件まで登録できます。また、登録したEメールアドレスからの受信メールの添付データの保存先を指定することもできます。

- Eメール設定画面で「共通設定」を選択→⑥
- 2 「プライバシー」を選択→⑥
 →ロックNo.を入力
- 3 「メール表示」を選択→⑥→「OFF」 を選択→⑥

「OFF」に設定すると、プライバシーメールは表示されなくなります。

____ 「メンバー登録」を選択→



<メンバー登録画面>

- →「アドレス入力」を選択→ ●
 「アドレス 帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択した場合は、各画面を呼び出して Eメールアドレスを選択します。
- 6 Eメールアドレスを入力→⑥
- 7 (完了)

お知らせ

- メンバー登録画面から登録済みのメンバーを選択し、⑥(編集)を押すと、メンバーを修正できます。
- メンバー登録画面から登録済みのメンバーを選択し、 (メニュー)を押して「消去」を選択すると、メンバーを消去できます。
- メール表示を「OFF」に設定したときの動作は、 次のとおりです。
 - ・プライバシーメールを受信したときは、受信音 は鳴らず、着信ランプも点灯せず、通知画面も 表示されません。
 - ・プライバシーメールは、送受信ボックス画面に 表示されません。また、送受信メール履歴も表 示されません。
 - ・送信待ちメールにプライバシーメールが含まれている場合は、一括送信の際にプライバシーメール以外が送信されます。
 - ・送信メールの宛先にプライバシー設定されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。
 - カレンダー登録されたプライバシーメールは、 カレンダー画面でも表示されません。
 - ・フォルダ移動の全件移動/メール消去のフォル ダ内全件消去と全件消去/検索の操作では、プ ライバシーメールは操作対象となりません。
 - フォルダ消去をおこなった場合、プライバシー メールはメインフォルダへ移動します。

受信メールの添付データの保存先を指 定する

[お買い上げ時:通常]

登録したEメールアドレスからの受信メールの添付データの保存先を指定することができます。

メンバー登録画面で登録済みのメンバーを選択→ (メニュー)→「添付保存先設定」を選択→ ⑥

2 保存先を選択→(•)

通常	データの種類に応じたフォルダに保存		
ユーザー	「フォルダ1」〜「フォルダ9」、「プライベート」のいずれかに保存		
フォルダ	(手順3へ進みます)		

スコープマンス フォルダを選択→(・)

その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」、「自動転送先」、「メールフィルター」、「Eメールヘッダ情報表示」、「その他の設定の確認」、「auのメルマガサービス設定」などの各設定や操作がおこなえます。

】 →「Eメール設定」を選択→●

「その他の設定」を選択→⑥



<その他の設定画面>

ご注意

- 操作をおこなう場合は、暗証番号(→P34)が必要になります。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証は必要ありません。

お知らせ

- 設定終了後には、「その他の設定を確認する」 (→P89)で設定を確認し、更新をおこなってください。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

Eメールアドレスを変更する

変更できるのは次の部分です。

- その他の設定画面で「Eメールアドレスの変更」を選択→⑥
- 2 入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥→「送信」を選択→⑥

- 注意事項を確認→「承諾する」を選択 → ●
- 4 画面をスクロールして入力欄を選択→ ⑥ (入力)→Eメールアドレスを入力→ ⑥
- 5 「送信」を選択→④
- 新しいアドレスを確認→画面を スクロールして「OK」を選択→⑥

アドレスが正常に変更されると、メッセージが表示されます。

ご注意

- Eメールアドレスを変更する場合は、変更前のアドレスを再度ご利用になることはできません。
- Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間メールが受信できないことがあります。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。E メールアドレスが変更できない期間にこの操作 をおこなうとメッセージが表示されます。

- ・Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」(ピリオド)を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また最初に数字の「O」を使用することもできません。
- Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 - ・文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)の記号を使う。
 - ・英字と数字とを組み合わせる。
 - ・できるだけ長い文字とする。(20文字以内)
- Eメールアドレスが未入力あるいは入力間違いがある場合は、メッセージに続いて入力時のヒントが表示されます。内容をご確認のうえ、再入力してください。
- 入力したEメールアドレスがすでに使われている 場合は、Eメールアドレスを変えて再入力してく ださい。

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W33SAで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます。自動転送先は2件まで登録できます。

- その他の設定画面で「自動転送先」を選択→⑥
- 2 入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥→「送信」を選択→⑥
- 3 入力欄を選択→⑥(入力)→転送先アドレスを入力→⑥
- 4 画面をスクロールして「送信」を選択→⑥→「終了」を選択→⑥

ご注意

- 自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。 3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- 自動転送先を誤って設定すると、ほかの方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。

お知らせ

- 「エラー!Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - ・自動転送先として入力した文字が使用できない。
 - ・指定のEメールアドレスが規制されている。

メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、あわせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。これらの機能については、「カンタン設定機能」より一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても返信する/しない

(「カンタン設定機能」「拒否通知メール返信設定機能」は2005年11月29日より提供いたします。)

ご注意

を設定いただけます。

メールフィルターを設定して受信しなかったE メールを再度受信することはできませんので、 設定には十分ご注意ください。

お知らせ

- 「拒否通知メール返信設定」は2005年11月29日より提供いたします。「返信しない」を設定された場合、もしくは、この設定操作をしなかった場合は12月13日以降は拒否通知メールは返信されません。
- その他の設定画面で「メールフィルター」を選択→●
- 入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥→「送信」を選択→⑥
- 3 「未承諾広告フィルター」または 「アドレスフィルター」を選択→⑥

「設定にあたって」を選択して
④を押すと、
メールフィルターについての説明が表示されます。

△ 画面に従って操作

ご注意

- ・パソコン宛のメールを転送してW33SAで受信されている方は、アドレスフィルター(指定受信設定・指定拒否設定)設定時に、なりすまし規制を「規制しない」と設定してください。「規制する」へ設定すると、携帯電話・PHSから送信されたメールであっても、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります。(「規制しない」と設定すると、すべてのなりすましメールは受信することとなりますのでご注意ください。)
- 「指定拒否」から「指定受信」に変更すると、「指定 拒否」の個別指定先が「指定受信」の拒否リストに 自動的に設定されます。

お知らせ

- 受信拒否されたメールは、すべてエラーメッセージともに発信者に返送されます。
- 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承 諾広告※」と記載されたメールが対象となります。
- ・未承諾広告※メールとは 受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝をおこなうために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。 未承諾広告※メールの多くは、出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- アドレスフィルターについて

全受信	すべてのEメールを受信
指定受信設定	「一括指定先」でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。「個別指定」で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信
指定拒否 設定	個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信拒否
なりすまし 規制	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話やPHSになりすまして送られてくるEメールだけを受信拒否



- 「指定拒否」と「指定受信」は、同時には設定できません。
- Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 指定受信設定で、個別指定先のEメールアドレス に含まれるドメインが一括指定先のドメインと重 複している場合は、一括指定が優先されます。

- 指定受信設定の一括指定先が未選択で個別指定 先も未入力の場合、または入力した内容に間違 いがあった場合は、「設定エラー」に続いてエ ラー内容が表示されます。内容をご確認のう え、再入力してください。
- 「指定受信設定」、「指定拒否設定」を解除したい場合は「全受信」を設定してください。
- 「拒否リストへ登録」(→P106)の操作で指定拒否 設定の個別指定先を登録することもできます。

「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。



●サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメール フィルター機能が自動的に設定できます。

●フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベル を選択いただくことで、必要なメールフィル ター機能を一括で設定できます。

フィルターレベル(高)

インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にお勧めです。

フィルターレベル(中)

しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。 個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩 む方にお勧めです。

フィルターレベル(低)

未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧めです。

■ 各フィルターレベル適用機能

フィルターレベル	未承諾広告規制、なりすまし
(高)	規制、指定受信機能
フィルターレベル	未承諾広告規制、なりすまし
(中)	規制、指定拒否機能
フィルターレベル	未承諾広告規制、なりすまし
(低)	規制

お知らせ

•「カンタン設定」は2005年11月29日より提供 いたします。

「拒否通知メール」の返信を設定する

「拒否通知メール返信設定」では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知メール(エラーメール)の返信する/しないを設定できます。

「拒否通知メール返信設定」を特に設定されない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。

メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定ください。

お知らせ

- 「拒否通知メール返信設定」は2005年11月29日より提供いたします。「返信しない」を設定された場合、もしくは、この設定操作をしなかった場合は12月13日以降は拒否通知メールは返信されません。
- 2005年12月12日までは「拒否通知メール設定」の設定内容にかかわらず、拒否通知メールは返信されます。

Eメールヘッダ情報を表示する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます。

- その他の設定画面(→P86)で「Eメールヘッダ情報表示」を選択→⑥
- 2 入力欄を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●→「送信」を選択→●

- 3 「メール一覧へ」を選択→・
- **△** Eメールを選択→(•)

選択したEメールのヘッダ情報が表示されます。

「転送」を選択し、 ● を押すと選択したEメールを転送することができます。 「削除」を選択し、 ● を押すと選択したEメールを削除することができます。

お知らせ

- ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。
- 転送は、1日に100件までで、宛先は1件のみ 入力できます。本文の入力はできません。

その他の設定を確認する

- その他の設定画面で 「その他の設定の確認」を選択→④
- 2 入力欄を選択→⑥(入力)→暗証番号を入力→⑥→「送信」を選択→⑥
- 3 設定内容を確認 → 画面をスクロー ルして「更新」を選択→⑥

auのメルマガサービス設定を する

auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができます。メールマガジンではauからの最新情報やお得な情報を配信しています。詳細はサイト上にてご確認いただけます。

Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容を一覧表示させて確認できます。

- [Eメール設定確認」を選択→⑥
- 3 ②で内容を確認→●

お知らせ

その他の設定内容(「自動転送先」、「メールフィルター」)については、この画面で確認できません。

Eメールを作成/送信 する

宛先・件名・添付データ・本文のどの項目からでも入力できます。ここでは宛先→件名→本文の順で入力して送信する操作について説明します。添付データについてはP92をご参照ください。

送信したメールは、送信ボックスに保存されま す。

□ →「新規作成」を選択→・



<送信メール作成画面>

[宛先]を選択→(●)



7 「アドレス入力」を選択→④

「グループ引用」を選択して、宛先にアドレス帳のグループを指定することができます。

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、宛先に指定することができます。

___ 宛先を入力→⑥

一度に送信できるのは5件までの宛先: To (Cc、Bccを含む)です。

「, 」(カンマ)で区切って複数の宛先を入力 することはできません。

5 Sb [件名]を選択→ ④ →件名を入力 → ④

件名は、全角で最大50文字(半角で最大100文字)入力できます。

[本文]を選択→⑥→本文を入力→⑥

本文は、全角で最大5000文字(半角で最大10000文字)入力できます。

7 □ (送信)



「送信」以外の送信方法を選択する場合。 (→P82)

只 「送信」を選択→ ・

Eメール送信中の画面が表示され、送信が完 了するとメッセージが表示されます。

ご注意

- 宛先(To)が入力されていない状態では送信できません。宛先(To)を入力してください。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数含む) までです。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先: To(Cc、Bccを含む)に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 件名、本文に半角カタカナを入力することはできません。
- メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外で送信することはできません。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

お知らせ

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ・Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)に、Eメールアドレス(変更可能部分)を入力するだけで"@"以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」が付与されますので、「プログラミで誤った文字を消去してから宛先入力を終了してください。
- 「グループ引用」では、1件のアドレス帳にEメールアドレスを複数登録している場合は、 通常が表示されているEメールアドレスが登録されます。
- アドレス帳のグループ検索一覧画面(→P62)の メニューから「メール作成」→「グループ宛メール 作成」を選択しても、アドレス帳のグループを宛 先に入力することができます。
- アドレス変更送信の送信時変更表示が「OFF」に 設定されている場合は、手順7で□ (送信)を押 すと送信方法の選択画面は表示されずに送信が 始まります。
- ・ 速メール(→P39)でEメールを作成できます。
- 送信する前に ()を押すと、各項目で入力した内容を確認できます。 (送信プレビュー)

宛先を編集する

宛先を追加する

】 送信メール作成画面で ▮を選択 → •



<宛先一覧画面>

宛先を編集する

 宛先一覧画面から入力済みの宛先を 選択→⑥ (編集)→「YES」を選択 →⑥

以降の操作はP90をご参照ください。

宛先を消去する

 宛先一覧画面から入力済みの宛先 を選択→\(\subseteq \text{(メニュー)} \)
 →「宛先消去」を選択→(*)

お知らせ

- 宛先件数制限を「ON」に設定している場合は、5 件以上の追加はできません。グループ引用などで1度に5件以上入力した場合は、宛先を5件まで選択することができます。
- 宛先一覧画面から入力済みの宛先を選択し、メニューから「アドレス自動変更」を選択すると、「フォトメール便送信」/「マイ絵文字送信」/「おてがる絵文字送信」に対応するドメインに自動的に変更できます。

宛先のToをCcまたはBccに変更する

宛先には「To」のほかに「Cc」、「Bcc」があり、宛 先入力前/入力後のいずれの場合にも変更でき ます。

「Cc」はEメールを同報する際に使用します。受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。

「Bcc」はEメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

- **n** 宛先一覧画面で lo を選択
 → \ \ (メニュー)
- [Ccへ変更」または「Bccへ変更」
 を選択 →⑥

選択したアドレスがCcまたはBccに変更されます。

データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどをEメールに添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。

送信メール作成画面で添付]を選択→⑥



<添付一覧画面>

🤈 🛭 🐼 を選択→(•)

☆ 添付したい項目を選択→⑥

項 目	ページ
データフォルダ	248
フォト撮影	137
ムービー撮影	138
フォトミキサー	316
Myボイス	336
プロフィール	311
アドレス帳	57
スケジュール	326
タスクリスト	330
日記	332

「プロフィール」を選択した場合は、
 を押すと添付が完了します。

4 各操作方法に従ってデータを作成または選択→ ● (添付)、 (添付)または (実行)

データフォルダ・アドレス帳・スケジュール・タスクリスト・日記では、複数のデータを選択できます。操作については「登録内容をデータフォルダに保存する」(→P340)をご参照ください。

添付一覧画面に添付データ名が表示されます。

手順2~4を繰り返してデータを追加できます。

5 添付一覧画面で□(完了)

お知らせ

- で使用エリアの電波状況によって、メールの送 受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データ名には下表の拡張子が表示されます。ただし、著作権保護されたデータなど、E メールに添付できないデータもあります。

データ属性	拡張子		
ピクチャ	.png .jpeg .jpg .gif		
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf		
ボイス	.qcp .hvs		
アドレス、プロフィール	.vcf		
スケジュール、タスクリ スト、日記	.vcs		
ムービー	.amc .3gp .3g2		
装飾データ	.ntl		
テキスト	.txt		

- 装飾データはパステルメールを作成すると自動 的に添付されるデータです。
- miniSDカードに保存されているデータを添付する場合、添付データは本体のデータフォルダに保存されます。メールの保存または送信するまではminiSDカードを抜かないでください。

添付したデータを変更/解除する

添付一覧画面で添付データを選択 → \(\bigcirc\) (メニュー)

戸 「変更」を選択→ ・

	選択したデータを解除
詳細情報	選択したデータのファイル名などを確認

3 添付方法を選択

以降の操作は「データを添付する」をご参照 ください。

お知らせ

装飾データ(.ntl)は「解除」のみ選択できます。

作成したEメールを保存する。パステルメールを作成する

作成したEメールを送信しないで、送信ボック スまたは一括送信ボックスに保存します。

- メール作成後の送信メール作成画面 で 📉 (保存)
- 「保存」または「送信待ち保存」を選択 **→**(•)

保存	未送信メールとして送信ボックスに 保存
送信待ち保存	送信待ちメールとして一括送信ボッ クスに保存

お知らせ

・送信待ちメールとして保存したメールは、あと で一括送信できます。(→P93)

-括送信する

作成後に「送信待ち保存」をおこなったメール を、最大10件まで一括して送信できます。

- 待受中に□□ → 「一括送信ボックス」 を選択 →⑥
- (全送信)

1件ずつ送信するには、メールを選択して √ (メニュー)を押し、「送信」を選択しま

ご注意

- 以下の条件が送信待ちメールに含まれている場 合は、そのメールを送信しようとした時点で送 信中止されます。
 - ・添付データがデータフォルダから削除されて いるメール
 - ・ 宛先が6件以上含まれているメール


メール本文の文字色や背景色を変更したり、文 字を点滅させたりできます。

お知らせ

- ・ 絵文字は装飾(文字色、点滅)されません。
- 装飾データは、添付データとしてEメールに添付 されます。

入力する文字色を指定する

- 本文入力画面で回む
 - →「文字色」を選択→(•)
 - →「基本文字色」を選択→④

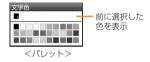

(♠)で文字色を選択→(♠)



文字を入力

入力する文字色を切り替えるときは、国のを 長押し(約1秒以上)して、パレットから文字 色を選択してください。

入力済みの文字の文字色を 変更する場合

- ⑤ → 「文字色」を選択→⑥ →「範囲指定」→ (●)
- ・ で文字の終点を選択→(・)(終点) パレットが表示されます。
- (♠で文字色を選択→(♠) 4
- 5 √ (確定)

点滅させる場合

- メール本文を入力→□→「点滅」を 選択→⑥
- ②で文字の始点を選択→⑥(始点)
- 3 ②で文字の終点を選択→④(終点)
- ____(確定)

本文の背景色を変更する

本文入力画面で □・ →「背景色」を選択→ •

② で背景色を選択→⑥

装飾設定を個別に解除する

背景色のパレットが表示されます。

[文字色]、「背景色」または「点滅」を 選択→⑥→「YES」を選択→⑥

選択した装飾が解除されます。

装飾設定を範囲指定して解除する

- 2 「範囲指定」を選択→⑥
- 3 ②で文字の始点を選択→④(始点)
- ▲ で文字の終点を選択→⑥(終点)
- 「YES」を選択→●
 選択した範囲の装飾(文字色と点滅)が解除
 されます。
- 6 □(確定)

装飾設定をすべて解除する

- 装飾設定をしたメール本文画面で事→「解除」を選択→●
- [全て解除」を選択→⑥
 →「YES」を選択→⑥

本文の装飾がすべて解除されます。

ご注意

- パステルメールは対応機種同士でのみご利用に なれます。
- 本文以外の文字は装飾できません。
- 次の場合、パステルメールは送信できません。
 - ・添付データが5件設定済みのとき
 - ・装飾データを添付すると、添付データの合計 サイズが500KBを超えるとき
 - ・文字色または点滅の装飾が200箇所を超えたとき

- 以下の操作をおこなうと、装飾設定は解除されます。
 - ・添付一覧画面から装飾データを解除した場合
 - ・装飾した部分の文字をすべて消去した場合
 - ・送信・受信メール表示画面で√(メニュー)を 押して「装飾データ消去」を選択した場合
- 受信したパステルメールに返信すると装飾設定が解除され、通常のメール作成になります。

落書きメールを作成する

静止画データにテキストを貼りつけてメールに 添付できます。

- □ → 「落書きメール」を選択→ ●
- 「落書きメール作成」を選択→
- データフォルダから静止画データ を選択→ → 画像編集方法を選択 → (・)

画像編集についてはP151をご参照ください。

- _ 画像を編集 → → (確定)
- → テキストサイズを選択 → ●→ テキストを入力 → ●

テキストおよび画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。 テキストサイズは、「極小」、「小」、「中」、 「大」、「極大」から選択できます。

6 ②で貼りつける位置を調節→ ③ (添付)

7 添付データのタイトルを変更→ ⑥ タイトルは全角で最大20文字(半角で最大40文字)入力できます。変更しない場合は、そのまま ⑥ を押します。 送信メール作成画面が表示されます。

Eメール添付

〈例〉スケジュールを添付データにする場合

スケジュールを呼び出す→\\\\\(\dagger)\)

1件のみ添付する場合は、あらかじめ添付する項目を選択しておくか、詳細画面を表示しておきます。

「Eメールへ添付」を選択→
・



3 「1件添付」を選択→⑥→「YES」を 選択→⑥

送信メール作成画面が表示されます。

- シークレット登録されているアドレス帳などをE メールへ添付する場合は、シークレットモード を「ON」に設定してください。
- プロフィールを添付する場合は、手順2をおこな うと確認画面が表示されます。「YES」を選択して⑥を押してください。
- 「選択添付」、「全件添付」を選択した場合の操作 については「登録内容をデータフォルダに保存する」(→P340)をご参照ください。
- 1回の操作で1件の添付データ(500KBまで)が 作成されます。
- 通話中は添付できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択して⑥を押すと該当する画像を外して添付されます。「中止」を選択して⑥を押すと操作は中止されます。
- で使用エリアの電波状況によって、メールの送 受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

送信ボックス/一括送 信ボックス

送信済み、未送信および送信失敗のメールは送信ボックスに、送信待ちのメールは一括送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスと一括送信ボックス合わせて最大768KBまたは500件まで保存できます。

送信メールを確認する

〈例〉 送信ボックスのメールを確認する



<送信メール一覧画面>

タールを選択→⑥(表示)



<送信メール表示画面>

3 ②でメールの内容を確認

お知らせ

- 最大約768KBまたは500件を超えると古い送 信済みメールから消去されます。消去されたく ないメールは保護しておいてください。
- 一括送信ボックスに保存できる件数は最大10件です。
- 送信メール一覧画面の表示は#3-2を押すと、3 種類に切り替えることができます。

送信メールを編集する

送信ボックス/一括送信ボックスのメールを編集して、送信または保存できます。

- 】 送信メール一覧画面または 送信メール表示画面で √ (メニュー)
- 「編集」を選択→

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集|を選択します。

- 編集する項目を選択→⑥ →送信メール作成(→P90)と同様 の操作で編集
- 「保存方法を選択→⑥

上書き保存	元のメールに上書き保存
新規保存	新しい未送信メールとして保存
送信待ち (上書き)	元のメールに、送信待ちメールとして 上書き保存
送信待ち (新規)	新しい送信待ちメールとして保存

保護メール・カレンダー登録メール・送信 済みメールを編集した場合は、「保存」、「送 信待ち保存」と表示され、元のメールとは別 のメールとして保存されます。

ボックス間でメールを移動する

送信ボックスのメールを送信待ちメールとして 一括送信ボックスへ移動させることができま す。

- 送信ボックスのメール一覧画面で 未送信または送信失敗メールを選択 →√(メニュー)
- > 「送信待ちに変更」を選択→④

ご注意

- 次の場合は送信待ちに変更できません。
 - ・送信済みメール
 - ・転送メール
 - ・添付データがデータフォルダから消去された メール
 - ・宛先(To)が未入力のメール
 - ・一括送信ボックスにメールがすでに10件ある 場合

お知らせ

一括送信ボックスのメールを未送信メールとして送信ボックスへ移動させることができます。 一括送信ボックスのメニューで「未送信に変更」を選択してください。

Eメールを受信する

全受信の場合

お買い上げ時は、新着メールは本文も含めて受信されます。メールを受信すると、通知音が鳴ったあと次のお知らせ画面が表示されます。

■ 図を選択



(確認) ●



<フォルダ一覧画面>

3 フォルダを選択→・



<受信メール一覧画面>

/ メールを選択→⑥(表示)



<受信メール表示画面>

差出人・件名受信の場合

メール受信方法を「差出人・件名受信」に設定していると、メールの本文および添付データは受信されません。メールの内容を表示させてから、本文および添付データの受信をおこなってください。

1件ずつ受信する

受信メール表示画面(→P97)で 「<未受信>」を選択→⑥(受信)

添付データがあるときは、本文に続けて添付データが受信されます。

複数選択して受信する

最大10件まで選択して受信できます。

- 受信メール一覧画面(→P97)で (メニュー)
- 戸 「選択受信」を選択→
 ・
- 3 本文を受信するメールを選択→ ●
 選択を解除する場合は (解除)を押します。

ご注意

- 受信ボックス内のメールは、約1280KBまたは 最大1000件を超えると既読メールで古いもの から消去されます。定期的に確認して不要な メールを消去してください。消去されたくない メールは保護しておいてください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 本文の文字数が半角10000文字より多い場合は、超過分の文字がサーバで消去されます。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが 受信できない場合もあります。
- メール自動受信のバックグラウンド受信を「ON」 に設定している場合、待受画面以外の状態で メールを受信したときは添付データは受信され ません。

お知らせ

- メール受信方法を「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定している場合は以下の操作方法をご参照ください。
 - ・アドレス帳または振り分け登録にEメールアドレスが登録されている差出人からのメールは、「全受信の場合」をご参照ください。
- ・アドレス帳または振り分け登録にEメールアドレスが登録されていない差出人からのメールは「差出人・件名受信の場合」をで参照ください。ただし、「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスをアドレス帳または振り分け登録に登録してから受信操作をおこなってください。
- サーバメールのお知らせ画面(→P31)が表示されている場合は、■を選択して⑥(受信)を押すと、新着メールの問い合わせが開始されます。
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、 フォルダー覧画面は表示されません。
- 受信メール一覧画面で◎を押すと、選択しているメールの受信日時と差出人、件名を確認できます。
- お買い上げ時は、すべての受信メールがメイン フォルダに保存されます。
- Eメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、②で選択して
 ●を押すと、以下の操作ができます。
 - 電話番号の場合

項目	ページ	項目	ページ
電話発信	37	電話番号コピー	341
アドレス帳へ登録	61	付加	38

・Eメールアドレスの場合

項目	ページ
Eメール作成	90
アドレス帳へ登録	61
Eメールアドレスコピー	341
振り分け登録	100
なかよし登録	101
プライバシー登録	85
拒否リストへ登録	88

・URLの場合

項目	ページ
地図を表示する**	196
ここへ行く*	196
Myスポットへ登録*	195
URLへジャンプ	340
お気に入りへ登録	340
アドレス帳へGPS登録*	61
URLコピー	341

 メールの宛先や差出人に表示されているメール アドレス(Cメールの場合は電話番号)が、アドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されているメールアドレスや電話番号を選択して、送信・受信メール表示画面で以下の操作ができます。

操作キー	操作内容	ページ
ごべず→電話番号を選択→⑥	電話発信	37
□ →メールアドレスを 選択→ ⑥	Eメール作成	90
	Cメール作成	114

新着メールの問い合わせをする

メールサーバに新しいメールが届いていないか確認します。メール自動受信を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

新着メールがある場合は、「新着メール問合せ中」に続いて「Eメール受信中」の画面が表示され、メールが受信されます。

- **?**
- 3 「全受信の場合」(→P97)の手順3~4 をおこなう

未受信の添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを5件(1件 あたり最大約685KB)まで受信できます。 受信した添付データはデータフォルダに保存されます。

メール自動受信のバックグラウンド受信を「ON」に設定している場合(待受画面の状態を除く)や添付自動受信を「OFF」に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

受信メール表示画面で未受信の添付 データを選択→(・)(受信)

添付データ受信が完了すると、受信メール 表示画面から添付データを確認できます。

未受信の添付データを選択して受信する

- 受信メール表示画面で√ (メニュー)→「添付受信」を選択→⑥
- **② 受信する添付データを選択→**

 選択を解除するときは

 ③ (解除)を押します。
- (実行)

ご注意

- サーバからメールが削除されている場合は、添付データは受信できません。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。

- データフォルダの空き容量が足りない場合は、 メッセージが表示されます。データの消去をお こなってください。
- 本文が未受信の場合は添付データを受信できません。

添付データを確認する

受信メール表示画面(→P97)で受信 済みの添付データを選択→⑥(再生)

添付データが再生されます。

お知らせ

- インライン再生が「ON」の場合、受信済みの添付 データは受信メール表示画面で自動的に再生されます。
- 添付データの受信状態を表すアイコンについては、P79をご参照ください。
- 添付データが複数の場合は、受信メール一覧画面では1つでも受信すれば添付データは受信済みの表示になります。ただし、無効な添付データは受信できません。
- 受信した添付データをデータフォルダから消去 した場合は、その添付データは未受信の表示に なります。
- 静止画(.png、.jpeg、.jpg、.gif、.bmp)の添付 データが複数の場合は、データによってはインラ イン再生されない場合があります。
- 受信、確認できる添付データは次のとおりです。

データ属性	拡張子
ピクチャ*1	.png .jpeg .jpg .gif .bmp
Flash®データ*2	.swf
マルチメディア*1	.mmf .m3f .mqf
ボイス*1	.qcp .hvs
アドレス	.vcf
スケジュール、 タスクリスト、日記	.vcs
ムービー	.amc .3gp .3g2
装飾データ*3	.ntl
テキスト	.txt

^{※1} インライン再生で再生できるデータです。(マルチメディアデータは音声のみ再生)

受信ボックス/なかよ しボックス

受信ボックス、なかよしボックスでは、送受信メールの操作の他に、受信メールを保存するフォルダの設定を変更するなどの操作がおこなえます。ここでは、受信ボックス、なかよしボックスのフォルダに関する操作について説明します。

「受信ボックス」または 「なかよしボックス」を選択→⑥

以降の操作は「Eメールを受信する」(→P97) をご参照ください。

振り分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者ごとに最大9フォルダ(Cメールは最大10フォルダ)に振り分けられます。振り分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。メインフォルダには登録できません。

Eメールアドレスは1件につき半角で最大64文字(大文字・小文字の区別なし)入力できます。

受信ボックスの場合

- 受信ボックスのフォルダー覧画面 (→P97)でフォルダを選択 →√√(メニュー)
- 🥭 「振り分け登録」を選択→ 🌘



<振り分け登録画面>

^{※2} 受信可能なサイズは、最大約137KBです。

^{※3} 装飾データの内容は確認できません。

③→「アドレス入力」を選択→ ④→アドレスを入力→ ⑥

「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス 帳のグループを指定することができます。

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定することができます。

4 (完了)

ご注意

アドレス入力画面では「、」(カンマ)で区切って複数のアドレスを入力することはできません。

お知らせ

- 振り分け条件にドメイン(@ezweb.ne.jpなど)も 入力できます。
- 振り分け条件を設定しない場合は、受信メール はすべてメインフォルダに保存されます。
- グループ引用と個別登録で重複しているEメール アドレスがある場合は、個別登録されている フォルダに優先して振り分けられます。
- Cメールの場合は、手順3で → 「電話番号入力」を選択→ → 電話番号を入力→ と操作します。

電話番号は19桁まで入力できます。

登録した振り分け条件を編集する

振り分け登録画面から登録済みの アドレスを選択→⑥(編集)→「YES」を選択→⑥

> 以降の操作は「振り分け条件を設定する」 (→P100)をご参照ください。

お知らせ

- グループを編集する場合、グループを選択した あと(●)(確認)を押してください。
- グループの編集では、グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。

登録した振り分け条件を消去する

振り分け登録画面から消去したい アドレスまたはグループを選択 → \((消去)→ (1件消去)または 「全件消去」を選択→ (•)

「全件消去」を選択したときは、「YES」を選択して
・
を押します。

お知らせ

全件消去は、表示されているフォルダの振り分け条件が対象になります。

なかよしボックスの場合 (なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手とのメールのやりとりを一覧表示できます。なかよしボックスには、10フォルダ用意されており、1つのフォルダにEメールアドレスを1件登録できます。設定できるEメールアドレスは半角英数字で最大64文字以内です。

- 本かよしボックスのフォルダー覧画 面でフォルダを選択→\\(\(\)(メニュー)

以降の操作は受信ボックスと同様です。

お知らせ

なかよし登録で「グループ引用」の選択はできません。

フォルダ名を変更する

「お買い上げ時:

(Eメール受信ボックス)メインフォルダ、フォルダ1~9 (なかよしボックス)フォルダ0~9 (Cメール受信ボックス)メインフォルダ、フォルダ0~91

- **1** フォルダー覧画面(→P97)で フォルダを選択→\\(\(\(\mathcal{X} \) (メニュー)
- 「フォルダ名編集」を選択→
 ・
 ・
 ・
 ・
 フォルダ名を編集→
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

全角で最大5文字(半角で最大10文字)入力できます。

メールを再振り分けする

受信ボックス内のフォルダの振り分け条件に一致するメールを、そのフォルダに移動できます。すべてのフォルダのメールが対象となります。振り分け条件の変更などのあと、メールを整理するのに便利な機能です。

- フォルダー覧画面で\(\subseteq (メニュー)→「メール再振り分け」を選択→⑥
- 「YES」を選択→

 ・

メールを消去する

- フォルダー覧画面で \(\subseteq (メニュー)→「メール消去」を選択→⑥
- 2 「フォルダ内全件消去」または 「全件消去」を選択→⑥
- 3 ロックNo.を入力→「YES」を選択
 → (•)

お知らせ

「全件消去」をおこなうと、すべてのフォルダ内のメールが消去されます。

なかよしボックスの場合

- フォルダー覧画面で \((メニュー)→「フォルダ内全件消去」を選択→⑥
- 2 ロックNo.を入力→「YES」を選択 → (*)

フォルダを作成する

受信ボックスにフォルダを作成します。ただし、 受信ボックスにフォルダが10フォルダ(メイン フォルダ含む)あるときは作成できません。

- フォルダー覧画面で\((メニュー) →「フォルダ作成」を選択→(•)
- フォルダ名を入力→⑥ 表示されている名前で作成する場合は、そのまま⑥を押します。

- Cメールの受信ボックスでは、11フォルダ(メイン フォルダ含む)あるときは作成できません。
- 同様の操作で、miniSDカードの送信・受信ボックスにフォルダをそれぞれ最大100個まで作成できます。

フォルダを消去する

選択したフォルダとそのフォルダ内のメールを 消去します。

フォルダー覧画面で消去する フォルダを選択

メインフォルダは消去できません。

- ② \(\sum(\delta \) (メニュー)→「フォルダ消去」を 選択→⑥
- 3 ロックNo.を入力→「YES」を選択 → ●

フォルダを並べ替える

受信ボックス内のフォルダを任意の位置に移動 して並べ替えます。

- フォルダー覧画面で\((メニュー) →「フォルダ並べ替え」を選択→ (•)
- 2 移動するフォルダを選択→・
- 3 移動先を選択→④(確定)
- 4 (完了)

□ (リセット)を押すと、お買い上げ時の並び順に戻ります。

表示件数を切り替える

各フォルダ内のメール件数表示を、指定したメールの種類(未読・カレンダー登録など)の件数表示または件数表示なしに切り替えます。

- フォルダー覧画面で\(\subseteq (メニュー)→「表示件数切替」を選択→⑥
- > 表示項目を選択→・

お知らせ

フォルダー覧画面で#5-2を押して表示を切り替えることもできます。

フォルダ設定をリセットする

フォルダに登録された振り分け条件やフォルダ 名をお買い上げ時の状態に戻します。

フォルダー覧画面で \((メニュー) \()→「フォルダ設定リセット」を選択 \()

フォルダごとに設定をリセットする場合は、あらかじめフォルダを選択しておきます。

 「フォルダ設定リセット」または 「全フォルダ設定リセット」を選択
 → ●

	選択しているフォルダの設定をリ
リセット	セット
全フォルダ設定	すべてのフォルダの設定をリセット
リセット	

3 ロックNo.を入力→「YES」を選択 →

- 新着メールが保存されているフォルダの文字色 も元の表示に戻ります。
- リセットをおこなっても、各フォルダに振り分けられたメールはそのまま残ります。メール再振り分けをおこなってください。
- 並べ替えたフォルダ順や消去したフォルダはお 買い上げ時の状態に戻りません。

Eメールで使える機能

送信ボックス/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスの各画面で\\((メニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

機能	送信ボックス	一括送信ボックス	受信ボックス	なかよしボックス	ページ
編集	0	0	_	0	00
コピーして編集	0	0	_	0	96
送信	0	0	_	0	90
選択保護/解除	0	0	0	_	
保護	0	0	0	0	109
保護解除	0	0	0	0	
消去	0	0	0	0	342
検索	0	0	0	0	108
表示方法切替	0	0	0	0	107
アドレス詳細表示	0	0	0	0	106
カレンダー登録	0	0	0	0	0.41
カレンダー登録解除	0	0	0	0	341
miniSD	0	0	0	0	110
送信待ちに変更	0	_	_	0	07
未送信に変更	_	0	_	0	97
範囲指定	0	0	0	0	108
文字サイズ	0	0	0	0	107
装飾表示OFF	0	0	0	0	0.4
装飾表示ON	0	0	0	0	94
装飾データ消去	0	0	0	0	94
返信	_	-	0	0	105
全員へ返信	_	_	0	0	105
本文転送	_	_	0	0	105
転送	_	_	0	0	105
選択受信	_	_	0	_	98
添付受信	_	_	0	0	99
フォルダ移動	_	_	0	_	109
シースルー表示OFF	_	_	0	0	0.1
シースルー表示ON	_	_	0	0	81
振り分け登録	_	_	0	_	100
フォルダ名編集	_	_	0	0	102
メール再振り分け	_	_	0	_	102
メール消去	_	_	0	_	102
フォルダ作成	_	-	0	_	102
フォルダ消去	_	_	0	_	103
フォルダ並べ替え	_	-	0	_	103
表示件数切替	_	-	0	0	103
フォルダ設定リセット	_	_	0	0	103
なかよし登録	_	_	_	0	101
フォルダ内全件消去	_	_	_	0	102

- なかよしボックス内のメールの消去、保護などをおこなった場合は、送信ボックス/一括送信ボックス/受信ボックス内のメールも消去、保護されます。
- なかよしボックスで「消去」を選択した場合は、1件のみの消去となります。

受信メールに返信する

受信メールに添付データや文章を付けて、そのメールの差出人と自分以外の受信者(合計5件まで)へ返信できます。受信メールから引用した本文も編集できます。

受信メール一覧・表示画面(→P97)で\(\subseteq\) (メニュー)→「返信」または「全員へ返信」を選択→⑥

受信メール表示画面で[_](返信)を押して返信することもできます。

追加する本文を入力したりデータを 添付→(一)(送信)

データの添付は、P92をご参照ください。

お知らせ

- 「返信メール引用」を「ON」に設定している場合は、引用文と追加する文の合計が半角10000文字を超えると新たに本文を入力することはできません。引用文だけで半角10000文字になっている場合は、不要な文字を消去してから本文を入力してください。
- 「返信メール引用」を「OFF」に設定している場合は、受信メール自体は付加されず、返信用として入力した本文や添付データのみが相手に送信されます。
- 件名(Sb)には「Re: |が付加されます。
- 「全員へ返信」をおこなう場合は、受信メールの 差出人が「To」に、自分以外の宛先が「Cc」に設定 されます。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、受信したEメールに6件以上の同報があるときは、「全員へ返信」を選択し送信すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 本文が長い受信メールに返信する場合、返信 メールの作成画面が表示されるまで時間がかか る場合があります。

受信メールを転送する

受信したメールがサーバに保存されている場合は、そのメールを転送できます。

] 受信メール一覧・表示画面で √ (メニュー)

2 「転送」または「本文転送」を選択 →・・

	サーバに保存されている本文や添付データを付加して転送
本文転送	受信メールの本文のみを引用して転送


転送先、本文などを入力(→P90) → 「 (送信)

- サーバにメールがない場合は、転送することはできません。
- 転送メールは送信待ちメールとして保存できません。
- 件名(**Sb**)には、「Fw:」が付加されます。
- 転送するメールの本文および添付データは (送信)を押した時点でサーバ側で付加される ため、送信メール作成画面上には表示されませ ん。ただし、「本文転送」の場合は、受信メールの 本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- 転送する元のメールがサーバから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、サーバなしメールとして送信ボックスに保存されます。
- パステルメールは転送できません。

受信メールを参照する

Eメール設定、Cメール設定で「受信メール参照」を「ON」に設定し、返信メール・転送メールを作成するときに、元の受信メールを本文入力に利用することができます。

返信メールまたは転送メールの本文入力画面で√(メニュー)→「受信メール参照」を選択→⑥→ガイド表示の有無を選択→⑥

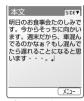

<受信メール参照画面>

お知らせ

- 本文入力画面に戻るには、受信メール参照画面ででです。
 または√(メニュー)→「編集に戻る」を選択します。
- 1画面に表示できない受信メールは⑦で続きを 参照できます。または√ (メニュー)→「文頭 ジャンプ」/「文末ジャンプ」で文頭または文末へ ジャンプして受信メールを表示します。
- 参照できるのは、元の受信メールの本文のみです。
- cmでも本文入力画面と受信メール参照画面の切替ができます。

受信メールを操作する

> 範囲指定できる文字数についてはP71をご 参照ください。

- ② で始点を選択→③(始点)
- って終点を選択→●(終点)
- 4 項目を選択→●

項 目	ページ
コピー	71
ユーザー辞書登録	75
英単語辞書	317
よみ確認	71

メールの宛先や差出人を 確認する

送信メールの「o(To)、「c(Cc)、 Lu(Bcc)に指定されているアドレス、および受信メールの La(From)、「o(To)、「c(Cc)に指定されているアドレス、受信メールに設定されている返信先アドレスが確認できます。

送信・受信メール一覧・表示画面で (メニュー)→「アドレス詳細表示」を選択→⑥

アドレス詳細表示画面が表示されます。

お知らせ

- ・送信・受信メール表示画面で (宛先/差出人)を 選択し、(●を押して表示することもできます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して● を押すと、次の操作がおこなえます。

機能	ページ
Eメール作成	90
アドレス帳へ登録	61
Eメールアドレスコピー	341
振り分け登録	100
なかよし登録	101
プライバシー登録	85
拒否リストへ登録	88

- 拒否リストへ登録をおこなうと、選択したEメールアドレスがアドレスフィルター(個別拒否設定)の個別指定先に登録されて、受信を拒否することができます。
- 受信メールに返信先アドレスが設定されている場合は、アドレス詳細表示画面に図と返信先に設定されているアドレスが表示されます。
- メール1通あたりの情報量に応じて、すべてのアドレスを表示できない場合があります。
- Cメールも同様の操作で宛先または差出人の電話 番号が表示されます。

アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中 の電話番号について次の操作がおこなえます。

項 目	ページ
電話発信	37
Cメール作成	114
アドレス帳へ登録	61
電話番号コピー	341
付加	38
振り分け登録	100
受信フィルター登録	113

メール表示の文字サイズを設定する

[お買い上げ時:中]

送信・受信メール表示画面の文字サイズを5段階から選択できます。

送信・受信メール表示画面で(メニュー)→「文字サイズ」を選択→⑥

「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択します。

お知らせ

- 送信・受信メールのいずれの画面から操作をおこなっても、送受信メール両方の文字サイズが変更されます。
- Eメール、Cメール両方の文字サイズが変更されます。

メールを並べ替える

[お買い上げ時:(送信/一括送信ボックス)日付順]

: (受信ボックス) 受信順]

: (なかよしボックス) 日付順]

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスのメール一覧画面で、メールの順番を一時的に並べ替えます。

送信・受信メール一覧画面で(メニュー)→「表示方法切替」を選択→⑥



<表示方法切替画面>

フ 「ソート」を選択→④

立べ替える順番を選択→ ・●

受信ボックス	受信順、未読·未受信順、差出 人名順、件名順、保護順
送信ボックス、 一括送信ボックス	日付順、未送信順(送信ボックス のみ)、宛先名順、件名順、保護 順
なかよしボックス	件名順、保護順

お知らせ

 Cメールも同様の操作で並べ替えができます。 ソートできる条件は次のとおりです。
 日付降順、日付昇順、電話番号順、保護順

メールの表示形式を変更する

[お買い上げ時:1行表示(名前)]

送信/一括送信ボックス、受信ボックス、なか よしボックスの表示方法を切り替えます。

送信・受信メール一覧画面で(メニュー)→「表示方法切替」を選択→⑥

3 表示方法を選択→④

1行表示(名前)	メールの番号・名前またはメールア ドレスを1行で表示
1行表示(件名)	メールの番号・件名を1行で表示
3行表示	メールの番号・日時・名前または メールアドレスを3行で表示

- 送信・受信メール一覧画面で(# * *) を押して、表示方法を切り替えることもできます。
- Cメールも同様の操作で表示方法を切り替えることができます。ただし「1行表示(件名)」は表示されません。

メールの本文・件名の文字を 範囲指定する

範囲指定できる文字数についてはP71をご参照 ください。

】 送信・受信メール表示画面で \((メニュー)→「範囲指定」 を選択→(•)

(キャンセル)を押すと、操作を中止できます。

範囲の開始位置を選択→⑥(始点)→終了位置を選択→⑥(終点)

以降の操作はP106をご参照ください。

お知らせ

- 送信・受信メール表示画面で件名を選択→⑥→ 「範囲指定」を選択→⑥→上記操作で件名を範囲 指定することができます。
- 手順1でCメールの送信・受信メールを表示中の場合は、 (メニュー)→「本文操作」を選択→
 (・)→「範囲指定」を選択→(・)を押します。

メールを検索する

送信・受信メール一覧画面で(メニュー)→「検索」を選択→●

検索方法を選択→ ・

<すべてのボックス共通>

添付データ検索	添付データのあるメールを検索
件名検索	件名内の特定キーワードで検索
本文検索	本文内の特定キーワードで検索
カレンダー登録 検索	カレンダー登録メールを検索

<受信ボックス>

アドレス検索	Eメールアドレスで検索
未読検索	未読メールを検索

<送信ボックス>

アドレス検索	Eメールアドレスで検索	
送信失敗検索	送信失敗メールを検索	
未送信検索	未送信・送信失敗メールを検索	

<一括送信ボックス>

アドレス検索	Eメールアドレスで検索
送信失敗検索	送信待ち失敗メールを検索

<なかよしボックス>

受信メール検索	受信メールを検索
送信メール検索	送信メールを検索
未読検索	未読メールを検索
送信失敗検索	送信失敗・送信待ち送信失敗メー ルを検索
未送信検索	未送信・送信失敗・送信待ち・ 送信待ち送信失敗メールを検索

「アドレス検索」、「本文検索」、「件名検索」を 選択した場合のみ、手順3に進んでください。それ以外の場合は、⑥を押すとメール検 索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

3 検索文字を入力→ ④ (検索) または ⑤

アドレス検索では半角英数字で最大64文字まで、本文検索・件名検索では全角で最大10文字(半角で最大20文字)入力できます。 メール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

お知らせ

- 「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内の メールのみが検索対象となります。受信ボック ス全体のメールを検索する場合は、「OFF」に設 定してください。
- 検索をおこなったあと、結果が表示されている 画面で\(\)(メニュー)を押し、「検索」を選択して ()を押すと、次の操作がおこなえます。

絞り込み検索	検索結果が多すぎる場合などに、 その検索結果を対象に再度検索を おこなう	
新規検索	検索結果を消去して、新たに検索 をおこなう	
検索状態解除	検索をおこなう前のメール一覧表 示状態に戻す	

Cメールも同様の操作で検索できます。検索できる条件は次のとおりです。

送信ボックス	電話番号検索、送信失敗検索、未送 信検索、本文検索、カレンダー登録 検索
受信ボックス	電話番号検索、未読検索、本文検 索、カレンダー登録検索

メールを保護する

保護メールには■か表示されます。 解除するには保護メールを選び●(解除)を 押します。

3 (実行)

お知らせ

• 保護可能件数は次のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	ルを含めて送信/一	カレンダー登録メールを含めて受信ボックス最大容量の50%または500件
Cメール	カレンダー登録メー ルを含めて25件	カレンダー登録メー ルを含めて50件

送信・受信メール表示画面で保護する場合、または保護を解除する場合は、□(メニュー)を押し「保護|または「保護解除|を選択します。

メールを別のフォルダに移動 する

受信メール一覧画面で(メニュー)→「フォルダ移動」を選択→⑥

1件移動する場合は、移動させたいメールを選択しておきます。

受信メール表示画面から操作すると1件移動になります。

2 移動方法を選択→⑥

1件移動	手順5へ進みます
選択移動	手順3へ進みます
フォルダ内全件移動	手順5へ進みます

- **3** 移動するメールを選択→ **④** 選択を解除する場合は **⑥** (解除)を押します。
- ____(実行)
- 5 移動先のフォルダを選択→●

- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、 「全件移動」が表示されます。すべてのメールを 1つのフォルダに移動できます。
- メールを検索(→P108)した結果画面で手順1を おこなうと、「検索メール全件移動」が表示され ます。

メールを miniSD カードへ 移動する

<mark>⊃ 「移動」を選択→</mark>・

以降の操作は「メールを別のフォルダに移動する」(→P109)をご参照ください。

ご注意

• 操作中はminiSDカードを抜かないでください。

お知らせ

- 1件移動する場合、送信・受信メールの一覧画面 から移動させたいメールを選択しておきます。
- miniSDカードへ移動できるのは、既読メールと 送信済みメールです。
- メールの添付データも移動されます。ただし、 以下のデータは移動されません。
 - ・データフォルダにデータがない
 - 著作権があるデータ
 - ・パステルメールの装飾データ
- miniSDへ移動できない添付データがある場合、または「全件移動」を選択した場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、メール本文と可能な添付データのみminiSDへ移動できます。
- miniSDカードの空き容量が不足になる場合、移動先のフォルダが件数オーバーになる場合は、 メッセージが表示され、移動することができません。
- メールを検索(→P108)した結果画面で手順1を おこなうと、「検索メール全件移動」が表示され ます。
- 以下の状況では1件移動の操作になります。
 - ・送信・受信メール表示画面
 - なかよしボックスのメール一覧・表示画面
 - なかよし検索結果のメール一覧・表示画面

メールを miniSD カードへ コピーする

- 送信・受信メール一覧/表示画面で(メニュー)→「miniSD」を選択→⑥
- □ □ピー」を選択→⑥
- 3 コピー方法を選択→・

1件コピー	手順6へ進みます
選択コピー	手順4へ進みます
フォルダ内全件コピー	手順6へ進みます

4 コピーするメールを選択→●

選択を解除する場合は、(•)(解除)を押します。

- 5 \ (実行)
- **| コピー先のフォルダを選択→**●

ご注意

操作中はminiSDカードを抜かないでください。

- 1件コピーする場合、送信・受信メールの一覧画 面から移動させたいメールを選択しておきます。
- メールの添付データもコピーされます。ただし、以下のデータはコピーされません。
 - ・データフォルダにデータがない
 - ・著作権があるデータ
 - ・パステルメールの装飾データ
- miniSDへコピーできない添付データがある場合、または「全件コピー」を選択した場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、メール本文と可能な添付データのみminiSDへコピーできます。
- 送信メール一覧画面または受信ボックスの「フォルダ表示」(→P80)を「OFF」に設定している場合は、「全件コピー」が表示されます。
- メールを検索(→P108)した結果画面で手順1を おこなうと、「検索メール全件コピー」が表示されます。
- 以下の状況では1件コピーの操作になります。
- ・送信・受信メール表示画面
- なかよしボックスのメール一覧・表示画面
- なかよし検索結果のメール一覧・表示画面

Cメール

標準サービス

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしでメールをやりとりできるサービスです。

■ Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージを作成して送信することができます。
- ●漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・ 絵文字が使用できます。
- ●送信完了時には、相手にCメールが届いた かどうかがわかります。
- ●受信した C メールでは、送信してきた相手 の電話番号を確認することができます。
- ●相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
 - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
 - ・メール送信を中止する。
 - メールを再送信する。

■ Cメールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する



Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る

■ Cメールの料金について

Cメール送信	有料
Cメール受信	無料

■Cメール安心ブロック機能について

「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL(http://***、https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。

接続先URL(http://***、https://**
*)や電話番号がメッセージ本文内に含む C メールを受信されたい場合は、本機能の解除 設定をおこなってください。(→P119)

ご注意

- 受信メール、登録メールなどは、故障・修理・ その他の取り扱いによって変化・消失する場合 があります。
- 次の場合、登録内容が消失することがあります のでご注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから約20日間以上充電 をおこなわず放置した場合
 - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過 したCメールは自動的に消去されます。相手の方 が電源を切っていた場合などの理由により、C メールを送信できていない場合などにご注意く ださい。
- W33SAはおしゃべりモード非対応です。相手 の方がおしゃべりモードで送信してきた場合 は、通常Cメールとして受信されます。

Cメールメニュー

1 曇√を長押し(約1秒以上)

Cメールメニューが表示されます。

項目	概要	ページ
新規作成**	Cメールを作成/送信	114
受信ボックス	受信したCメールを保存 (未読メールがある場合、 件数を表示)	117
送信ボックス	送信したCメールを保存 (送信されていないメール がある場合、件数を表示)	115
Cメール設定*	Cメールの各種設定	113

※ 诵話中は選択できません。

お知らせ

- 待受画面で を2回押して、Cメールメニューを表示することもできます。
- Eメールメニューで (Cメール)を押すと、 Cメールメニューが表示されます。

Cメールのアイコンについて

送信メール作成画面や送受信ボックス画面では、以下のアイコンが表示されます。



<送信メール作成画面>





<送信メール一覧画面>

<送信メール表示画面>





<受信メール表示画面>

- ① 3 宛先
- ② 🖈 本文
- ③ 送信メール種別、送信状況 Cメール

J スール マ 半点

※ 送信済み※ 蓄積*

≥ 未送信

☑ 送信失敗

ぷりペイド

■ 送信済み
■ 未記

- 未送信 送信失敗
- ④ ¶カレンダー登録
- ⑤ 化保護
- ⑥ 受信メール種別、受信状況 Cメール

■未読 Eメールお知らせ €既読

■未読

■既読

- ⑦ ▮ 差出人
- ※ 相手が受信できなかったためCメールセンターへ蓄積したメールです。

Cメール設定

で長押し(約1秒以上)→「Cメール設定」を選択→●

項目	ページ
署名	82
蓄積機能	113
受信メール参照	84
受信フィルター	113
フォルダ表示	80
返信自動学習	84
シースルー表示	81
メール件数確認	113

ご注意

• 通話中はCメール設定をおこなうことができません。

蓄積機能

[お買い上げ時:選択蓄積]

Cメールを送信して、相手の方が圏外などで送信できなかった場合は、Cメールセンターにメールを蓄積できます。選択蓄積と自動蓄積の2種類の設定から選択できます。

Cメール設定で「蓄積機能」を選択→・

2 「選択蓄積」または「自動蓄積」を選択 → ●

選択蓄積	CメールセンターにCメールを蓄積するか どうか選択
自動蓄積	自動的にCメールセンターにCメールを蓄 積

受信フィルター

[お買い上げ時:(すべて)OFF]

指定した電話番号からのCメールや電話番号非通知のCメールおよびEメールお知らせの受信を拒否することができます。

Cメール設定で「受信フィルター」を選択→・→ロックNo.を入力

2 拒否条件を選択→⑥

指定番号	指定した電話番号からのCメールを受信拒否(最大10件まで登録可能)
アドレス帳外	アドレス帳に登録されていない電話 番号からのCメールを受信拒否
非通知	ぶりペイド専用電話にてご利用の場合(送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。)
Eメール通知	Eメールお知らせ(→P116)を受信 拒否

「ON」を選択→⑥

ご注意

• 受信フィルターを設定しても相手側では正常に 送信された形となり送信料がかかります。

お知らせ

- 「指定番号」を「ON」に設定する場合は、あらかじ め電話番号を登録する必要があります。
- 電話がかかってきた場合の着信拒否は、別途設 定する必要があります。(→P48)

指定番号を登録/編集する

- 受信フィルター設定の手順2で 「指定番号」を選択→ ⑥ → 「 7 (番号リスト)
- 2 •

指定番号を修正する場合は、登録済みの番号を選択して④(編集)を押します。

3 「直接入力」を選択→⑥
→電話番号を入力→⑥→√√(完了)

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。

お知らせ

指定番号を消去する場合は、指定番号リスト画面で登録済みの電話番号を選択して(一)(消去)を押します。以降の操作はP342をご参照ください。

メール件数確認

- Cメール設定で「メール件数確認」を選択→④
- ② 「受信ボックス」または 「送信ボックス」を選択→

Cメールを作成/送信 する

【 景 を長押し(約1秒以上)

2 「新規作成」を選択→⑥

本文入力画面が表示されます。

3 本文を入力→④

署名設定がONの場合は、署名が表示されます。

全角で最大50文字(半角で最大100文字)入力できます。



<送信メール作成画面>

- 4 ▮[宛先]を選択→④(編集)
- 5 「電話番号入力」を選択→
 →送信先の電話番号を入力→

送信先の電話番号は最大19桁入力できます。 「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。

6 □ (送信)

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完 了すると「相手にメールが届きました」と表 示されます。

ご注意

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

- Cメールを送信して相手が受信できなかったとき は、蓄積機能の設定に従います。
- 作成したメールを送信しないで送信ボックスに保存するには、送信メール作成画面で \(\) (メニュー)を押して「保存」を選択し●を押してください。
- 編集中に電話がかかってきたときなどは、通話などが終了後、編集中データを編集できます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ・ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…………………………………………3,000通/月
 - ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…………………………………………………………6,000通/月
- W33SAをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、本文・宛先を入力したあとで↓
 (メニュー)を押して「ぷりペイド送信」を選択し
 ●を押してください。Cメールの送信を開始します。
 - · ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。
 - (送り先の方がぷりペイド専用電話および C100、C200、C300シリーズ、C401SA、 C402DE、C403ST、C404S、C405SA の場合は通知できません。)
 - ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、↓ 、◇ 、◇ の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
 - ・一般契約のau電話からぷりペイド送信をおこなった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぷりペイドの度数は減りません。)

送信ボックス

送信済、送信失敗、未送信メールなどを最大50 件保存できます。

で長押し(約1秒以上)→「送信ボックス」を選択→④



<送信メール一覧画面>

(#ライ)を押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えることができます。

2 メールを選択→ (表示)



<送信メール表示画面>

ご注意

送信ボックスの保存可能件数(50件)を超えたときは、送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。

お知らせ

 送信メール表示画面で▲(宛先)を選択して⑥を 押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P106)

送信メールを編集する

【送信メール一覧画面または 送信メール表示画面で (メニュー)

[編集]を選択→

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。 以降の操作はP114をご参照ください。

お知らせ

保護されていない未送信メール・送信失敗メールを編集した場合は、保存操作をおこなうと「上書き保存」か「新規保存」を選択できます。

送信結果詳細

送信メール一覧/表示画面で(メニュー)→「送信結果詳細」を選択→⑥

Cメールを受信する

次のようなメールを受信できます。

- ・Cメール(♥) 「Cメール」対応のau電話からのメール
- ・Eメールお知らせ(**≧**) Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW33SAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

お知らせ

Cメールセンターでは次のとおりCメールをお預かりします。

お預かり可能時間	72時間まで*1
お預かり可能件数	制限なし**2

- ※1:Cメールセンターに蓄積されてから72時間 経過したCメールは、自動的に消去されます。 相手の方が電源を切っていた場合などの理由 により、Cメールを受信できていない場合など にご注意ください。
- ※2:蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW33SAにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

■を選択



🤵 🌘 (確認)

以降の操作は「受信ボックス」(→P117)を で参照ください。

- Cメール受信音についてはP291をご参照ください。
- ディスプレイ上部にが表示されているときは、「未読メール」があります。

受信ボックス

□ ② を長押し(約1秒以上)→「受信ボックス」を選択→⑥



<フォルダー覧画面>

新着メールが保存されたフォルダは文字の 色が変わり、未読メール数が表示されま す。

フォルダを選択→



<受信メール一覧画面> 例:メインフォルダ

(#ライ)を押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えることができます。

3 メールを選択→ (表示)



<受信メール表示画面>

お知らせ

- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、 フォルダー覧画面は表示されません。
- メロディ添付機能のあるau電話からメロディ添付されているCメールを受信しても、そのメールの内容は確認できません。ただし、C401SA・C405SA・C412SA・C1001SA・A3011SAからのメロディ添付メールを受信した場合は、メロディは再生されませんが、メールの内容を確認できます。
- 受信メール表示画面で▲(差出人)を選択して●
 を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P106)
- Cメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・ URLが含まれている場合は、①で選択して⑥を 押すと、次の操作をおこなうことができます。

<雷話番号の場合>

項 目	ページ
電話発信	37
アドレス帳へ登録	61
電話番号コピー	341
付加	38
振り分け登録	100
受信フィルター登録	113

<Eメールアドレスの場合>

項 目	ページ
Eメール作成	90
アドレス帳へ登録	61
Eメールアドレスコピー	341

- ・URLの場合はP98をご参照ください。
- Cメールの宛先や差出人に表示されている電話番号が、アドレス帳に登録されている場合は、簡単なキー操作で電話をかけたり、Cメールを送信することができます。(→P99)
- 「(返信)を押すと受信メールの相手にメールを 作成して送信できます。
- 受信ボックスの保存可能件数(100件)を超えたときは、既読メール→未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。

フォルダに関する機能を設定する

受信ボックスのフォルダに関していろいろな機能が利用できます。

メニューが表示されます。

項目	ページ
振り分け登録	100
フォルダ名編集	102
メール再振り分け	102
メール消去	102
フォルダ作成	102
フォルダ消去	103
フォルダ並べ替え	103
表示件数切替	103
自動押出優先	118
フォルダ設定リセット	103

自動押出優先

受信メールが100件あるときに新規メールを受信した場合、既読メールを優先的に消去するフォルダを設定します。

- フォルダー覧画面でフォルダを選択→√√(メニュー)
- > 「自動押出優先」を選択→●
- コックNo.を入力→「YES」を選択 →⑥

お知らせ

- 自動押出優先が設定可能なフォルダは1つです。
- 設定したフォルダのアイコンは (メインフォルダは ば)に変わります。
- 自動押出優先設定をおこなったフォルダ内に保護メールまたはカレンダー登録メールしかない場合は、通常の押出ルールに従います。
- 設定したフォルダで手順1からの操作をおこなう と、設定解除になります。

Cメールで使える機能

送信ボックス、受信ボックスの各画面で√∫(メ ニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択でき ます。

メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

て使用できないしのかのうよう。			
項目	送信 ボックス	受信 ボックス	ページ
編集	0	0	115
コピーして編集	0	_	115
保護	0	0	
保護解除	0	0	109
選択保護/解除	0	0	
消去	0	0	342
検索	0	0	108
表示方法切替	0	0	107
アドレス詳細表示	0	0	106
送信結果詳細	0	_	115
カレンダー登録	0	0	341
カレンダー登録解除	0	0	341
シースルー表示ON	_	0	81
シースルー表示OFF	_	0	01
miniSD	0	0	110
本文操作	0	0	108
文字サイズ	0	0	107
返信	_	0	114
フォルダ移動	_	0	109
アドレス帳へ登録	_	0	61
受信フィルター登録	_	0	113
振り分け登録	_	0	100
フォルダ名編集	_	0	102
メール再振り分け	_	0	102
メール消去	_	0	102
フォルダ作成	_	0	102
フォルダ消去	_	0	103
フォルダ並べ替え	_	0	103
表示件数切替	_	0	103
自動押出優先	_	0	118
フォルダ設定リセット	_	0	103

Cメール安心ブロック 機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から 設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、 設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

●ブロック対象となるCメール

対象 : 通常Cメール

(ぷりペイド送信含む)

対象外: Eメールお知らせ、 お留守番サービス

(伝言お知らせ、着信お知らせ)、 待ちうた情報お知らせサービス

	操作方法
設定を解除する	本文メッセージに"解除"と入力 して09044440010へCメー ル送信
設定を有効にする	本文メッセージに"有効"と入力 して09044440011へCメー ル送信
設定を確認する	本文メッセージに"確認"と入力 して09044440012へCメー ル送信

お知らせ

- 送信後、設定完了の案内Cメールが 09044440012の番号通知で届きます。
- 設定時のCメール送信は無料です。
- 機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

Cメール安心ブロック機能にて、破棄 された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により破棄された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが返信されてきます。


本機能によって送信したCメールが破棄された場合、通信料がかかります。

再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手側にて「Cメール安心ブロック機能」を解除いただいてから再送ください。

送受信メール履歴

送信または受信に成功したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号がそれぞれ新しいものから最大20件記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールまたはCメールを作成して送信できます。

待受中に を長押し(約1秒以上) または を長押し(約1秒以上)

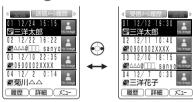

<送信メール履歴>

<受信メール履歴>

Eメール履歴には「☑」が表示されます。 Cメール履歴には「☑」が表示されます。

⑥(詳細)を押すと、選択している履歴の詳細画面が表示されます。 ∞∞∞ を押すと一覧画面に戻ります。

ご注意

• 受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。

お知らせ

- Eメール履歴には相手の名前またはEメールアドレスが表示されます。Cメール履歴には相手の名前または電話番号が表示されます。
- 送信メール履歴、受信メール履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- フォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号またはEメールアドレスが履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。

・ (メニュー)を押すとメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

項目	ページ
発信	37
アドレス帳へ登録	61
Eメール作成	90
Cメール作成	114
電話番号コピー	341
Eメールアドレスコピー	341
アドレス帳を検索	62
消去	342
フォト表示 OFF(フォト表示 ON)	120
シースルー表示	120
プッシュ信号送信	41

手順1の画面から電話をかけたりEメール、C メールを作成することもできます。

発信	Cメール履歴を選択→Cベア
Eメール作成	Eメール履歴を選択→□□
Cメール作成	Cメール履歴を選択 → ➡ を長押 U (約 1 秒以上)

miniSD カードの送受信ボックス

miniSDカードのメールフォルダには本体のEメールやCメールを移動またはコピーして保存してお くことができます。(→P110)

メールの保存先には「Eメール送信ボックス」、「Eメール受信ボックス」、「Cメール送信ボックス」、 「Cメール受信ボックス」があります。

メールのアイコンに ついて

miniSDカードのメールフォルダ内のFメール。 Cメール送受信ボックス画面では、以下のアイ コンが表示されます。



(5) (4)-■ (8k) yyy.png Saお誕生日おめでとう (2) (3) ● 明日のお食事会たのしみに しています。最近評判のお 店らしいですが、幹事の話

<送信メール一覧画面 (Fメール) >

<送信メール表示画面 (Fメール)>





■Cメール送受信済み

■ Cメール未送信/

送信失助

<送信メール一覧画面 (Cメール)>

① メール送受信状況

- Eメール送受信済み ■ Eメール未送信/
- 送信失敗 ■ 表示不可
- ② Sb 件名
- ③ ▲本文
- ④ 添付データ miniSDカード内にデータあり

■動画データ

♪ 音データ

■ 静止画データ

■その他データ

miniSDカード内にデータなし

動画データ

* 音データ

■ 静止画データ

■その他データ

■装飾データ

- 無効データ
- ⑤ 宛先
 - 1件の場合
- 複数の場合

メールを確認する

〈例〉送信ボックスのEメールを呼び出す場合

- (・) (メインメニュー) → 「miniSDメニュー」を選択→ (•)
- 「メールフォルダ」を選択→**④**
- 3 「Eメール送信ボックス」を選択→⑥
- 4 フォルダを選択→⑥
- メールを選択→⑥(表示)

メールで使える機能

Eメール、Cメールの送信・受信ボックスの各画面で√(メニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。メニュー項目は、操作するときの状況によって異なります。

<Eメール>

項目	送信 ボックス	受信 ボックス	ページ
コピーして編集	0	_	96
消去	0	0	342
検索	0	0	108
表示方法切替	0	0	107
アドレス詳細表示	0	0	106
範囲指定	0	0	108
文字サイズ	0	0	107
返信	_	0	105
全員へ返信	_	0	105
本文転送	_	0	105
フォルダ移動	0	0	109
フォルダ名編集	0	0	102
メール消去	0	0	102
フォルダ作成	0	0	102
フォルダ消去	0	0	103
表示件数切替	0	0	103

<Cメール>


項目	送信 ボックス	受信 ボックス	ページ
編集	_	0	
コピーして編集	0	_	115
消去	0	0	342
検索	0	0	108
表示方法切替	0	0	107
アドレス詳細表示	0	0	106
シースルー表示ON	_	0	0.1
シースルー表示OFF	_	0	81
本文操作	0	0	108
文字サイズ	0	0	107
返信	_	0	114
フォルダ移動	0	0	109
アドレス帳へ登録	_	0	61
受信フィルター登録	_	0	113
フォルダ名編集	0	0	102
メール消去	0	0	102
フォルダ作成	0	0	102
フォルダ消去	0	0	103
表示件数切替	0	0	103

- 「フォルダ作成」で送信・受信ボックスにそれぞれ最大100個までフォルダを作成できます。
- メールに関する操作は本体でのメール操作をご 参照ください。操作中の選択項目の内容は異な る場合があります。
- miniSDカードへ保存したメールデータを、本体 へ移動またはコピーすることはできません。

Hello Messenger

Hello Messenger でできること

Hello Messengerとは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、ミーティング(文字や音声などをリアルタイムにやり取り)できるサービスです。主催者は、アドレス帳に登録している中から最大4人までをミーティングメンバーに選ぶことができます。

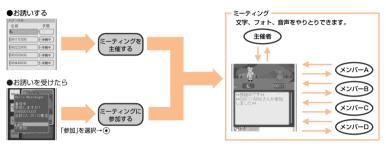

Hello Messenger メニューについて

《初めて起動した場合》



<Hello Messengerメニュー>

項目	概要	ページ
スタート	お誘いするメンバーを選択して ミーティングを開始	124
コメント ログ	コメントログ(ミーティングの履 歴)を表示	127
ヒント	Hello Messengerの基本的な 操作などを表示	124
オプション	Hello Messengerの各種設定	128

ご注意

- Hello Messengerは、起動するまでに時間がかかります。
- 「アドレス帳制限」、「ハロー制限」を設定中は、Hello Messengerをご利用になれません。ロックNo. を入力して設定を一時的に解除してください。
- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合はミーティングから退出します。
- 機能リセット、メモリリセット、オールリセットをおこなうと自分のキャラクターがリセットされます。次回起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もございますので、ご留意ください。
- Hello Messengerを使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォトの受信に時間のかかる場合もございます。
- Hello Messengerご利用中は、W33SA本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

- キャラクターの背景シーンを変更することもできます。(→P128)
- Hello Messengerを使用する場合、文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声での会話をする場合には、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。

ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や、 知っておくと便利な機能が表示されます。

〈例〉便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューで 「ヒント |を選択→⑥ →「便利な機能 | を選択→⑥

メンバーとミーティングをする

ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主 催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で おこなわれ、主催者とメンバーでできることが 異なります。

○:できる ×:できない

操作	主催者	メンバー	ページ
メンバーリストの作成	0	×	124
メンバーのお誘い、 追加/削除	0	×	127
文字メッセージの送受信	0	0	125
フォトの送受信	0	0	125,126
音声での会話	0	0	125
メンバーを再度お誘いする	0	×	127
ミーティングから退出	0	0	127
退出したミーティングに 再度参加する	0	0	127

メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレ ス帳やグループ、以前にミーティングにお誘い したメンバー、またはお誘いを受けたメンバー のランキング(ハローランキング)から選択して メンバーリストを作成します。

グループの設定方法についてはP128をご参照 ください。

- Hello Messengerメニューで 「スタート」を選択→⑥
- メンバーの選択方法を選択 → →画面に従ってメンバーを選択

アドレス帳	アドレス帳から選択
ハローランキング	ハローランキング(ミーティング をした回数が多い相手を、多い順 に20件まで表示)から選択
グループ	グループから選択



<メンバーリスト画面>

メンバーが登録されていない名前欄 を選択→(●)→メンバーの選択を繰り 返す

ご注意

メンバーリストに登録できる人数は、自分も含 め5人までです。メンバーリストの1番目には自 分の名前(プロフィールに名前を登録していない 場合は「私」)が表示され、変更/削除することは できません。

お知らせ

- メンバーを削除する場合は、削除したいメン バーを選択して(●)(削除)を押し、「はい」を選択 して⑥を押します。
- メンバーを変更する場合は、変更したいメン バーを削除してから選択し直してください。
- 手順2で、グループから一部のメンバーを解除 する場合は、グループを選択→\ (詳細)→解除 したいメンバーを選択→(•)(解除)を繰り返す→ √ (確定)と操作します。

メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、 ミーティングを開始します。

メンバーリスト画面で√√(お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘 いの通知が届きます。

メンバーが参加すると、メッセージエリア に「〇〇さんが参加」というメッセージが表 示されます。このメッセージが表示される と、参加したメンバーとミーティングを開 始できます。

[て~]を押してもメンバーにお誘いの通知が 届きます。

ミーティング中画面について



①キャラクター エリア	各メンバーのキャラクターを表示(メンバーの状態に対応した内容に変化します。)
②メンバー名 エリア	メンバー名を表示*1*2 全角最大3文字、半角最大6文字 まで表示
③メッセージ エリア	メンバーが発言したメッセージ、 送受信したフォト(縮小画像)、メ ンバーの状態などを表示
④スクロールバー	②でチャットデータを表示
⑤メッセージ 入力エリア	発言待ちのメッセージを表示

- ※1 自分のメンバー名にはプロフィール(→P311)に 登録した名前が表示されます。プロフィールに名 前を登録していない場合は、「私」となります。
- ※2 アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの 場合は、電話番号が表示されます。

お知らせ

- ミーティング中画面で()を押すと、スピーカー の音量を調節できます。スピーカーの音量は、 「OFF」(無音)、「レベル1」(最小)~「レベル5」 (最大)で調節します。
- ミーティング中画面で回じを押して音声などの 出力先をスピーカー/受話口に切り替えること もできます(ミーティング終了時まで有効)。
- ミーティング中画面で約1分間文字や音声のやり とりをおこなわないと、自動的に切断されま
- 圏外などでミーティングから退出してしまった ときは (一) (参加)を押して (はい)を選択すると、 再度ミーティングに参加することができます。 ただし、退出したミーティングが終了している 場合は、参加できません。

文字メッセージを送信する

ミーティング中画面で(●)(コメント) →メッセージを入力→● → (発言)

お知らせ

- 1回の発言につき全角/半角で最大50文字まで のメッセージを入力できます。
- 「クリア/メモ]を押すと、メッセージ入力エリアに表示さ れている発言待ちのメッセージの再編集ができ ます。
- フォトを送信した直後は、文字メッセージが送 信できない場合があります。

フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320 ドット(QVGA)または 120×160 ドット (QQVGA)の画像サイズでメンバーに送信します。

- ミーティング中画面で (フォト) →(●)(撮影)→プレビュー画面を確認 → (送信)
 - (●)(撮影)を押すとシャッター音が鳴り、プ レビュー画面に切り替わります。 送信しないで撮影し直す場合は、 □7(撮直 し)を押してモニター画面に戻ります。 モニター画面で√(切替)を押すと、画像サ イズを120×160ドット(QQVGA)でフォ

ご注意

トを撮影します。

- 送信したフォトは、メッセージエリアに縮小表 示されます。
- データフォルダに保存されている画像は送信で きません。

お知らせ

モニター画面では以下のキー操作をおこなうこ とができます。

③	ズーム調節	⊗	明るさ調節
# 5+	ライトON/OFF		

音声で会話をする

[て☆]を押しながら自分の音声をメンバーに送る ことができます。

ミーティング中画面で (アペア) を押し て発言権を獲得する→

てマーを押し ながら発言する→〔~▽ から指を離 して発言を終了する

ご注意

- 発言権は「ア」が表示されているときに、「アマフ を押すと獲得できます。
- 他のメンバーが発言権を持っている場合は、お 話しできません。
- 1回の発言につき30秒までお話しできます。30 秒を超えて、連続してお話しできません。
- お話し中に、ほかのメンバーからコメントや フォトが送信されると、音声が途切れる場合が あります。

- 発言権を獲得したときは、キャラクターエリア のアイコンでお知らせします。
- メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。 125

お誘いを受けたミーティング に参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。



「参加」を選択→⑥→ミーティングに 参加する

ご注意

以下の場合は、ミーティングのお誘いを受ける ことができません。

メンバーの状態	通信状態	ミーティングの お誘いを受ける
音声通話中	0	×
Cメール操作・閲覧中	×	×
Cメール送受信中	0	×
Eメール操作・閲覧中	×	×
Eメール送受信中	0	×
アラーム鳴動中	×	×
カメラ起動中	×	×
着うた®・着うたフル®・ ムービー・FM・TV再生中	×	×
待受EZアプリ設定中	×	0
EZweb閲覧中	×	×
EZweb閲覧中	0	×
EZアプリ起動中	×	0
EZアプリ起動中	0	×
EZナビ起動中	×	×
EZナビ起動中	0	×
EZチャンネル閲覧中	×	×
EZチャンネルダウンロード中	0	×
ケータイアップデート実施中	0	×
待ち受け以外の画面閲覧中	×	×
電池残量警告音鳴動中	×	×
圏外	×	×

- 待受画面以外の状態では、Hello Messengerの 着信を受けつけない場合があります。
- ハロー着信制限(→P309)を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作はおこないません。

- アドレス帳制限(→P308)を「ON」に設定している場合は、ミーティングのお誘いを受けても、 着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの 着信動作はおこないません。
- 着信モード(→P128)を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、 お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- 着信モード(→P128)を「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に元の画面に戻ります。
- Hello Messengerの着信に応答しなかった場合、待受画面に不在着信は表示されません。

ミーティング中画面の メニューを使う

】 ミーティング中画面(→P124)で __(メニュー)

メニューが表示されます。

フォト再生	メッセージエリアに縮小表示され ているフォトを全画面表示
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、 メンバー名と現在の状態を確認、 メンバーの追加/削除、再お誘い が可能
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先 (スピーカーまたは受話口)を切替
退出する	ミーティングから退出

受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

ミーティング中画面でフォトを選択→ \ (メニュー) → [フォト再生]を選択→ (・) → (・) (保存)

ご注意

- オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定 している場合はフォトを受信できません。
- ミーティング中画面で表示できるフォトは最大 20件、または合計200KBまでです。

お知らせ

フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(→P127)

メンバーリスト画面のメニューを 使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、メンバーを追加/削除します。また、退出したミーティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを再度お誘いしたりもできます。

ミーティング中画面で(メニュー)→「メンバーリスト」を選択→以下の操作をおこなう

メンバーの 追加/お誘い* ¹	メンバーが登録されていない名前欄を選択→⑥→メンバーを選択 (→P124)→ (確定)
メンバーの 削除*1*2	状態が「非参加」または「待機中」 のメンバーを選択→④→「削除す る」を選択→④→ \((確定)
メンバーの 再お誘い* ¹	状態が「非参加」のメンバーを選択 → ⑥ → 「再度お誘いする」を選択 → ⑥ → \() (確定)
再参加	自分を選択→ ● → \ (お誘い)

※1 主催者のみおこなえます。

※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

ミーティングから退出する

ミーティング中画面で(メニュー)→「退出する」を選択→⑥→「はい」を選択→⑥

ご注意

 ミーティング中画面で を押すと、終了確認 画面を表示せずにミーティングから退出します。

お知らせ

• ミーティングから退出後も、ミーティング中画 面またはコメントログ詳細画面で(___)(参加)を押 して[はい]を選択すると、ミーティングが継続 されている場合は再度ミーティングに参加する ことができます。

コメントログを表示する

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存することができます。

Hello Messengerメニュー (→P123)で「コメントログ」を選択 →・・・→コメントログを選択→・・



<コメントログ詳細画面>

送受信したフォトを再生し、保存する 場合

コメントログ詳細画面でフォトを選択→⑥→⑥(保存)

ご注意

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- コメントログに記録されるフォトは最大20件、 または合計200KBまでです。20件または 200KBを超えると一番古いフォトデータから 削除されます。
- ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で[](参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合は簡単にミーティングに再参加することができます。

- コメントログを削除するときは、履歴を選択して□ブ(削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログでのアイコンにてお知らせします。

Hello Messenger の設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法 や着信音の設定、キャラクターの選択、グルー プ編集などをおこないます。

】 Hello Messengerメニューで 「オプション」を選択→④



<オプション設定画面>

項目を選択→

	項目	概要
5	ブループ編集	グループメンバーの登録/削除 (→P128)
J	口一着信音	
	着信音量	手動応答モード設定時の着信音量を 「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)~ 「レベル5」(最大)から選択
	バイブレータ	バイブレータのON/OFFを選択
#	-ャラクター	・シーン
	キャラクター 選択	自分のキャラクターを選択
	シーン選択	キャラクターの背景シーンを選択
7	フォト受信	ミーティング中にフォトデータを受信 する(ON)/しない(OFF)を設定
疌	信モード*	ミーティングのお誘いを受けたときに、参加するかどうかの確認メッセージを表示する(手動応答モード)/しない(自動応答モード)を選択
ľ	(ローランキ ソグリセット	
]メントログ Jセット	コメントログをすべて削除

※「手動応答モード」を選択した場合は、音声の出力 先を「スピーカー」または「受話口」に設定します。

ご注意

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先は「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えるごともできます。(→P125)
- マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。
 (→P125)
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中で もハロー着信音のバイブレータ設定が優先され ます。
- Hello Messengerの着信音は変更できません。
- スピーカー音量を「OFF」にしたマナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴動しません。

グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。

10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- オプション設定画面で「グループ編集」を選択→⑥→グループを選択→⑥(編集)
- メンバーが登録されていない名前欄を選択→⑥→「アドレス帳」または「ハローランキング」を選択→⑥
 →メンバーを選択→⑥
- **3** 手順2を繰り返す→√(確定)

お知らせ

 手順2で登録済みのメンバーを選択し⑥(削除) を押して「はい」を選択すると、メンバーを削除 できます。

グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角で最大8 文字、半角で最大16文字までです。

カメラ

カメラでできること

W33SAは有効画素数126万のCCDカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

W33SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示 したり、アドレス帳に登録したりできます。

パソコンで利用できます(→P162)

パソコンでチャットをする場合、自分を映 すカメラとしてW33SAを利用できます。 (USBカメラ)



Eメールで送れます(→P133)

- ◆500KB以下*のフォト/ムービーは、E メールに添付して送ることができます。
- •「フォトメール便」を利用すれば、au以外 の携帯電話にもフォト/ムービーを添付 して送信できます。
- ※ご使用エリアの電波状況によっては、メール の送受信に時間がかかる場合があります。

キャラクターリーダー(OCR機能) が使えます(→P160)

カメラを使って電話番号やEメールアドレス、 URL、名前などを読み込んで、アドレス 帳登録などができます。また、読み込んだ 文字を翻訳する和英・英和機能もあります。

撮影した画像をプリントできます(→P273、263)

■miniSDカードの場合

撮影した画像をminiSDカードに保存。 フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。

●DPOF (Digital Print Order Format) とは デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたい フォトや枚数などの指定情報を記録用メディアに記録する フォーマットです。




DPEショップのデジカメプリント

Exif Print

Exif Print対応 Exif Print(Exif2.2)対応プリンターをご使用の場合は、画像データに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

■USBケーブルWIN (別売)の場合


自宅でも高画質の写真プリントができます。 (プリントモード)

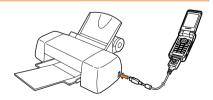




PictBridge対応 パソコンを使わなくても、W33SAから直接プリンターに画像や撮影情報を印刷出力することができます。

W33SAの持ちかた

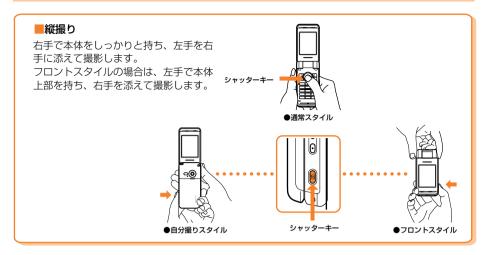

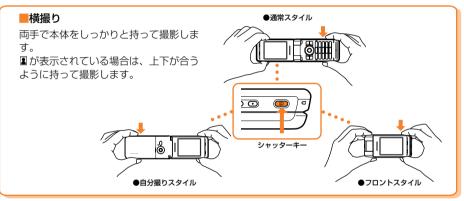

手ぶれを防止するには

1.シャッターを押してから、シャッター音が鳴るまでW33SAを動かさないようにしてください。

2.セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

オートフォーカスについて -

W33SAは、オートフォーカス機能を搭載しています。撮影時にシャッターを押すと、自動でピントを合わせて撮影します。オートフォーカスの設定については、P144をご参照ください。

- 撮影時にレンズや撮影ライトに指がかからないようにご注意ください。
- 撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。

フォトサイズ/録画モードと主な用途

撮影の前に、目的に合ったフォトサイズ/録画モードを選択してください。設定方法についてはP143、146をご参照ください。

フォト

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信するためのフォトを撮影することができます。

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)

W33SAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影することができます。

VGAサイズ(横640×縦480ドット)

パソコン用の画像として、メモリを節約して たくさんのフォトを撮影できます。

SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像でL判サイズに引き伸ばして もきれいにプリントできます。また、目的に 合わせてフォト画質を選択することができます。

ムービー

お買い上げ時の録画モード(サイズ)は「高品質(Lサイズ)」に設定されています。

標準

(Sサイズ:横96×縦80ドット) (Mサイズ:横128×縦96ドット) 高品質

(Mサイズ:横 128×縦 96 ドット) (Lサイズ:横 176×縦 144 ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信できるムービーを録画できます。

長時間

(M サイズ: 横 128 ×縦 96 ドット) (L サイズ: 横 176 ×縦 144 ドット) (QVGA サイズ(横): 横320 ×縦240 ドット) (QVGA サイズ(縦): 横240 ×縦320 ドット) (VGA サイズ: 横640 ×縦480 ドット)

簡易のビデオカメラとして、長めのムービー を録画できます。

■フォト画質の設定

フォトサイズをSXGAサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。

100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対してSXGAサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してください。

フォト画質の設定方法については、P145をご参照ください。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質	ファイル容量100KB 以下で保存
メール送信	SXGAサイズ	0	0	0

お知らせ


メールモードは、画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。

フォト撮影の容量/撮影可能枚数(目安) について

フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

フォトサイズ		保存可能枚数	1データあたりの データサイズ
ケータイ	(サイズ	1024枚	約9KB
壁紙サイズ		1024枚	約30KB
VGAサ-	イズ	約497枚	約100KB
SXGA	ファインモード	約99枚	約500KB
サイズ	ノーマルモード	約166枚	約300KB
	メールモード	約497枚	約100KB

※本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数です。 ただし、BREW®専用領域の容量を引いた容量から算出しています。 ・フォトサイズの比率は下図のとおりです。

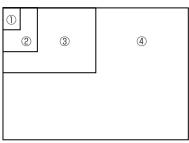

①ケータイサイズ ②壁紙サイズ ③VGAサイズ ④SXGAサイズ


ムービー撮影の容量/撮影可能件数(目安) について

録画モードによってムービーの容量や撮影可能件数が異なります。

録画モード	保存可能件数	1データあたりの データサイズ	録画時間
標準:Sサイズ	約828件	約60KB*1	
標準:Mサイズ	約690件	約72KB*1	15秒
高品質:Mサイズ	約352件	約141KB*1	1012
高品質:Lサイズ	約352件	約141KB*1	
長時間:Mサイズ	約87件	約570KB*2	1件あたり最大約80分
長時間:Lサイズ	約49件	約1024KB**2	1件あたり最大約43分
長時間:QVGAサイズ(横)	約15件	約3.3MB**²	1件あたり最大約13分
長時間: QVGAサイズ(縦)	約15件	約3.3MB**2	1件あたり最大約13分
長時間:VGAサイズ	約12件	約4.3MB**2	1件あたり最大約10分

- ※本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能件数です。ただし、 BREW®専用領域の容量を引いた容量から算出しています。
- ※1録画時間15秒の場合で算出しています。
- ※2 録画時間1分の場合で算出しています。

・録画モードの比率は下図のとおりです。

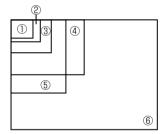

- ①Sサイズ
- ②Mサイズ
- ③Lサイズ
- ④QVGAサイズ(横)
- ⑤QVGAサイズ(縦)
- ⑥VGAサイズ

お知らせ

• miniSDカードに保存の場合は、P376、377をご参照ください。

フォトやムービーをEメールで送信する

- 〈例〉SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)で フォトを撮影してEメールで送る場合
- | 待受中に ⑤を長押し(約1秒以上)
- ② (メニュー)→「フォトサイズ」 を選択→⑥
- 「SXGAサイズ」を選択→
 ・

設定完了のメッセージが表示され、カメラ 撮影画面に戻ります。

- (メニュー)→「フォト画質」 を選択→⑥
- 「メールモード」を選択→ ①
 設定完了のメッセージが表示され、カメラ 撮影画面に戻ります。
- ┌ 被写体にレンズを向けて(・)(撮影)
- 完成、件名、本文などを入力してから (送信)→「送信」を選択→⑥

お知らせ

- メールで送信できるデータ容量は500KB以下です。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送 受信に時間がかかる場合があります。

ビデオデータをEメールで送るには

録画モードを「長時間」で録画したムービーを Eメールに添付できるようにするには、「ムー ビー変換」を利用します。ムービー変換をおこ なったムービーは新規で保存され、Eメールに 添付して送ることが可能になります。

変換前	変換後	
録画モード (ファイル形式)	amcファイル	3gpファイル
高品質: Mサイズ(3gp)	S/Mサイズ	_
高品質: Lサイズ(3gp)	S/Mサイズ	-
長時間: Mサイズ(3g2)	S/Mサイズ	Mサイズ
長時間: Lサイズ(3g2)	S/Mサイズ	M/Lサイズ
長時間:QVGAサイズ(横) QVGAサイズ(縦) (3g2)	S/Mサイズ	M/Lサイズ

お知らせ

詳しくは、「ムービー変換」(→P159)をご参照 ください。

フォトメール便でau以外の携帯電話に 画像を送る

相手がau以外の携帯電話でも画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更する必要があります。メールを送信するときにアドレス自動変更機能(→P90)で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne .jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□*.vodafone .ne.jp	△△△@□*.vodafone .nepm.jp
ツーカー/ムー ビーメール非対 応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm .jp

※ 表中の□は地域ごとに異なります。

お知らせ

アドレスの自動変更については、「アドレス変更 送信」(→P82)をご参照ください。

カメラをご利用になる前に

W33SAを利用してフォトやムービーを撮影・ 録画することができます。撮影・録画した画像 はEメールに添付して送信することができます。

- ・W33SAのディスプレイの最大表示色は約 26万色です。
- ・カメラの有効画素数は126万画素です。一般のデジタルカメラに比べると画質が劣りますのでご了承ください。
- フォトはJPEG形式で、ムービーはAMC/ 3GP/3G2形式で保存されます。

■内蔵カメラは CCD を使用しています

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- W33SAを暖かい場所に長時間置いていて画像 を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化する ことがあります。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- 撮影中に強い光が入ると画像に白っぽい帯が発生することがありますが、故障ではありません。

■撮影時のご注意

- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体 と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合が あります。また、広角レンズを使用しているため被 写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あら かじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- 撮影するときに手ぶれで本体(W33SA)が動くと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかり持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー(→P137)で撮影してください。

特に、室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。

- 被写体がディスプレイに確実に表示されている ことを確認してから、シャッターを押してくだ さい。カメラを動かしながらシャッターを押す と、画像がぶれる原因となります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかな布でやさしく拭いてください。強くこするとレンズが傷付く恐れがあります。

- ◆次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁・空などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体 ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパター
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパター ンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつも あるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - 動きの速い被写体
- 撮影する場合は、レンズに指や髪、ハンドストラップなどがかからないように注意してください。
- ●マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- W33SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を引き起こす原因となります。
 - ※ フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯中は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯の フリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙 なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく 場合があります。
- ムービーを録画する場合は、マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- ◆ オートフォーカスによるピント合わせの動作(撮影、フォーカスロック)時に微少な機械音が聞こえることがありますが、故障ではありません。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- む客様がW33SA本体を利用して公衆に著しく 迷惑をかける不良行為などをおこなった場合、法 律・条令(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- ●電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ムービー撮影を繰り返し長時間連続作動させた 場合、本体の部分が温かくなります。


カメラの基本操作


ディスプレイの見かた

カメラ機能では、撮影のモードや各種設定に応じて、いろいろなアイコンが表示されます。
1、2行目に表示されているアイコンはピクトガイドで確認できます。(→P148)

フォト撮影時の画面の見かた

フォトのモニター画面に表示される内容は次の とおりです。

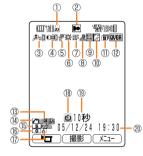

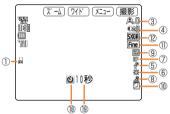

<フロントスタイル(横表示)の場合>

①外部メモリ

miniSDカードの使用状況によって次のアイコンが表示されます。(miniSDカード挿入時のみ)

: 保存先がminiSDカードになっている場合

■: 保存先が本体のデータフォルダになっている場合

②VGAサイズ/SXGAサイズに設定した場合、 カメラの向きをアイコン(12)で示します。

 $3 \angle -\Delta (-5 \sim -1, \pm 0, 1 \sim 18)$

□◆1~□·5: ワイド1~5(縮小)□●1 : ズームなし

♪ ~ ♪ 1~ 1~18(拡大)

④明るさ

♥%~®%:明るさ-5~+5

⑤ライト/フラッシュの設定状態を表示します。

★:フラッシュON

※:ライト/フラッシュ使用不可

⑥ホワイトバランスの設定内容を表示します。

アイコンなし:オート

※:晴天 △:曇天 💆:電球

(白): 蛍光灯(昼白色)(黄): 蛍光灯(昼光色)

⑦フォーカスの設定状態を表示します。

鄮:オート **鄮**:マニュアル フォーカスロックを設定している状態

館:オートロック

⑧シーンセレクトの設定状態を表示します。

アイコンなし:標準 **遵**:風景 **②**:人物 **②**:夜景 **②**:カポーツ **③**:逆光

⑨驪:自動保存が「ON」の場合に表示します。

⑩ GPS情報の付加状態を表示します。

⑪連写の設定枚数/フォト画質を表示します。

アイコンなし:OFF

※ フォトサイズをSXGAサイズに選択した場合、 フォト画質の設定内容を表示します。

⑫フォトサイズの設定内容を表示します。アイコンなし:ケータイサイズ

QVGA: 壁紙サイズ VGA: VGAサイズ SXGA: SXGAサイズ

(13)アイコンなし: フォーカス設定をオートに設定

している場合

『澗鼈 : フォーカス設定をマニュアルに

設定している場合

⑭ ፫ : 操作キーを表示します。(フォーカス設定を

マニュアルに設定している場合)

(b) **5 (h)** ガイド表示の操作キーを表示します。

(ⅰ) (⑪の内容を切り 替える操作)

⑪フォトサイズをケータイサイズに設定しているときの通常表示/拡大表示を切り替えます。

□:通常表示 □:拡大表示


⑩ 🕲: セルフタイマー設定時に表示します。


⑩ セルフタイマーの秒数を表示します。

② 日付スタンプの設定状態を表示します。

ムービー録画時の画面の見かた

ムービーのモニター画面に表示される内容は次 のとおりです。

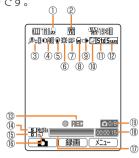

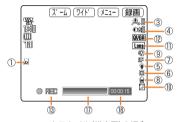

<フロントスタイル(横表示)の場合>

- ① miniSDカードの保存先の設定状況や使用状況を表示します。(miniSDカード挿入時のみ)
- ②日付スタンプの設定状態を表示します。
 - ※録画サイズをQVGAサイズ(横)/VGAサイズ に設定した場合、カメラの向きをアイコン (■)で示します。
- ③ズーム(-5~-1、±0、1~18)
- ④明るさ(-5~+5)
- ⑤ライトの設定状態を表示します。
 - ①: ライトON②: ライト使用不可
- ⑥ ホワイトバランスの設定内容を表示します。
- ⑦オートフォーカスが「ON」の場合に表示します。
- ⑧ボイスの設定状態を表示します。
- ⑨フェードの設定状態を表示します。

 - €): ブラック設定中
 - アイコンなし: OFF
 - ※録画サイズがQVGAサイズ(横)/(縦)の場合は、ムービー画質の設定状態を表示します。
 - (学):画質優先 (学):動き優先
- ⑩ GPS情報の付加状態を表示します。
- ①録画モードを表示します。
 - **5td**:標準 **Hish**:高品質
 - Long: 長時間
- ⑩録画サイズを表示します。
 - Ssize: Sサイズ Msize: Mサイズ Lsize: Lサイズ

QVGA: QVGAサイズ(横)/(縦)

VGA: VGAサイズ

- ③ 録画中に、 **□ PRUSE** (一時停止中) / **REC** (録画中)の状態を表示します。セルフタイマー設定時は、 **●**と秒数が表示されます。
- (4) **5 01** : ガイド表示の操作キーを表示します。
- 15操作キーを表示します。
- (⑯の内容を切り替える操作)
- ⑯録画サイズをS/Mサイズに設定しているときの 通常表示/拡大表示を切り替えます。
 - □:通常表示 □:拡大表示
- ⑪録画/再生の進行状態を表示します。
- ⑩録画可能な時間/再生の経過時間を表示します。
- (1) フォトの撮影残数を表示します。(録画モードを 「長時間」に設定した場合)

カメラの操作ガイド

フォト/ムービー撮影時に操作ガイドを呼び出して、ズームや明るさ調整などに使用するキーを確認することができます。

フォト/ムービーのモニター画面 (→P135、136)でほぶは

ガイドが表示された状態でも通常どおり操作できます。 (5 ** ***) を押すとモニター画面に戻ります。

フォトを撮影する

フロントスタイルのキー操作についてはP140 をご参照ください。

| 待受中に ⑤を長押し(約1秒以上)



<フォトのモニター画面>

フォト起動中の画面に続いて、ディスプレイにモニター画面が表示されます。必要に応じて、フォトサイズなどを変更してください。(→P143)

(▶□)を押すと、ムービー撮影に切り替えられます。

ディスプレイを見ながら撮影範囲を 選択→⑥(撮影)または⑥

撮影すると自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴ります。撮影したフォトが表示されます。自動保存が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。



<フォトのプレビュー画面>

②ワワアメサ� を押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。

(保存)

保存すると処理中のメッセージが表示され、 撮影したフォトが本体のフォトフォルダまた はminiSDカードのデジカメフォルダに保存 されます。

保存先は変更できます。(→P149) ただし、フォトサイズをVGAサイズ以上に 設定している場合は、miniSDカードに保存 され、保存先を選択できません。

セルフタイマーを使って撮影する

[お買い上げ時: OFF]

- フォト/ムービーのモニター画面で(メニュー)→「セルフタイマー」を選択→⑥
- セルフタイマーの秒数を選択→

「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解除されます。

〈例〉フォト撮影の場合



じと秒数が表示されます。

(開始)

お知らせ

撮影ランプの点滅について

3-2000 =	711111111111111111111111111111111111111
セルフタイマーの秒数	動作
10秒/5秒	● (開始)を押すとランプが赤色に 点滅する。撮影/録画3秒前にな るとランプが早く点滅して、1秒 間隔でタイマー音が鳴る。
2秒	● (開始)を押すとランプが赤色に早く点滅してタイマー音が鳴る。

- セルフタイマー作動中でも、フォト/ムービー を撮影することができます。

連写モードで撮影する

[お買い上げ時: OFF]

フォトサイズをケータイ/壁紙サイズに設定している場合、連写枚数を9枚/20枚に設定して連続撮影できます。

〈例〉フォトサイズをケータイサイズに設定して9枚連写を選択した場合

- フォトのモニター画面(→P137)で(メニュー)→「連写モード」を選択→⑥
- 連写枚数を選択→
 ●

「9枚連写」、「20枚連写」、「OFF」から選択します。

3 連写の速度を選択→ ● → ● 「速い」、「普通」、「遅い」から選択します。 手順2で「20枚連写」を設定した場合は、 連写速度は「速い」固定となります。



<連写撮影後のプレビュー画面>

5 (全保存)

画像をすべてデータフォルダに保存できます。

- を押すと、選択した画像が表示され、
- (保存)を押すと、選択した画像が保存されます。

「PUT/XET を押すと撮影し直すことができます。

お知らせ

- シーンセレクトの「夜景」を設定している場合、 連写モード設定時には「標準」になります。
- アドレス帳など他の機能からフォト撮影をおこなう場合には、連写モードを設定できません。
- シャッター音は「カシャ」のみになります。

ムービーを撮影する

フロントスタイルのキー操作についてはP140 をご参照ください。

1 待受中に ◎ を長押し(約1秒以上)

2 (**''**)



<ムービーのモニター画面>

ムービー起動中の画面に続いて、ディスプレイにモニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モードなどを変更してください。(→P143)

□ (**△**)を押すと、フォト撮影に切り替えられます。

ディスプレイを見ながら撮影範囲を 選択→⑥(録画)または⑤

録画を開始するとシャッター音(録画開始音)が鳴り、撮影中のムービーが表示されます。
□ (中断)を押すと、録画を一時中断できます。
□ (再開)を押すと再開します。

△ (停止)または ③

シャッター音(録画終了音)が鳴り、撮影したムービーが表示されます。 録画可能時間が経過すると、④(停止)を押さなくても自動的に録画が終了します。 録画モードを「長時間」に設定して撮影すると、録画可能時間経過後または④(停止)、 「プリンド」を押したときに、本体またはminiSDカードのムービーフォルダに自動保存されます。



<ムービーのプレビュー画面>

②ワワクメモ」を押すと、保存せずにムービーのモニター画面に戻ります。

5 (保存)

保存すると処理中のメッセージが表示され、 撮影したムービーがデータフォルダのムー ビーフォルダに保存されます。

保存先は変更できます。(→P149)

ご注意

 オートフォーカス設定(→P144)を「ON」に設定 した場合は、フォーカスを合わせるための動作 音が録音されます。

お知らせ

- 録画モードを「長時間」で録画中に√(撮影)を押すとシャッター音が鳴り、最大9枚までフォトを撮影できます。
- 録画モードを「標準」、「高品質」で録画中に「****へ を押すと録画が中止されます。「長時間」で録画 中の場合は、自動保存されます。

フォト/ムービー撮影についてのお知らせ

- カメラは、メインメニュー(→P32)で「カメラ」を 選択して起動することもできます。
- 保存したフォト/ムービーのタイトル名は、 フォトサイズや録画モードにより次のように表示されます。

保存したフォトのタイトル名

フォトサイズ	タイトル名の構成
ケータイ/ 壁紙サイズ	撮影年月日+撮影時刻~連番
VGA/SXGA サイズ	SA35+連番

- < 例 2005年12月24日19時30分に撮影した 場合
- · ケータイ/壁紙サイズ 051224_1930~01
- ・ VGA/SXGAサイズSA350001

保存したムービーのタイトル名

録画モード	タイトル名の構成
標準:Sサイズ	S_撮影年月日+撮影時刻~連番
その他の場合	撮影年月日+撮影時刻~連番

- 《例》2005年12月24日19時30分に撮影した 場合
- · 標準:Sサイズ.....S_051224_1930~01
- · その他051224_1930~01

データの保存先は撮影したフォト/ムービーの フォトサイズ/録画モードによって異なります。

	7ォトサイズ/ 建画モード	miniSD カード の装着	保存先
	ケータイ <i>/</i> 壁紙サイズ	_	データフォルダの フォトフォルダ
フォト	VGA/ SXGAサイズ	あり*	miniSDデータフォル ダのデジカメフォルダ
		なし	データフォルダの フォトフォルダ
Ī,	標準/ 高品質	_	データフォルダの ムービーフォルダ
ムービー	長時間	あり*	miniSDデータフォルダの ムービーフォルダ
		なし	データフォルダの ムービーフォルダ

- ※miniSDカードを装着していても、保存容量が足りないときやEメールの添付一覧からフォト撮影したとき、またはフォト撮影後のプレビュー画面で□(Eメール)を押したときは、本体のデータフォルダに保存します。
- 2分間以上キー操作をしなかった(タイムアウト) 場合は、カメラ機能は強制終了されて待受画面 が表示されます。(ムービー録画中を除く)
- アドレス帳・スケジュール・日記・フォトミキ サー・プロフィールからフォト撮影する場合に 選択できるフォトサイズはケータイ/壁紙サイ ズのみです。
- ICレコーダーからフォト撮影する場合のフォト サイズはケータイサイズのみです。
- アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィール、Eメールの添付一覧(→P92)からムービー撮影する場合に選択できる録画モードは「標準」、「高品質」のみです。
- 連写モード、ムービー撮影中に本体を閉じると 撮影を終了し、プレビュー画面が表示されます。また、録画モードが「長時間」の場合は閉じると自動的に保存されます。


半押しと全押しについて

 ・ ⑤ は半押しと全押しの2段階で動作します。 フォトのモニター画面で⑤を半押しする(浅く押す)と、フォーカスロックします。(→P144) 半押しのまま⑥を全押しする(深く押す)と撮影します。

本書では「半押し」と明記していない場合は、全押しの操作を説明しています。

フロントスタイルで縦撮りする


フロントスタイルで縦撮りするときは、サイドキーで以下の操作ができます。

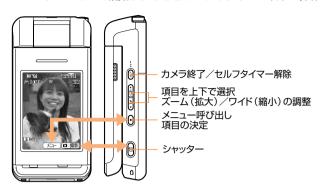

フロントスタイルで横撮りする

フォトのVGAサイズ/SXGAサイズ、ムービーのQVGAサイズ(横)/VGAサイズの場合は、画面も横向きに表示されます。

サイドキーは、ディスプレイ上部に表示されている項目に対応します。

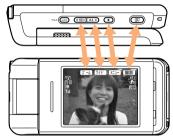

撮影中に着信などがあった場合

発生した状況	カメラ機能の動作		
光生した状況	撮影前のモニター画面での確認中	●(撮影)または●(録画)を押したあと	
着信	カメラ機能強制終了→着信動作 →通話終了→モニター画面	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了→保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で撮影中は、録画を終了(データは自動保存)→着信動作→通話終了→モニター画面	
Eメール/ Cメール受信	カメラ機能継続 ・お知らせ音なし ・バイブレータなし ・Eメール:サーバに届いたときに受信アイコンを表示し、カメラ機能終了後、待受画面に戻るときにサーバに接続して受信する ・C メール:受信可能		
各種アラーム 通知	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→モニター画面	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で撮影中は、録画を終了(データは自動保存)→アラーム鳴動→モニター画面	
電池切れ アラームの通知	力メラ機能強制終了→待受画面* ¹ →警告画面	カメラ機能強制終了(データは自動保存*2)→待受画面*1 →警告画面 ・録画モードが「長時間」で撮影中はカメラ機能を強制 終了(データは自動保存)→待受画面→警告画面	

^{※ 1} アドレス帳など他の機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。

^{※2}撮影状況によっては、保存されない場合があります。

撮影/録画時の調整

撮影/録画時のモニター画面で、撮影/録画前にズームや明るさの調整ができるほか、 □(メニュー)を押してフレームを付加した撮影などができます。

モニター画面での調整

ズームの調整

[お買い上げ時:±0]

フォト/ムービーのモニター画面 (→P137、138)で() または・・・・/ ○・・・

②/で型を押すと縮小され、③/団を押すと拡大されます。長押し(約1秒以上)すると、3段階ずつ徐々に切り替えることができます。

お知らせ

ズーム範囲はフォトサイズや録画モードにより、次のようになります。

フォトサイズ	ズーム範囲
ケータイサイズ、壁紙サイズ	ワイド5〜ズーム18
VGAサイズ	ワイド3~ズーム9
SXGAサイズ	使用不可

録画モード	ズーム範囲
Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ	ワイド5~ズーム18
QVGAサイズ(横)/(縦)	ワイド3~ズーム9
VGAサイズ	使用不可

明るさとホワイトバランス

撮影のときに自動で調節されるフォトの明るさ や色合いをお好みに応じて調整できます。

明るさを調整する

[お買い上げ時:±0]

フォト/ムービーのモニター画面で⊕

○を押すと明るくなり、○を押すと暗くなります。

お知らせ

 明るさやホワイトバランスの調整に応じて画面の アイコンも切り替わります。表示されるアイコン については、P135、136をご参照ください。

ホワイトバランスを調整する

「お買い上げ時:オート]

フォト/ムービーのモニター画面で 「E」

/ 圓を押すごとに、晴天→曇天→電球→蛍光灯(昼白色)→蛍光灯(昼光色)→オートの順で切り替わります。

お知らせ

- モニター画面で (メニュー)を押し、「ホワイトバランス」を選択しても設定できます。
- シーンセレクト(→P145)を「夜景」に設定している場合は、「オート」で固定になります。
- 「オート」に設定すると、自動的に被写体の明る さや撮影する場所の光源を検知し、状況に合っ た最適なホワイトバランスに調整されます。

ホワイトバランスとは

撮影する場所の明るさや状況の違い(たとえば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など)によって、フォトの色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整することができます。

ライト/フラッシュ

[お買い上げ時: (ライト) OFF] : (フラッシュ) AUTO]

フォト/ムービーのモニター画面 (→P137、138)で#5よ

設定が切り替わります。

ご注意

- 連続してライト/フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ライト/フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないようご注意ください。 視力障害を引き起こす原因となります。
 - ※ ライト/フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 電池残量が少ない場合や冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、ライト/フラッシュが使用できないことがあります。

フォト撮影時にライト/フラッシュが使用できない場合は後が表示され、ムービー撮影時にライトが使用できない場合は**②**が表示されます。

お知らせ

- (#・シ)を押すごとにライト/フラッシュの設定とアイコンが次の順番で切り替わります。(ムービー、連写モード、シーンセレクトで「夜景」または「スポーツ」を設定している場合は、ライトのON®/OFF(アイコンなし)のみ選択できます。)
 - ライト:OFF/フラッシュ:ON→毎
 - ② ライト: ON/フラッシュ: ON→
 - ③ ライト: OFF/フラッシュ: OFF→(アイコンなし)
 - ④ ライト: OFF/フラッシュ: AUTO→
- ライトを点灯すると、設定した時間(→P146) が過ぎるまでライトが点灯し続けます。ただし、\□(メニュー)を押すと一時的にライトが消灯し、メニューでの操作が終わると再び点灯します。
- フラッシュは2回発光します。1回目の発光は、 被写体の明るさや撮影する場所の光源などを検 知するもので、撮影はおこなわれません。

映像を拡大表示する

[お買い上げ時:通常表示]

モニター画面の小さい撮影モードで撮影範囲を 決めるときに、映像を拡大して見ることができ ます。ムービーの撮影中やフォト/ムービー撮 影後のプレビュー画面でも、同様の操作で拡大 表示できます。

フォト/ムービーのモニター画面で

もう一度回りを押すと通常表示に戻ります。

- フォトサイズがケータイサイズの場合や録画サイズがS/Mサイズの場合に、拡大表示できます。
- カメラを終了しても拡大表示の設定は保持されます。ただし、フォト撮影後に「フォト編集」をおこなうと、拡大表示は解除されて通常表示に戻ります。

モニター画面で使える機能

メニューが表示されます。 メニューの項目は、操作するときの状況に よって使用できないものがあります。

項	目	ページ
フォトサイズ*1		143
録画モード*2		146
フレーム		143
特殊効果		144
セルフタイマー		137
連写モード*1		138
フォーカス設定*1(オー	トフォーカス設定*2)	144
シーンセレクト*1		145
バーコードリーダー		217
フォト画質*1		145
ボイス設定**2		147
ムービー画質*2		147
ライト/フラッシュ設定*1(ライト設定)		146
フェード設定*2		147
ホワイトバランス		141
フォト/ムービー設定	日付スタンプ	145
	シャッター音	146
	自動保存*1	148
	全画面表示ON*1	148
	メモリ使用状況	_
プレイヤーデザイン*2*3		147
GPS情報編集*3		255
ピクトガイド*3		148
フォトフォルダ*1*3		151
ムービーフォルダ ^{*2*3}		156

※1 フォト撮影時のみのメニュー項目 ※2 ムービー録画時のみのメニュー項目 ※3 フロントスタイル時は非表示

お知らせ

• 「メモリ使用状況」を選択すると、データフォル ダおよびminiSDカードの使用状況を確認できま す。

フォトサイズ

[お買い上げ時:壁紙サイズ]

- フォトのモニター画面で\(\) (メニュー)→「フォトサイズ」を選択→⑥
- 2 フォトサイズを選択→・

ケータイ/壁紙/VGA/SXGAサイズから 選択します。各フォトサイズの詳細につい てはP131をご参照ください。

お知らせ

• モニター画面で () を押しても、フォトサイズを 順次変更できます。

フレーム

[お買い上げ時: OFF]

フレームを重ねて撮影することができます。

- フォト/ムービーのモニター画面で \((メニュー)→「フレーム」 を選択→⑥
- ② 「ON」を選択→
 ⑥
- 3 フレームを選択→⑥

(再生)を押すと□(前へ)または□(次へ)で画像を確認しながらフレームを選択できます。

- VGAサイズ以上のフォト、QVGAサイズ(横)/ (縦)、VGAサイズのムービーには、フレームを 設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P379)をご参照ください。なお、これらのほかにもEZwebからダウンロードしたフレームや作成したフレーム(→P156)をご利用できます。

「お買い上げ時: OFF]

- フォト/ムービーのモニター画面 (→P137、138)で\(\subseteq\)(メニュー) →「特殊効果」を選択→⑥
- 「ON」を選択→
- (前へ)または√(次へ)で特殊効果を選択→⑥

お知らせ

• 特殊効果には、下記のような種類があります。

セピア	セピア色(古い写真のような色調)で撮影	
モノクロ	カラーをつけずに白黒で撮影	
レッド		
グリーン	設定した色調で撮影	
ブルー		
パープル		
ネガ		
美白	人肌部分に美白効果をつけて撮影	

フォーカス設定 (オートフォーカス設定)

[お買い上げ時: (フォト) オート] : (ムービー) OFF]

フォト撮影時では自動でピントを合わせる「オート」や、手動でおこなう「マニュアル」に設定することができます。

ムービー撮影時では、録画中常にピントを合わせるオートフォーカスを設定することができます。

- フォト/ムービーのモニター画面で(メニュー)→「フォーカス設定」/「オートフォーカス設定」を選択→
- 2 モードを選択→・

設定したモードのアイコンがモニター画面 に表示されます。(→P135、136)

お知らせ

オートフォーカス設定はQVGAサイズ(横)/ (縦)、VGAサイズのみ設定できます。

フォーカスをロックする

フォト撮影時のオートフォーカスによる焦点距離の調整は、通常シャッターを押したあとに調整画面が表示されておこなわれますが、あらかじめ撮影前にフォーカスをロックして撮影することもできます。

オート設定後のモニター画面で 「全型を押すまたは(®)を半押し

ピントの調整画面が表示され、被写体との 距離を測定しロックします。 モニター画面のアイコンが**調**配に変わります。

フォーカスロックを解除する

フォーカスロックした状態で ワリア/メモ

⑤を半押ししてフォーカスをロックした場合は、⑥から手を離すとフォーカスロックを解除します。

お知らせ

 セルフタイマー(→P137)設定時は、タイマー の指定秒数が経過したあとに自動でピントを合 わせ、シャッター音がして撮影します。

マニュアルモードでフォーカスを調整 する

フォト撮影時のマニュアルモード設定後は、手動でピントを合わせます。

マニュアルモード設定後のモニター 画面で(イマ)

フォーカスの調整画面が表示されます。



2 モニター画面を見ながら→ (•)

[お買い上げ時:標準]

フォトのモニター画面で\(\subseteq (メニュー)→「シーンセレクト」を選択→⑥

2 シーンを選択→・

お知らせ

撮影シーンには次の種類があります。設定した場合は、モニター画面にアイコンが表示されます。

シーン	説明	アイコン
標準	通常の撮影をおこなう場合に 設定	_
風景	風景の撮影時に設定	Ž
人物	人物の撮影時に設定	P
夜景	暗い場所で撮影したい場合に 設定	9
スポーツ	スポーツなど動きの多い被写 体を撮影したい場合に設定	€ ¹ 8
逆光	逆光になる撮影時に設定	a

• フォト撮影を「連写モード」に設定している場合は「夜景」を設定できません。

フォト画質

[お買い上げ時:ノーマルモード]

SXGAサイズで撮影する場合はフォト画質の設定ができます。

- フォトのモニター画面で\(\subseteq (メニュー)→「フォト画質」を選択→⑥
- フォト画質を選択→・

各フォト画質の詳細については、P131を ご参照ください。

お知らせ

- 「メールモード」で撮影したフォトは、画質より も圧縮が優先されるため、画像が粗くなる場合 があります。
- フォト画質設定時のアイコンについては、 P135をご参照ください。

日付スタンプ

「お買い上げ時: OFF」

- フォト/ムービーのモニター画面で \((メニュー)→「フォト設定」/ 「ムービー設定」を選択→⑥
- 2 「日付スタンプ」を選択→・
- 3 表示形式を選択→ ④

「年/月/日」、「時:分」、「年/月/日時: 分から選択します。

- フォト撮影の場合、日付スタンプを設定する と、モニター画面の右下に選択した形式の日付 スタンプが表示されます。ムービー撮影の場合 は**翈**が表示されます。
- フォトサイズをVGAサイズ以上に設定している場合、録画モードを「長時間」に設定している場合は、日付スタンプを設定できません。
- ムービーに日付スタンプを設定した場合は、テロップ(→P157)として表示されます。

シャッター音

[お買い上げ時:(フォト) カシャ] :(ムービー) ピピッ]

フォト撮影時のシャッター音、ムービー撮影時のシャッター音(録画開始音/終了音)をそれぞれ3種類の中から選択します。

- フォト/ムービーのモニター画面 (→P137、138)で □(メニュー)→「フォト設定」/ 「ムービー設定」を選択→⑥
- 2 「シャッター音」を選択→・
- 3 シャッター音を選択→(•)

お知らせ

マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。

ライト/フラッシュ設定 (ライト設定)

[お買い上げ時: (フォト)フラッシュ AUTO/1分] : (ハービー)OFF1

ライトやフラッシュの使用を設定します。また、ライトを点灯したときの点灯時間を設定します。

- フォト/ムービーのモニター画面で(メニュー)→「ライト/フラッシュ設定」/「ライト設定」を選択→⑥
- ライト/フラッシュ設定を選択→⑥

「ライトON」/「ON」を選択した場合、手順 3を操作します。

3 ライト点灯時間を選択→⑥
「1分」、「3分」、「5分」から選択します。

お知らせ

- モニター画面で(#ラン)を押しても設定できます。
 (→P142)
- シーンセレクトの「夜景」、「スポーツ」設定時は フラッシュを使用できません。「ライト/フラッ シュ設定」の項目が「ライト設定」になります。

録画モード

[お買い上げ時:高品質、Lサイズ]

- 【 ムービーのモニター画面で【 メニュー)→「録画モード」を選択→⑥
- 2 録画モードを選択→
 「標準/高品質/長時間モードから選択します。
- 3 録画サイズを選択→●

以下の中から選択できます。 「標準」 : S/Mサイズ

「高品質」:M/Lサイズ

「長時間」: M/Lサイズ、QVGAサイズ(横)/

(縦)、VGAサイズ

- モニター画面でミンを押すと、録画サイズのみ切り替えることができます。
- 各録画モードについてはP131をご参照ください。

ムービー画質

[お買い上げ時:画質優先]

QVGAサイズ(横)/(縦)のムービー撮影時の画質を選択します。

- [画質優先]または「動き優先」を選択 → ●

画質優先 動きの少ない被写体を撮影する場合に適切 動き優先 動きのある被写体を撮影する場合に適切

フェード設定

[お買い上げ時: OFF]

ムービーの始まりに徐々に画面を出したり (フェードイン)、終わりに徐々に画面を消した り(フェードアウト)して効果的な場面を演出で きます。

- ムービーのモニター画面で (メニュー)→「フェード設定」 を選択→⑥
- 2 フェード設定を選択→・

ホワイト	白い画面からフェードイン、 白い画面へフェードアウト	➾
ブラック	黒い画面からフェードイン、 黒い画面へフェードアウト	

「OFF 以外を選んだ場合、手順3を操作します。

3 設定箇所を選択→④

「フェードイン」、「フェードアウト」、「フェードイン・アウト」から選択します。

お知らせ

QVGAサイズ(横)/(縦)、VGAサイズのムー ビーの場合は設定できません。

ボイス設定

[お買い上げ時:ON]

ムービー撮影時の音声を録音するかどうかを設 定します。

- ムービーのモニター画面で (メニュー)→「ボイス設定」 を選択→⑥
- **2** 「ON」または「OFF」を選択→ ●
 設定したアイコンがモニター画面に表示されます。(→P136)

プレイヤーデザイン

[お買い上げ時: ON]

ムービー再生・撮影時のデザインを設定しま す。

- 「ON」を選択→
- **3** (*・・小または(#・・) でデザインを選択 → ●)

- QVGAサイズ(横)/(縦)、VGAサイズのムービーの場合は設定できません。
- デザインの種類については「プレイヤーデザイン 一覧」(→P379)をご参照ください。
- カメラ機能でのプレイヤーデザインの設定は、 データフォルダでの動画データ再生時にも適用 されます。

ピクトガイド

フォト/ムービー撮影時に画面上から1、2行目に表示されるアイコン(ピクト)の意味を確認することができます。

フォト/ムービーのモニター画面 (→P137、138)で

\(\(\sum \) (メニュー)→「ピクトガイド」を 選択→⑥

②を押してピクトを選択すると、説明が表示されます。
●を押すとモニター画面に戻ります。

自動保存設定

[お買い上げ時: OFF]

フォト撮影時に自動保存をおこなうことができます。自動保存を「ON」に設定するとプレビュー画面は表示されません。

- フォトのモニター画面で(メニュー)→「フォト設定」を選択→⑥
- 戸 「自動保存」を選択→
- CON」を選択→

モニター画面に驪が表示されます。

全画面表示

フォト撮影時に画面上に表示されているピクトやアイコンなどをすべて消去し(日付スタンプ、セルフタイマーのアイコンや秒数は除く)、全画面をモニター画面とします。

- フォトのモニター画面で\(\subseteq (メニュー)→「フォト設定」を選択→⑥
- ② 「全画面表示ON」を選択→
 ⑥

クッファメモ」を押すと全画面表示を解除します。

お知らせ

全画面表示中でも⑥を押して、フォトを撮影できます。

撮影後に使える機能

フロントスタイルでは使用できません。通常スタイルに切り替えてください。

フォト/ムービーのプレビュー画面 (→P137、138)で\(\subseteq\)(メニュー)

メニューが表示されます。

メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

項	目	ページ
インデックス保存*1		149
フォト編集**2	スタンプ	152
	フレーム	152
	テキスト	152
	特殊効果	154
日付スタンプ**2		145
再生**3		249
アフレコ*3		157
テロップ*3		157
GPS情報編集		255
編集一括キャンセル*2*4		155
プレイヤーデザイン*3		147
タイトル編集**4		255
撮り直し		149
保存先選択**4		149

- ※1 連写モード撮影後のみのメニュー項目
- ※2 フォト撮影後のみのメニュー項目
- ※3 ムービー撮影後のみのメニュー項目
- ※4 連写モード撮影後は使用できません。

インデックス保存

連写モードでフォト撮影した場合、1枚の9分割/ 20分割画像として保存することができます。

- 連写撮影後のプレビュー画面 (→P138)で√(メニュー)→「インデックス保存」を選択→⑥
- 「YES」を選択→

お知らせ

• インデックス保存の画像サイズ

	ケータイサイズ (横×縦ドット)	壁紙サイズ (横×縦ドット)
9枚連写	240×320	480×640
20枚連写	480×640	960×1280

• インデックス保存する前に画像編集をおこなった場合でも、編集前の画像が保存されます。

撮影し直す

フォト/ムービーのプレビュー画面で\(\)(メニュー)→「撮り直し」を選択→⑥

撮影済みの画像は消去されます。 「ツリアメモ」でも 同様に撮り直しができます。

保存先のフォルダを選択する

[お買い上げ時: (フォト)フォトフォルダ] : (ムービー)ムービーフォルダ]

撮影したフォト/ムービーを保存するフォルダ を選択できます。

- フォルダを選択→

- 保存先として選択できるフォルダは、データフォルダのフォトフォルダ、ムービーフォルダ、フォルダ1~9、プライベートフォルダです。(→P250)
- フォト/ムービーのプレビュー画面で

 (保存)を長押し(約1秒以上)して保存先フォルダを選択することもできます。

カメラ機能には、カメラを終了しても設定が保 持されるものとカメラを終了するとお買い上げ 時の状態に戻るものがあります。

カメラを終了しても設定が保持される 機能

機能名	お買い上げ時	ページ
拡大表示	通常表示	142
フォトサイズ*1	壁紙サイズ	143
日付スタンプ	OFF	145
シャッター音	カシャ(フォト)、 ピピッ(ムービー)	146
ムービー画質**2	画質優先	147
録画モード**2	高品質/Lサイズ	146
プレイヤー デザイン*2	ON	147
フォト画質*1	ノーマルモード	145
フォーカス設定*1	オート	144
オートフォー カス設定* ²	OFF	144
自動保存*1	OFF	148
保存先選択	フォトフォルダ/ムービーフォルダ	149

^{※1}フォト撮影時のみの機能

カメラ機能の設定値について。カメラを終了するとお買い上げ時の 状態に戻る機能

機能名	お買い上げ時	ページ
ズーム	±0	141
明るさ調整	±0	141
ホワイト バランス	オート	141
フレーム	OFF	143
特殊効果	OFF	144
セルフ タイマー*3	OFF	137
連写モード*1	OFF	138
シーンセレクト*1	標準	145
ライト/ フラッシュ設定* ¹	フラッシュAUTO	142、 146
ライト設定	OFF	142、 146
ライト点灯時間	1分	146
ボイス設定*2*3	ON	147
全画面表示*1	OFF	148
GPS情報編集**3	OFF	255
フェード設定*2	OFF	147

^{※1}フォト撮影時のみの機能

^{※2} ムービー撮影時のみの機能

^{※2} ムービー撮影時のみの機能

^{※31}回の撮影で設定が解除され、初期値に戻る

カメラを使った便利な 機能

画像編集

〈例〉フォトフォルダの横240×縦320ドット以下 のデータを編集する場合

- - →「フォトフォルダ」を選択→(•)

カメラからデータフォルダを呼び出します。

- 2 フォルダを選択→・

メニューが表示されます。

項目	ページ
拡大/縮小	151
スタンプ	152
フレーム	152
テキスト	152
画像合成	153
回転	153
特殊効果	154
左右反転	155

4 画像を編集→⑥(保存)→保存方法 を選択→⑥

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、 タイトルを変更して ④ を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示され るので、上書きしてよければ「YES」を 選択し・を押す

お知らせ

- 画像サイズが240×320ドットを超え、1280 ×960ドット以下のデータの場合は、「リサイ ズ」(→P155)でサイズを調整してから画像編集 をおこなってください。
- 以下の画像データは、画像編集ができません。
 - ・ 画像サイズが240×320ドットを超えるデータ
 - ・ 著作権保護されているデータ
 - · BMP形式のデータ
 - 再生できないデータ
 - ・画像の縦横が34ドット未満のデータ
- ・画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」(→P342)を選択し、データフォルダの不要なデータを消去してから新しい画像データを保存してください。miniSDカード挿入時は、「miniSDへ移動」(→P256)を選択し、データフォルダ内のデータをminiSDカードへ移動するごともできます。
- 画像編集後(一)(キャンセル)を押すと、編集が取り消されます。
- GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式 に変換して保存されます。
- 機能設定されているデータの場合、保存するとき には新規保存となります。

拡大/縮小する

■ 画像編集のメニューで「拡大/縮小」 を選択→⑥

2 (拡大)または (縮小)→ (

お知らせ

画像の縦横を320ドットより大きくしたり、 34ドット未満に縮小することはできません。

スタンプを貼り付ける

- 画像編集のメニュー(→P151)で「スタンプ」を選択→⑥
- [オリジナル]または 「データフォルダ」を選択→⑥

作成したスタンプ(→P155)やEZwebから ダウンロードしたスタンプを貼り付ける場合 は、「データフォルダ」を選択してください。

□(♠)、□(♠)を押すと、スタンプを「特大」、「大」、「中」、「小」の大きさ別に切り替えて表示します。(「スタンプ特大」はデータ がある場合のみ表示できます。

- 3 スタンプを選択→・
- 4 ②で貼り付ける位置を調節→ ③ (貼付)



別のスタンプを貼り付けるには√(メニュー)を押して、手順2~4を繰り返します。ただし、20個を超えるスタンプを貼り付けることはできません。さらにスタンプを貼り付けたい場合は、(一)(確定)を押して再度手順1からおこなってください。

②2020年を押すと確定前のスタンプを1つずつはがすことができます。 ②2020年を長押し(約1秒以上)すると確定前のスタンプをすべてはがすことができます。

5 □ (確定)

保存するには「画像編集」(→P151)の手順4をご参照ください。保存せず\(\text{\tiny{\text{\ti}\text{\texi\text{\texite\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}\xi}\text{\text{\text{\

お知らせ

お買い上げ時に用意されているスタンプについては、「スタンプ一覧」(→P379)をご参照ください。

フレーム枠を貼り付ける

- 画像編集のメニューで「フレーム」 を選択→⑥
- (前へ)または√(次へ)でフレームを選択
- 3 ・ で画像の表示位置を調節→ ・

保存するには「画像編集」の手順4をご参照く ださい。保存せず\(\)(メニュー)を押して他 の編集をすることもできます。

お知らせ

お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P379)をご参照ください。また、作成したフレーム(→P156)やEZwebからダウンロードしたフレームも貼り付けることができます。

テキストを貼り付ける

- 画像編集のメニューで「テキスト」 を選択→⑥
- テキストサイズを選択→
 →テキストを入力→
 ・

テキストや画像のサイズにより入力できる 最大文字数が異なります。 テキストサイズは、「極小」、「小」、「中」、 「大」、「極大」から選択できます。

3 ②で貼り付ける位置を調節→④

□(色変更)を押すとテキストの色が白→赤
 →緑→水色→黒の順に切り替わります。
保存するには「画像編集」の手順4をご参照く
ださい。保存せず □(メニュー)を押して他
の編集をすることもできます。

合成する

フォトフォルダまたはグラフィックフォルダの QQVGAサイズ(120×160ドット)以下の画 像を重ねて貼り付けることができます。

- 画像編集のメニューで「画像合成」を 選択→⑥
- フォルダを選択→(•)
- 3 画像を選択→●

編集元の画像内に選択した画像が表示されます。

4 ②で貼り付ける位置を調節
→ ③ (貼付)

別の画像を貼り付けるには、 (回像)を押して手順2~4を繰り返します。ただし、20枚を超える画像を貼り付けることはできません。さらに画像を貼り付けたい場合は、 (確定)を押して再度手順1からおこなってください。

『ブラップを押して、確定前の画像をはがしていくことができます。 『ブラップ』を長押し(約1秒以上)すると、確定前の画像をすべてはがすことができます。

「 (確定)

保存するには「画像編集」の手順4をご参照ください。保存せず\(\)(メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

• 編集元の画像ファイルがQQVGAサイズ以下の 場合は、画像合成ができません。

回転する

画像編集のメニューで「回転」を選択→⑥

操作キー	操作内容	
	押すたびに画像が反時計回りに90度回転	
	押すたびに画像が時計回りに90度回転	

2 💿

保存するには「画像編集」の手順4をご参照ください。保存せず\()(メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

・回転で、はみだした画像部分は手順2を実行後、
 ◆で確認できます。また、はみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。

画像編集のメニュー(→P151)で 「特殊効果」を選択→⑥



<特殊効果選択画面>

(表示)→ (前へ)または (次へ)で特殊効果を選択

特殊効果選択画面で効果を選択して
●を押しても設定できます。

3 •

編集画面が表示されます。

特殊効果	操作キー	備考
モザイク	□(粗<)	3段階で調節
タイル	□(16枚)、 □(64枚)、 □(4枚)	キーに従って複 数枚表示
ポートレート	◯(絞る)	3段階で調節
フェードアウト	◯(絞る)	3段階で調節
スポットライト	◯(絞る)	3段階で調節
ポスター	□ (中)、□ (強)、□ (弱)	キーに従って色合いを調節

□ (キャンセル)を押すと編集が取り消され 特殊効果選択画面に戻ります。

4

保存するには「画像編集」(→P151)の手順4 をご参照ください。保存せず_(メニュー) を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

• 「モザイク」「セピア」「モノクロ」「塗りつぶし」を 選択すると、手順3のあとに特殊効果をおこな う範囲として、「全画面」または「範囲指定」を選 択します。

全画面	画面全体に特殊効果をおこなう
	特殊効果をおこなう範囲を指定 ・で始点を選択→・(始点)→・で終点 を選択→・(終点)で範囲を指定

特殊効果について

モザイク	画像にモザイクをかけて編集
セピア	セピア色(古い写真のような色調) に編集
モノクロ	白黒に編集
塗りつぶし	画像を黒く塗りつぶして編集
タイル	縮小して同じ画像をタイルのよう に並べて編集
ポートレート	サンプル画像参照
フェードアウト	サンプル画像参照
スポットライト	サンプル画像参照
ポスター	画像をポスターのようなタッチで 編集
ソフトフォーカス	画像を少しぼかしたようなタッチ で編集

〈例〉ポートレート

〈例〉フェードアウト





〈例〉 スポットライト



左右反転させる

- 画像編集のメニューで 「左右反転」を選択→④
- **~** \(\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)

画像が左右反転表示になります。保存するには「画像編集」の手順4をご参照ください。 保存せず (メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

サイズ調整する (リサイズ)

画像データを回転・トリミング(切出し)してサイズを調整します。QVGA(240×320ドット)/QQVGA(120×160ドット)から選択できます。

- ↑ 「画像編集」の手順1~2をおこなう
- 2 画像データを選択→\(\[\] (メニュー)→「リサイズ」を選択→(\(\))
- 3 枠サイズを選択→

QVGA切出し	選択したサイズで切出し
QQVGA切出し	
回転・QVGA切出し	回転して選択したサイズで
回転・QQVGA切出し	切出し (←) \ (ゝ)で画像を回
	転→●

△ ②で画像位置を調節→ ④

画像が選択したサイズに調整されます。 保存するには「画像編集」の手順4をご参照く ださい。

お知らせ

- 画像サイズが120×160ドット以下のデータは、リサイズできません。
- 画像サイズにより選択できない枠サイズがあります。

編集した画像を元に戻す

撮影後にフォト編集されたすべての編集内容を 取り消すことができます。(連写撮影後の編集は 除く)

- 】 フォト編集後の画面で √ (メニュー)
 - →「編集一括キャンセル」を選択→・
- [YES]を選択→●
 編集前の画像が表示されます。

スタンプ/フレームを作成する

フォトフォルダのフォトを使って、画像に貼り付けて使えるスタンプ/フレームを作成することができます。

スタンプを作成する場合

- 「画像編集」の手順1~2をおこなう
- 2 画像データを選択→ \(\(\subseteq \text{ (メニュー)} \)→「作成」を選択→ (♠)
- スタンプ」を選択→⑥
- _____ スタンプ枠を選択→●



□(最適化)を押すと、画像の短い辺を枠に合わせて全体のサイズを変更します。
□(解除)を押すと、元の画像に戻ります。
□(枠サイズ)を押すと、押すたびに枠のサイズが中(59ドット)→小(34ドット)→大(95ドット)の順に切り替わります。最適化してから枠サイズを変更することもできます。

5 ②で画像位置を調節→④

□ (キャンセル)を押すと編集を取り消し、 手順4で再度スタンプ枠を選択できます。

(保存)→タイトルを入力→⑥

フレームを作成する場合

ケータイ/壁紙サイズのフォトからフレームを 作成します。

- 「スタンプを作成する場合」 (→P155)の手順1~2をおこなう
- 「フレーム」を選択→
- 3 フレーム枠を選択→
- 4 •

□ (キャンセル)を押すと編集を取り消し、 手順3で再度フレーム枠を選択できます。



「(保存)→タイトルを入力→⑥

お知らせ

- 作成したスタンプ/フレームはPNG形式で、 スタンプ/フレームの各フォルダに新規保存されます。
- 著作権のあるスタンプやキャラ文字、フレームが貼り付けられている画像データからは、スタンプ/フレームを作成できません。

動画編集

〈例〉ムービーフォルダのデータを編集する場合

- 待受中に⑤を長押し(約1秒以上)
 → [(*ロ) → [(メニュー)
 → [ムービーフォルダ]を選択→⑥
 カメラからデータフォルダを呼び出します。
- フォルダを選択→・

動画データを選択→\((メニュー)→「動画編集」を選択→()

メニューが表示されます。

項 目	ページ
アフレコ	157
テロップ	157
キャプチャ	158
切り出し	158
カット	158
ムービー変換	159
ムービー結合	159
チャプター	159

4 ムービーを編集→⑥(保存)→保存方法を選択→⑥

	タイトル編集画面が表示されるので、 タイトルを変更して ④ を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示され るので、上書きしてよければ「YES」を 選択し⑥を押す

お知らせ

- 動画データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。(→P151)
- 以下のムービーデータは、メッセージが表示され、編集できません。
 - ・著作権保護されているデータ
 - 再生できないデータ
 - 再生制限のあるデータ
- 録画モードを「長時間」に設定して撮影したムー ビーは「アフレコ」、「テロップ」の編集ができません。

また、「標準」、「高品質」に設定して撮影したムービーやEZムービーは「切り出し」、「カット」、「ムービー結合」、「チャプター」の編集ができません。

- 録画モードを「標準」に設定して撮影したムー ビーやEZムービーは「ムービー変換」の編集ができません。
- 機能設定されているデータの場合、保存すると きには新規保存となります。

アフレコ

撮影したムービーの音声を変更または音なしで 撮影したムービーに音声を追加します。

動画編集のメニューで 「アフレコ」を選択→⑥

(録音)→(※字)

録音が開始され、撮影したムービーが再生 されます。録音が終了するとメッセージが 表示されます。

3 •

音声を変更したムービーが再生されます。 再生終了後√(添付)を押すとデータ保存 後、データを添付したEメールが作成されま す。((再生)を押すと、音声を変更した ムービーを確認できます。

△ 再生終了後 (保存)

以降の操作は「動画編集」の手順4をご参照ください。

テロップ

1つのムービーに4つのテロップを付けることができます。

動画編集のメニューで「テロップ」を 選択→・

☐ (再生)を押すとムービーデータが再生されます。

プ テロップを選択→⑥(編集)

編集方法選択画面が表示されます。

項目	ページ
開始/終了時間	157
テロップ入力	158
テロップ色	158
消去	158

🤦 テロップを編集

□ (再生)を押すと編集したテロップを確認することができます。

_____(保存)

以降の操作は「動画編集」の手順4をご参照ください。

開始/終了時間を設定する

- 編集方法選択画面で「開始/終了時間」を選択→④
- ●(►)でムービーを再生
 →テロップ開始位置で\()(始点)
 →テロップ終了位置で\()(終点)

開始時間を変更する場合は、(一)(やり直し)を押します。(一)(終点)を押したあとに時間を変更する場合は、(2000年)を押して手順2をやり直します。

挿入するテロップを選択→

⑦でテロップを選択します。すでに設定されているテロップを選択した場合は、開始時間や終了時間が表示されます。

4 テロップを入力→

テロップの入力はP158をご参照ください。

5 テロップ色を選択→●(確定)

テロップ色の選択はP158をご参照ください。 手順2~5を繰り返して、最大で4つまでの テロップを挿入できます。

6 (確定)

保存せずに続けて編集することもできます。

- テロップを設定済みのムービーに追加でテロップを挿入する場合は、始点/終点を設定する画面で⑥(▶)を押し、テロップを挿入したいところまでムービーを再生させてから\(\bigcup (始点)および\(\bigcup (終点)を押してください。
- 他のテロップが表示されているときに (始点)を押した場合は、その時点からテロップが書き換えられ、初めに設定していたテロップの終了時間は (始点)が押された時間までに変更されます。
 - 〈例〉テロップ1が00秒から05秒に設定されているときの3秒めで↓ (始点)を押すと、テロップ1の再生時間は00秒から03秒に変更されます。

テロップを入力する

- 編集方法選択画面(→P157)で 「テロップ入力」を選択→⑥
- 2 テロップを入力→⑥

全角で最大20文字(半角で最大40文字)入力できます。入力文字数が半角18文字以内であれば、一度だけ改行を入力できます。

テロップの色を設定する

再生時に表示されるテロップの文字色や背景色 を変えることができます。

- ¶編集方法選択画面で「テロップ色」 を選択→⑥
- > 文字色と背景色を選択→()(確定)
 - ⑦で「文字色」または「背景色」を選択し、⑥で色を選択します。

お知らせ

テロップ背景色を、テロップごとに変更することはできません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。

テロップを消去する

- 編集方法選択画面で「消去」を選択→●
- [1件消去]または「全件消去」を選択→●

キャプチャ

ムービーの1場面を、JPEG形式の静止画像として保存することができます。

- 動画編集のメニュー(→P156)で 「キャプチャ|を選択→⑥
- ② (►)でムービーを再生→保存したい場面で③(II)

保存位置を変更したい場合は、□7(やり直し)を押します。

(保存)→「YES」を選択→⑥
→タイトルを入力→⑥

データフォルダのグラフィックフォルダに 保存されます。

切り出し/カット

再生しながら「始点」と「終点」を決めてムービーの一部分を指定し、切り取って(切り出し)保存、または削除(カット)して保存することができます。

- 動画編集のメニューで「切り出し」 または「カット」を選択→⑥
- 2 □(始点)→□(終点)

切り出し/カットの始点を変更したい場合は、 (一)(やり直し)を押します。 ムービーの途中から切り出し/カットする場合は、 (●)でムービーを再生させてから ()(始点)、 ((終点)を押します。

「YES」を選択→⑥→「新規保存」
を選択→⑥

タイトルを編集してムービーを新規保存しま す。上書き保存はできません。

お知らせ

切り出し/カットできるデータは、約3.5MBまでです。

ムービー変換

Eメール添付可能なサイズ/形式に変換できます。 15秒以内で保存する部分を、指定して保存します。

- 動画編集のメニューで 「ムービー変換」を選択→⑥
- ② 変換するファイル形式を選択 → ⑥

	auのAシリーズへ送信する場合
[.3gp]に変換	auのWシリーズへ送信する場合

操作キー	操作内容
(枠サイズ)	「[.amc]に変換」を選択した場合 は、S/Mサイズ用、「[.3gp]に変 換」を選択した場合は、M/Lサイ ズ用の枠サイズにそれぞれ切替

4 \(\) (始点)→\(\) (終点)

切り出しの始点を変更したい場合は、 (つ) (やり直し)を押します。

ムービーの途中から切り出す場合は、 **⑥** (▶)でムービーを再生させてから (始点)、 (終点)を押します。

「YES」を選択→・→変換処理後に ムービーのタイトルを入力 →・・

ムービー結合

W33SAで撮影した2つのムービーをつなぐことができます。ただし、つなぐことができるのは、録画モード/サイズ、ボイスの設定が同じムービーです。

- 動画編集のメニューで「ムービー結合」を選択→⑥
- 「ムービーフォルダ」を選択→ ●→フォルダを選択→ ●

結合できるムービーが一覧表示されます。

3 ムービーを選択→ ● → 「YES」を選択→ ● → 「新規保存」を選択→ ●

タイトルを編集して1つにつながったムー ビーを新規保存します。上書き保存はでき ません。

お知らせ

結合できるムービーは、2つ合わせて約3.5MB までです。

チャプター

「長時間」のムービーを場面ごとに区切って保存することができます。設定すると区切りをつけた部分からの再生が可能になります。

動画編集のメニューで「チャプター」を選択→⑥

チャプター一覧画面が表示されます。

- 2 (登録)
- ③ (►)でムービーを再生→ □ (チェック)

ムービーを区切る部分で\\(\)(チェック)を押します。 区切りを変更したい場合は「ペリファッキ」を押します。

- 4 タイトルを入力→⑥

保存せずに続けて編集する場合は、手順2~ 5をご参照ください。

6 (保存)→「YES」を選択→**(**

- 手順3で最後までムービーを再生すると、チャプター作成できません。
- チャプターの区切りは (■)を押してから (チェック)を押しても設定できます。
- チャプター一覧画面で編集した項目を選択して
 (解除)を押すと、設定したチャプターを解除できます。
- チャプターは最大で100件のムービーに設定することができます。

キャラクターリーダー

キャラクターリーダーは、日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号・英単語などの文字列を印刷物などからカメラ機能で読み取り、入力文字(テキスト)として利用することができます。また、縦書きの日本語を読み取ることもできます。

キャラクターリーダー (OCR機能)を起動する

- ↑ 待受中に(・)(メインメニュー)
- 「カメラ」を選択→
- 「キャラクターリーダー」を選択→⑥

読取モード選択画面が表示されます。

読取モード	概要
カメラde辞書	「和英辞書」、「英和辞書」を選択 し、読み取った文字列を辞書引き
日本語	漢字・ひらがな・カタカナの文字 列を読み取り
英数字	アルファベット、数字の文字列を 読み取り
Eメールアドレス	Eメールアドレスを優先で文字列を 読み取り
URL	URLを優先で文字列を読み取り
電話番号	電話番号を優先で文字列を読み取り

お知らせ

- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝体・ ゴシック体・教科書体・セリフ書体・サンセリ フ書体(斜体は対象外)の「アルファベット」、「数字」、「記号」、「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」です。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。
- 読み取るときの撮影状況によっては、正しく読み取れない場合があります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなったり、髪やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

日本語、電話番号、Eメールアドレス、 URLを読み取る

〈例〉Eメールアドレスを読み取ってアドレス帳に登録する場合

読取モード選択画面で「Eメールアドレス」を選択→●

キャラクターリーダーの起動画面が表示され、撮影画面が表示されます。



<撮影画面>

- ①読み取りたい文字列をモニターします。 ②ピントの調節状況をチェックします。
- ③操作ガイド/読み取り中の文字列が表示されます。(読取モードがカメラde辞書の場合は、英単語を読み取った場合に翻訳候補も表示されます。)
- 読み取りたい印刷物などの文字列に カメラを向け、枠内に文字列が入る ように位置を調整する

[ですを押すと、オートフォーカス機能によりピントを調整できます。

3 ピントが合い、文字列がガイド表示 されたことを確認→⑥

ガイド表示された文字列の編集画面が表示されます。一度に読み取れる文字数は、最大で32文字です。



修正候補がある場合は、画面下に表示されます。修正する場合は、手順4をおこなってください。追加入力や通常の文字修正もできます。

・ で修正したい文字を選択→(*) →⑥で修正候補を選択→⑥(確定)

選択した候補が文字列に反映され、カーソ

ルが次の文字へ移ります。

(•)

編集を終了します。



読み取りたい文字列が一度に読み取れな かった場合は、数回に分けて読み取りま す。「追加で読取」を選択して、手順2~5を 繰り返します。追加で読み取れるのは、最 大で半角256文字までです。

「貼付け」を選択→④ R

文字列の貼付け先を選択します。 選択した読み取りモードによっては、貼付 け先に登録できない場合があります。

貼付け先		ページ
アドレス帳	名前、ヨミ、電話番号、	57
プロフィール*1	Eメールアドレス、住所、メモ	311
メモ帳	335	
お気に入り	タイトル、URL	170
Eメール作成**2	宛先、件名、本文	90
Cメール作成**2	本文	114

- ※1 ロック No. の入力が必要です。
- ※2 貼付け先を選択後、キャラクターリーダーを終了 し、送信メール作成画面が表示されます。

「アドレス帳」を選択→④

登録方法を選択します。再度読み取り時の場 合、同じアドレス帳データに登録するときは 「前回データ登録」を選択してください。

「Eメールアドレス1」を選択 → () () → Eメール種別を選択 \rightarrow (\bullet)

貼付け後に登録確認画面が表示されます。

登録	貼付け先のデータを登録し、「YES」 を選択し を押すと再度読み取りが可能
編集	キャラクターリーダーを終了して、貼付け先のデータを編集
キャンセル	貼付けを中止

お知らせ

撮影画面で√ (メニュー)を押すと次の操作を おこなうことができます。

項目	概要
読取モード切替*1	他の読取モードへ切替
縦書き読取*2 (横書き読取)	縦書きと横書きの読み取り 文字切替が可能
編集	読み取った文字列の編集
読取文字確認	読み取った文字列を確認

- ※1「カメラde辞書|選択時は「和英辞書|/「英和辞書| が表示されます。
- ※2 読取モードの「日本語」、「カメラde辞書」の「和英 辞書 | 選択時のみ
 - 2分間以上キー操作をおこなわなかった場合は、 カメラ機能は強制終了されて待受画面が表示さ れます。
- フロントスタイル時は撮影画面で®を半押しす るとピントの調整、のを押すと読み取りができ ます。

カメラ de 辞書について

- 読取モードで「カメラde辞書」を選択した場合、 手順3で翻訳候補が表示されます。 (●)を押して 完全に一致した場合は、辞書の詳細が表示され ます。完全に一致しなかった場合は、翻訳候補 一覧が表示され、目的の単語を選択して詳細を 表示します。
- 「カメラde辞書 |を選択した場合は、追加で読み 取ることや読み取ったデータの登録はできませ
- 一度に読み取れる文字数は、最大半角16文字で す、

USB カメラ

W33SAをパソコンに接続し、チャットで使用する動画カメラとしてご利用いただけます。

USB カメラの利用のしかた

USBケーブルWIN(別売)を使用し、W33SAと パソコンを接続します。



USB カメラの動作環境

os		Windows [®] XP * Service Pack2以降のバージョン
		Windows Messenger 5.0以降
転送画像:	サイズ	QVGAサイズ (横320×縦240ドット)

※ Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。

USB カメラを起動する

- 特受画面が表示されている状態で USBケーブルWINをW33SAの 外部接続端子に接続する
- パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルWINをパソコンのUSBポートに接続する
- ③ ●→「USBカメラ」を選択→●→● USBカメラが起動してから手順4をおこ なってください。
- パソコンで通信用のアプリケーションを起動する

通信の操作方法などは、アプリケーション の取扱説明書をご参照ください。

お知らせ

• USB設定(→P310)で「USBカメラ」に設定して いると手順2のあと、自動的にカメラが起動しま す。

USB カメラを終了する

- パソコンで通信用のアプリケー ションを終了する
- 2 USBケーブルWINをW33SAとパ ソコンから取り外す

USB カメラに関するお知らせ

- USBカメラ起動中に電話がかかってきた場合、 USBカメラを中断し、電話を受けることができます。通話でUSBカメラが中断中は通信相手に 固定の画像を表示します。
- 電池レベルが 個以下の場合、USBカメラ機能をご利用できません。電池残量が十分なときにご利用になることをお勧めします。
- (メインメニュー)→「カメラ」を選択→●
 →「USBカメラ」を選択→●でもUSBカメラを 記動できます。

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、 auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない

EZweb にアクセスする

EZ トップメニューを表示する

EZweb

場合は、P36をご確認ください。

EZトップメニューでは、「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ショッピング&オークション」、「ライ フ」、「ホビー&カルチャー」といった生活に密着したカテゴリがあり、見たい情報にアクセスしやす くなっています。

待受中に/圓 →「トップメニュー」を選択→⑥

EZブラウザが起動し、EZサーバへの接続が完了すると、EZトップメニューが表示されます。 各項目を選択して⑥を押すと、情報サイトにアクセスすることができます。



<EZトップメニュー> (画面は一例です)

カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
最新情報	EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの 一覧のご紹介
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネス に役立つ情報などをご提供
エリア	天気、地図などの地域別情報をご提供
ショッピング & オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出 品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー&カルチャー	ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテイメントのトレンド情報などをご提供
au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな 情報を無料でご提供
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
料金・申込・インフォ	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション 技術(Flash®)を用いて表示されます。 Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーション を組み合わせた、動的なインターフェースを持 つ次世代コンテンツです。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金がかかります。
- 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)
- 添付データの再生設定(→P174)を「再生しない」に設定した場合、テキストメニューが表示されます。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては 通話料金がかかるものがあります。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその 情報につきましては、情報提供をおこなう企 業、団体の責任に基づき提供をさせていただい ておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 提供されるメニューにはインターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。

- •情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このときW33SAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、「一つを押して待受画面に戻ることで操作可能になります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 通話中はEZwebをご利用になれません。
- 画面が表示されるまで、しばらく時間がかかる ことがあります。
- データフォルダ内のデータは機種変更・故障修理などによるW33SAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動させ、EZwebに接続して情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W33SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW33SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W33SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW33SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出すことができます。

情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきているのに、W33SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW33SAのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(→P172)または「ページ更新」(→P173)をおこなってW33SA内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

お知らせ


- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。
- ブラウジング中は、キーを押したときの反応が 遅くなることがあります。

SSL / TLS について

EZweb対応携帯電話から特別な操作なしに、 SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示 できます。

SSL(Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページではデータを暗号化することで、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から守ります。たとえばインターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。



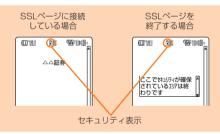

当社および当社が指定する認証機関は、お客は 様に対しSSL(Secure Sockets Layer)/リ TLS(Transport Layer Security)通信の安と 全性に関し何ら保証をおこなうものではなと く、お客様はご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。 認証会社: VeriSign.Inc./Entrust.net/RSA Data Security,Inc./GTE Corporation/リ Baltimore/GeoTrust Inc./Equifax

音や画像などをダウンロード」料金・申込・インフォを使う する

EZwebには、音声や画像などのデータをダウン ロードできる情報サイトが数多くあります。ダ ウンロードしたデータはデータフォルダに保存 して、お好みに合わせて利用できます。

EZwebのダウンロードサイトに アクセスする

アクセス方法についてはP163をご参照く ださい。

ダウンロードするデータを選択

● (実行)

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的に画面 が切り替わります。

[クリア/メモ]を押すとダウンロードサイト画面に戻 ります。

□7(再生)を押すとダウンロードしたデータ が再生されます。

以降の操作はP248をご参照ください。

お知らせ

- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障 修理などによるau電話の交換の際、当該データ が有料または無料であるかを問わず、引き継が れません。
- miniSDカードの装着時にデータのダウンロード が完了すると、\□(移動)を押してminiSDカー ドヘデータを移動することができます。ただ し、著作権のあるデータの中には、移動できな いデータもあります。
- 一部のサイトよりダウンロードしたデータにつ いては、W33SAに対応していない場合があり ます。あらかじめご了承ください。

FZwebにアクセスして、今月ご利用いただいた 通話料金など(料金は目安です)や過去の料金請 求額などの昭会ができます。

また、料金プランやオプションサービスの変更な ど、さまざまなお申し込みをすることができます。

EZトップメニュー(→P163)で 「料金・申込・インフォ」を選択→⑥

料金・申込・インフォメニューが表示され ます。



<料金・申込・インフォメニュー> (画面は一例です)

- 各auから耳寄りな情報などをお知らせし
- 2 auからの重要な情報が含まれていますの で、頻繁に内容を確認してください。
- ③ 当月ご利用いただいたパケット通信料金 など(料金は目安です)や過去の料金請求 額などを確認できます。
- 4 料金プランやオプションサービスの変 更・申込みや契約情報の確認ができま
- ⑤ 料金プランやオプションサービス内容の 説明をいたしております。
- ⑤ 携帯電話のオプション品を購入もしく は、ポイントで交換することができま
- ができます。
- お客様が入会されているEZweb有料情 報サービスの内容が確認できます。ま た、有料情報サービスをご利用の際に必 要なEZパスワードやプレミアムEZパス ワードの登録・変更ができます。
- ・ 迷惑メールの対策方法や専用窓口の案内 をしています。
- お客様が収容されているサーバを確認で きます。

① ご自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定をおこなうとサイトがご利用できない場合もありますのでご注意ください。

また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

au.NETを利用される際の接続設定を説明しております。

- 災害時の安否情報を登録確認する災害伝言板のデモをおこなっています。
- お客様センターの問い合わせがおこなえます。

お知らせ

EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P34をご参照ください。

料金照会をする

料金・申込・インフォメニューで 「料金照会」を選択→⑥



(画面は一例です)

- 1 料金お知らせサービスの新規お申し込み、 料金照会やサービス内容の変更、サービス についての説明が表示されます。
- 2 今月の通話料・通信料が表示されます。
- ③ 今月を含む過去6ヶ月分のご請求金額が表示されます。
- 4 まだお支払いいただいていない料金の合計が表示されます。
- う月のご請求や未払い料金について振込 用紙がなくてもお支払いいただけます。
- お客様がご利用できるポイントの累計が表示されます。
- **⑦** EZトップメニューに戻ります。

各項目の「説明」を選択して
(説明)を押す
と、各項目の説明が表示されます。なお、各項目で表示される金額、料金は目安です。

項目を選択→⑥

お知らせ

- 料金照会[M11](→P46)で料金照会画面を表示することもできます。
- 詳しい内容については、auホームページもしく はauお客様センターまでお問い合わせくださ い。

各種申込をおこなう

- 料金・申込・インフォメニューで 「各種申込/契約情報照会」を選択 →(•)
- 2 暗証番号の入力欄を選択→⑥(入力) →暗証番号を入力→⑥
- 3 「送信」を選択→④

各種申込画面が表示され、各サービスの変 更などの操作がおこなえます。

ご注意

- 暗証番号(→P34)のお取り扱いには十分にご注意ください。
- 複数の申し込みを続けておこなっている場合は、申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合は、すべての申し込みが無効になります。

お知らせ

 各種申込[M16](→P47)で各種申込画面を表示 することもできます。

EZ リストを確認する

お客様が購入されている有料情報サービスのリストを確認できます。

料金・申込・インフォメニュー (→P166)で「有料サービス利用情報」 を選択→⑥



(画面は一例です)

EZwebのメニューからお客様が入会されているEZweb有料情報サービス(まとめてau支払いを利用した商品購入を含みます)などの内容をご確認いただけます。

「継続利用確認(EZリスト)」を選択 → (・)



お客様が現在購入されている有料情報が表示されます。(表示は一例です)

有料情報サービスご利用上の注意事項-を閲覧できます。

お知らせ

 EZサービスメニュー(→P172)から有料情報 サービスを確認することもできます。

EZ パスワード/プレミアム EZ パスワードを登録/変更する

EZ有料情報サービスをご利用になるためのEZ パスワード(4桁の数字)やまとめてau支払いを ご利用するためのプレミアムEZパスワード (4~8桁の数字)を登録/変更します。

- 料金・申込・インフォメニューで 「有料サービス利用情報」を選択 →⑥
- [EZパスワード登録・変更」を選択→ (•)

《EZ パスワードを登録する場合》

- ③で画面をスクロールさせ「承諾する」を選択→⑥
- 4 EZパスワードの入力欄を選択→ ⑥ (入力) → EZパスワードを入力→ ⑥
- 6 確認のためのEZパスワードの入力 欄を選択→⑥(入力)→手順4と同じ パスワードを入力→⑥
- 「OK」を選択→(•)→(•)

登録完了画面に注意事項が表示されます。

《EZパスワードを変更する場合》

- へ 入力欄を選択→●(入力)
- 4 登録済みのEZパスワードを入力→ () → () OK | を選択 → ()

以降の操作は「EZパスワードを登録する」の 手順4~6と同様です。

ご注意

 EZパスワード/プレミアムEZパスワード (→P34)のお取り扱いには十分ご注意ください。

- プレミアムEZパスワードを登録/変更する場合は、手順2で「プレミアムEZパスワード登録・変更」を選択します。
- EZパスワード/プレミアムEZパスワードの登録または変更をおこなう際は、同じパスワードを2回入力する必要があります。1回目に入力した内容と2回目の内容が違っている場合は、エラーが表示されますので、最初から入力し直してください。

カンタンアクセス

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力 して、閲覧したいコンテンツにダイレクトにア クセスできます。

EZトップメニューから

- EZトップメニュー(→P163)で「キーワードで探す」を選択→⑥→「カンタンアクセス」を選択→⑥
- 「番号入力」を選択→
 ・
- 番号の入力欄を選択→⑥(入力)→サイトの番号を入力→⑥→「OK」を選択→⑥
- **Д** アクセス方法を選択→

待受画面から

- 待受画面でアクセス番号を入力→ / [鳥]
- 「YES」を選択→
- 3 アクセス方法を選択→

EZメニュー

| 待受中に/[[[]

項目	ページ
トップメニュー	163
お気に入りリスト	170
画面メモリスト	172
EZサービスメニュー	172
URLダイレクト入力	172
ブラウザ履歴クリア	172
EZ設定	174
前回画面表示	172

SANYOケータイプラネットにアクセ スする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウ ンロードできるSANYOケータイプラネットにア クセスします。

■ EZメニューで (三洋サイト) アクセスが開始され、情報サイトが表示されます。

お知らせ

 お買い上げ時の設定では、待受画面またはブラウジング中に「圓を長押し(約1秒以上)しても、 SANYOケータイプラネットにアクセスできます。

お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出すことができます。お気に入りは100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理することができます。

EZメニュー(→P169)で 「お気に入りリスト」を選択→⑥



<お気に入りリスト画面>

2 フォルダを選択→・



<フォルダ内一覧画面>

3 お気に入りを選択→□(詳細)



<お気に入り詳細画面>

▲ (ジャンプ)

情報サイトヘアクセスを開始します。

お知らせ

手順1または手順2の画面でお気に入りを選択して()(ジャンプ)を押してもアクセスできます。

お気に入りリストのメニューを表示する

】 お気に入りリスト画面または フォルダ内一覧画面で√(メニュー)

項目	ページ
フォルダ作成	170
お気に入り登録	170
消去	342
フォルダ移動	171
並べ替え	171
ショートカット登録	171
一発ジャンプに設定	175
赤外線送信	338
miniSDバックアップ	272

フォルダを新規作成する

フォルダを最大9つまで作成することができます。

- お気に入りリストのメニューで 「フォルダ作成」を選択→⑥
- フォルダ名を入力→⑥

フォルダ名は全角で最大6文字(半角で最大12文字)入力できます。

お知らせ

フォルダ名を編集するには、フォルダを選択して□フ(編集)を押します。

お気に入りを登録する

| お気に入りリストのメニューで 「お気に入り登録」を選択→⑥

タイトル、URLはどちらからでも入力できます。

タイトルの入力欄を選択→→タイトルを入力→●

タイトルは全角で最大50文字(半角で最大100文字)入力できます。

3 URLの入力欄を選択→・
→URLを入力→・

URLは半角で最大1024文字入力できます。

4 (登録)

お知らせ

- 情報サイトを表示中に\(\bigcirc(ブラウザメニュー)を 押してお気に入りに登録することもできます。 (→P173)
- お気に入りを編集するには、お気に入り詳細画面で「7(編集)を押します。

お気に入りを別のフォルダへ移動する

フォルダに登録されているお気に入りを別の フォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダ に未登録のお気に入りをフォルダに移動するこ とができます。

お気に入りリストのメニューで「フォルダ移動」を選択→⑥

夕 移動方法を選択→ ・

項目	概要
1件移動	選択したお気に入りを別のフォルダに移動(手順4へ)
選択移動	お気に入りを複数選択して別のフォルダ に移動(手順3へ)
全件移動	フォルダ内のすべてのお気に入りを別の フォルダに移動(手順4へ)

※フォルダ内一覧画面から全件移動する場合は、「フォルダ内全件移動」を選択します。

3 移動するお気に入りを選択→⑥ →√√(実行)

選択を解除する場合は、●(解除)を押します。

___ 移動先のフォルダを選択→⑥

お知らせ

 フォルダ内一覧画面から移動の場合「フォルダな し」と「フォルダ作成」を選択することができます。

お気に入りリストの順番を並べ替える

お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に 入りの順番を変更することができます。

- お気に入りリストのメニューで 「並べ替え」を選択→⑥
- 並べ替えるフォルダまたは お気に入りを選択→⑥
- 3 移動先を選択→(・)(確定)
- 4 (保存)

ショートカットを使う

①・●別~9∞∞)に対応するお気に入りを登録して、EZweb接続中に長押し(約1秒以上)すると登録先にアクセスできるようにします。

●ショートカットを登録する

お気に入りリストのメニューで「ショートカット登録」を選択→



<ショートカット一覧画面>

ラ 登録先の番号を選択→⑥(登録)

未登録の番号を選択します。 登録済みの番号を選択して⑥(登録)を押し た場合は、登録内容を再指定できます。

3 登録するお気に入りを選択 → (詳細) → (・)

お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面からお気に入りを選択します。

●ショートカットの登録内容を解除する

- [1件解除]または「全件解除」を選択 → ⑥

画面メモリスト

表示中の情報サイトの画面を登録した画面メモを表示・編集・消去することができます。保存した内容を最新のものに更新することもできます。 画面メモの登録方法はP173をご参照ください。

EZメニュー(→P169)で 「画面メモリスト」を選択→⑥

画面メモリスト画面が表示されます。

2 画面メモを選択→⑥

選択した画面メモが表示されます。

画面メモのタイトルを編集する

- ■面メモリスト画面で編集したい 画面メモリストを選択→ (メニュー)
- 戸 「詳細/編集」を選択→⑥
- **3** タイトル欄を選択→**③**(入力) →タイトルを編集→**④**

タイトルは全角/半角にかかわらず最大50 文字入力できます。

4 「登録」を選択→●

お知らせ

タイトルを入力せずに画面メモを登録すること はできません。

画面メモを更新する

- 画面メモリスト画面から更新したい 画面メモリストを選択 → () (メニュー)
- 2 「画面メモ更新」を選択→・→・(はい)

画面メモが更新され、情報サイトの画面が 表示されます。

お知らせ

画面メモを消去するには、画面メモリスト画面から[](メニュー)を押し、「削除」を選択します。「全削除」を選択すると、すべての画面メモを消去します。

EZ サービスメニュー

F7関連の各メニューを表示できます。

EZメニューで「EZサービスメニュー」 を選択→**⑥**



<EZサービスメニュー>

URLダイレクト入力

URLを入力して、見たい情報を表示させることができます。

- EZメニューで 「URLダイレクト入力」を選択→④
- URLの入力欄を選択→⑥(入力)→URLを入力→⑥

URLは半角で最大1000文字入力できます。

GOK」を選択→

入力したURLへのアクセスが開始され、情報サイトが表示されます。

ブラウザ履歴クリア

W33SAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去します。

- TEZメニューで 「ブラウザ履歴クリア」を選択→④
- 「YES」を選択→(•)

前回画面表示

前回最後に表示させた画面を再度表示させることができます。W33SAのメモリ(キャッシュ)に情報が残っていない場合は、EZトップメニューが表示されます。

■ EZメニューで「前回画面表示」 を選択→⑥

前回最後に見た画面が表示されます。

ブラウザメニュー

¶ 情報サイトを表示中に (ブラウザメニュー)

項 目	ページ
お気に入り登録	173
データフォルダへ保存	173
画面メモへ保存	173
ページ更新	173
お気に入りリスト	170
画面メモリスト	172
URLダイレクト入力	172
サーバ証明書表示	173

お知らせ

- 「ページ更新」を選択すると、サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新します。
- 「サーバ証明書表示」を選択すると、表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認できます。

お気に入り登録

表示している情報サイトをお気に入りリストに 登録します。

- ブラウザメニューで「お気に入り登録」を選択→●
- **タイトル、フォルダを設定** P170をご参照ください。
- 3 □(登録)

お知らせ

情報サイトによっては、お気に入りリストに登録できないことがあります。

データフォルダへ保存

情報サイトのデータをデータフォルダに保存し て、W33SAの各機能で利用できます。

- 】 ブラウザメニューで 「データフォルダへ保存」を選択 → ⑥
- (保存) ●

保存できるデータが複数ある場合は、 () (次へ)を押して保存したいデータを表示させてから () (保存)を押します。

お知らせ

データフォルダに空き容量がない場合は、不要なデータを消去(→P342)またはminiSDカードへ移動(→P256)してから新しいデータを保存してください。

画面メモへ保存

表示中の情報サイトを、画面メモとして20件または120KBまで保存することができます。保存されるのは、タイトル、保存日、添付データです。タイトルは保存時に変更することもできます。

画面メモリストの編集方法はP172をご参照ください。

- ブラウザメニューで 「画面メモへ保存」を選択→④
- タイトル欄を選択→ (入力)→タイトルを変更→ ●変更しない場合は手順3へ進みます。
- 「登録」を選択→

お知らせ

• ブラウジング中の情報サイトによっては画面メ モへ保存できない場合があります。

EZ 設定

■ EZメニュー(→P169)で「EZ設定」 を選択→⑥



<EZ設定画面>

お知らせ

 カンタンアクセスについて お買い上げ時には次のURLが設定されています。

http://number.ezweb.ne.jp/nads/
select.jsp?num=

設定を変更するとカンタンアクセス(→P169) がご利用できなくなります。

添付データ

[お買い上げ時:再生する]

ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを読み込んで再生するかしないかを設定できます。

- EZ設定画面で「表示設定」を選択

 → ④
- 2 「添付データ」を選択→・
- 3 「再生する」または「再生しない」を 選択→⑥

「再生しない」を選択した場合は、「YES」を選択すると、設定が完了します。

ご注意

- 「再生しない」に設定すると、ページ内の画像などが表示されません。また、EZ「着うた®」、EZ 「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- 「再生しない」に設定すると、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。

画像サイズ

[お買い上げ時:標準]

- EZ設定画面で「表示設定」を選択
 → (・)
- 「画像サイズ」を選択→
 ・
- 「標準」または「拡大」を選択→④

お知らせ

データサイズが横120ドットまたは縦160ドット以上の画像、絵文字アイコンは拡大されません。

文字サイズ

[お買い上げ時:中]

- EZ設定画面で「表示設定」を選択
 → (•)
- 「文字サイズ」を選択→⑥

「極大 」から選択します。

ページスクロール

[お買い上げ時:]行]

ブラウジング中に®を長押し(約1秒以上)した場合に、1行単位/1ページ単位のどちらでスクロールさせるかを設定できます。

- EZ設定画面で「表示設定」を選択
 → (•)
- 2 「ページスクロール」を選択→●
- 3 「1行」または「1ページ」を選択 →⑥

タイトル表示

[お買い上げ時:表示しない]

情報サイトの1行目にタイトルを表示するかしないかを設定できます。

- EZ設定画面で「表示設定」を選択→⑥
- 「タイトル表示」を選択→
- 3 「表示する」または 「表示しない」を選択→④

お知らせ

 「表示する」に設定した場合は、タイトル左端の □」を選択して
●を押すとブラウザメニューを 表示できます。



履歴クリア

[お買い上げ時:自動設定しない]

ブラウジング終了後、サイトの履歴を自動的に クリアするかしないかを設定できます。

- EZ設定画面で「履歴クリア」を選択→⑥
- [自動設定する」または 「自動設定しない」を選択→⑥

タイムアウト

[お買い上げ時:30秒]

サイトへの接続を待つ時間を設定できます。設 定時間内に接続できなかった場合は、自動的に 切断されます。

- EZ設定画面で「タイムアウト」を選択→⑥
- [30秒]または[60秒]を選択→⑥

EZ設定確認

初期設定(→P36)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認できます。

TEZ設定画面で「EZ設定確認」を選択
→(•)

一発ジャンプ

簡単な操作でお好きな情報サイトを呼び出すことができます。

- EZ設定画面で「一発ジャンプ」を選択→
- (変更)→設定方法を選択→●

SANYOケータイ プラネット	三洋オリジナルサイトへ接続
お気に入り選択	お気に入りリストから選択
手動設定	URLとタイトルを入力して設定

《「お気に入り選択」の場合》

3 情報サイトを選択→④(詳細)→●

フォルダを選択→**●**を押してお気に入りを 登録することもできます。

《「手動設定」の場合》

3 URLを入力→⑥→タイトルを入力 →⑥

> URLは半角で最大1024文字、タイトルは 全角で最大50文字(半角で最大100文字)入 力できます。

一発ジャンプ設定された URL に簡単 にアクセスする

[お買い上げ時:SANYOケータイプラネット]

| 待受中またはブラウジング中に / 原 を長押し(約1秒以上)

情報サイトにアクセスし、画面が表示されます。

バージョン情報

W33SAに搭載されているEZブラウザのバー ジョン、およびSSL/TLS(→P165)対応ページ に接続する際に必要な認証情報を確認できます。

- EZ設定画面で「バージョン情報」を選択→
- 2 ③で認証情報を選択→④

選択した項目の情報が表示されます。

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

お知らせ


• EZムービーはデータ内に下記のような著作権保 護情報が登録されている場合があります。

著作権保護情報	内 容
著作権あり	著作権情報が登録されている EZムービー(Eメール添付やシ リアル転送などは不可)
再生回数制限*	再生可能な回数が決められているEZムービー(再生すると「再生済回数」と「再生回数」を表示)
再生可能期限制限* (有効年月日チェック)	再生可能な期日が決められて いるEZムービー(再生すると 「再生期限」を表示)
再生可能期間制限* (有効日数チェック)	再生可能な日数が決められて いるEZムービー(再生すると 「再生期間」を表示)

- ※「著作権あり」以外の場合も、Eメールに添付した りシリアル転送することができません。
- ※「著作権あり」以外のデータを各機能に設定することはできません。

- 著作権情報により無効となったEZムービーを再生 しようとすると、無効なデータを消去するかどうか の確認メッセージが表示されますので、「YES」を選 択してデータを消去してください。
- 著作権保護情報により再生期限/期間が設定されているEZムービーデータは、 12 が表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間の確認をおこなっています。本体の電源を入れたあと、再生期限/期間内であっても、時計の設定が必要な旨のメッセージが表示され再生できないことがあります。
- ダウンロードしたあとの有効日数は、「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。
 - 〈例〉有効日数が5日で2005年12月12日にダウンロードした場合は、2005年12月13日の0:00を基準として2005年12月17日24:00(12月18日の0:00)まで再生可能です。

EZムービーメニューについて

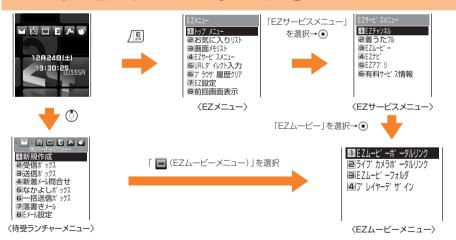

項目	概 要	ページ
EZムービーポータルリンク	EZムービーをダウンロードできる情報サイトに接続	177
ライブカメラポータルリンク	ライブカメラを提供している情報サイトに接続	177
EZムービーフォルダ	ダウンロードしたEZムービーの一覧を表示	248
プレイヤーデザイン	EZムービー再生画面のデザインを設定	147

EZ ムービーを見る

《ダウンロード再生の場合》

- EZムービーメニューで 「EZムービーポータルリンク」また は「ライブカメラポータルリンク」 を選択→⑥
- 2 情報サイトを選択→・・・
 一 本語の指示に従ってEZムービーを選択→・
 ・
- 3 (実行)

EZムービーがダウンロードされ、データ フォルダへ保存されます。

4 (再生)

再生中画面の操作については、P249をご 参照ください。

《ショートストリーミング再生の場合》

「ダウンロード再生」の手順1~2をおこなうと、 EZムービーのダウンロード終了後、自動的に再 牛されます。

《ストリーミング再生(ライブカメラの場合)》

「ダウンロード再生」の手順1~2をおこなうと、 EZムービーの再生が開始されます。

お知らせ

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- 再生回数や再生期間に期限がある場合は、再生 直前にメッセージが表示されます。
- ショートストリーミング再生の場合、データ フォルダにデータが保存されません。
- ストリーミング再生の再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、 「YES」を選択するとデータフォルダに保存されます。
- 添付データの再生設定(→P174)を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードすることはできません。

- 情報サイトには、特定の場所に設置したライブ カメラからのリアルタイム映像を提供している ものがあります。再生中画面に「ゾル・リ」と表示 されている場合は、√ (コントロール)を押す と、ライブカメラをコントロールすることができます。
- 情報サイトにより操作方法が異なります。画面の 指示に従って操作してください。
- 音声のみ(動画が含まれない)のデータ再生時には、固定のアニメーションが表示されます。

データフォルダのEZムービーを再生 する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムービーを、「EZムービー」フォルダから再生できます。再生中画面の操作については、P249をご参照ください。

フォルダー覧画面(→P248)で 「EZムービー」を選択→⑥

データを選択→

EZムービーが再生されます。 テロップがあるときはテロップが表示され ます。

再生制限のあるデータや再生できないデータを選択した場合は、メッセージが表示されます。

《画面全体に表示する》

録画モードがLサイズ以上のムービーを、画面 全体で再生することができます。

ずータの再生画面で□--ኤ


EZ ムービーからハイパーリンクを 利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、
(リンク)を押すと再生中にテロップ内の電話番号に電話をかけたり、Eメールアドレス宛にEメールを作成したり、URLに接続できます。

EZ「着うたフル®」は着うたフルメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を 1 曲フルにお楽しみいただけます。

着うたフルメニューを表示する

EZ「着うたフル®」をご利用になるには、着うたフルメニューを表示します。

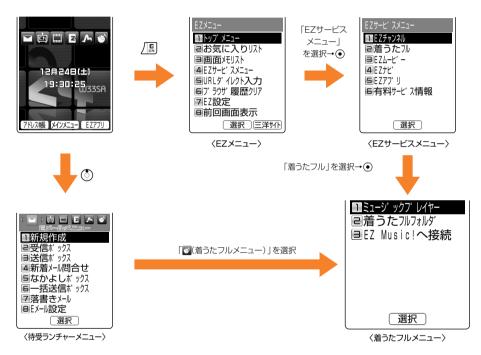

項目	概 要	ページ
ミュージックプレイヤー	本体やminiSDカードに保存されている着うたフル®や着うた®、SD-Audio 規格対応の音楽データなどを再生	279
着うたフルフォルダ	ダウンロードした着うたフル [®] の一覧を表示	248
EZ Music!へ接続	着うたフル [®] などをダウンロードできる情報サイトに接続	_

- 着うたフル®はEZトップメニューから「カテゴリで探す」を選択→「着うたフル」を選択してもダウンロードすることができます。
- 着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワード(\rightarrow P34)の入力が必要です。

着うたフル®の再生

- 着うたフルメニューで「着うたフルフォルダ」を選択→⑥
- フォルダを選択→(•)

着うたフル®一覧画面が表示されます。 着うたフル®にURL情報が含まれている場合 には、[_] (ジャンプ)でサイトに接続しま す。

3 再生したい楽曲を選択→・

音楽が再生されます。

お知らせ

- ・音楽データによっては歌詞カードがあるデータもあります。歌詞カードがある場合は、再生中に (歌詞)を押すと、歌詞カードが表示されます。歌詞カードが複数枚あるときは、 (□(前へ)/ ()(次へ)でカードを表示します。再生画面に戻る場合は「▽▽▽━」を押します。
- 着うたフル®一覧画面で√(メニュー)を押して 「楽曲詳細表示」を選択すると、選択中の着うた フル®の曲名やアーティスト名などが表示され ます。
- 再生中の操作についてはP249をご参照ください。
- マナーモード設定中(スピーカー音量OFFの場合)は、イヤホンからのみ音声着信音量(→P291)で聞こえます。

着うた保存

着うたフル®の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存します。

- > 「着うた保存」を選択→④

登録一覧画面が表示されます。 着うたフル®に登録されているプリセット情報と「着うた区間指定」から選択できます。

3 プリセット情報を選択→・

「着うた区間指定」を選択した場合は、 **④** (**▶**)→ (**□**(始点)→ (終点)→ (YES」を選択→ **⑥** で範囲指定したあと、手順5へ進みます。

4 「指定範囲」を選択→⑥

「着うた区間指定」を選択した場合は、プリセット情報の中を範囲指定します。

5 タイトルを入力→⑥

お知らせ

- 着うたフル[®]に登録されているプリセット情報は 最大3件までです。
- 音楽データによってはプリセット情報が登録されていない場合や、着うた区間指定に対応していない場合があります。
- 着うた区間指定で範囲指定できるのは5~30秒間です。
- 着うたフル[®]再生中に (設定)を押しても着う た保存ができます。

画像を保存

着うたフル[®]に壁紙用画像が登録されている場合は、画像データをグラフィックフォルダに保存できます。


- 2 「画像を保存」を選択→⑥
 (保存)
- 3 タイトルを入力→⑥

EZ チャンネルでできること

EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW33SAに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜~早朝(AM2:00~AM8:00)にかけてW33SAに自動でダウンロードします。

EZチャンネルメニューを表示する

EZチャンネルをご利用になるには、EZチャンネルメニューを表示します。

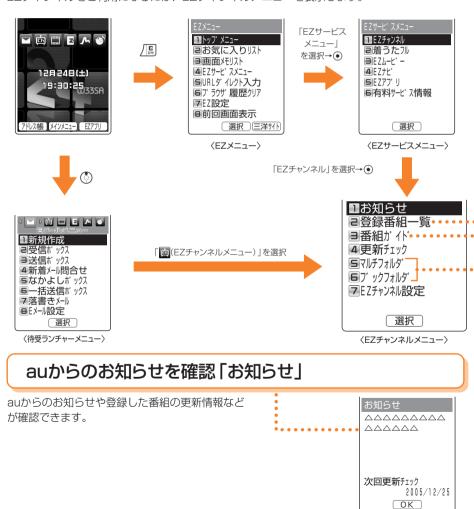

お好みの番組を探すには「番組ガイド」

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧 |

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます。 ※電波が届かない場所でも楽しめます。



気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブックフォルダ」)へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。

■データを移動する



EZ チャンネルで楽しむ

EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をお勧めします。

EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW33SAに機種変更された方は「番組ガイド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。

- お客様が前機種に登録していた番組を引き継ぐことができます。
- ※有料番組を登録するときはプレミアムEZパスワード(→P34)が必要となります。
- ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ※EZweb制限(→P308)が設定されている場合は、番組ガイドサーバや番組サイトへの接続、番組のダウンロードができません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

EZ チャンネルメニューを表示する

| 待受中に()

🔁 「 🔯 (EZチャンネルメニュー)」を選択

EZチャンネルメニューが表示されます。

待受中に、/国→「EZサービスメニュー」を選択→・●→「EZチャンネル」を選択→・●と操作しても EZチャンネルメニューを表示できます。

EZ チャンネルの主な操作

番組を登録する

EZチャンネルメニュー

1お知らせ 回登録番組一覧 国番組がイド 4更新チェック 写マルチフォルダ・ 同ブ・ックフォルダ・ 同ビ・ックフォルダ・ 同ビ・ックフォル設定

選択

「登録番組 一覧」を選択 → ●



番組を再生する

登録番組一覧



- © KDDI/mediba
- © weathernews
- © 時事通信 / アクセス・パブリッシング

「番組ガイド|を選択→⑥



番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから 番組を選択して、最大3 件まで登録できます。 登録すると、深夜〜早朝 にかけて自動的に番組 データがダウンロードさ れ、登録番組一覧に保存 されます。

再生したい番組を選択→●



選択した番組を見る

最新情報やエンターテイメント、本格的な電子書籍やラーニングなど、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルをメディアは高いないできます。

番組を保存する

メニュー



「データ移動」を選択→(•)



マルチフォルダ、ブック フォルダに保存

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの「マルチフォルダ」へ、(電子書籍は「ブックフォルグ」へ)別途移動にも上書きされなくなります。

番組の登録

番組ガイドから番組を選択して登録します。登録した番組は登録番組一覧に表示されます。登録できる番組は、3件までです。

■ EZチャンネルメニューで 「番組ガイド」を選択→⑥

番組ガイドサーバに接続して、番組情報の 項目が表示されます。

回面の指示に従って操作し 番組を登録→⑥

番組が登録されると、登録番組一覧に表示されます。

お知らせ

番組を登録すると、待受画面に次のアイコンが表示されます。

アイコン	アイコンの意味	
Œ.	登録番組あり(自動更新チェック:ON)	
Ė	登録番組あり(自動更新チェック:OFF)	
Cin.	未再生の登録番組あり	

- ダウンロードしたデータは、データフォルダの チャンネルボックスに保存されます。このデー タは、番組更新時に上書きされます。残してお きたいデータがある場合は、マルチフォルダや ブックフォルダへ移動して保存(→P185)して おくことをお勧めします。データにより移動で きない場合があります。
- 登録未完了

番組の登録状態は登録番組一覧で確認してください。登録番組一覧にて「未登録」と表示されている場合は、正しく登録できていない可能性があります。「番組ガイド」→「登録番組照会」を順に選択すると、最新の状態に設定する旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示される手順に従って、W33SAの情報を最新の状態にしてください。

- EZ番号を「通知しない」に設定していると、EZ チャンネルの番組登録ができません。また、登 録されているEZチャンネルの番組も更新されま せん。EZ番号について詳しくは、P167をご参 照ください。
- 番組を登録した直後には、番組データはダウンロードされません。配信時刻になると、番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。

番組の再生

番組の再生は、登録番組一覧で番組を選択しておこないます。マルチフォルダやブックフォルダに移動した番組データや電子書籍は、EZチャンネルメニューの「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」から選択します。

■ EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→④

2 番組を選択→ •

番組が再生されます。リンク先が選択できる 画面では、(♪を押してリンク先を選択して (●)を押すと再生することができます。

お知らせ

- 番組データの再生期限、再生期間、再生回数が制限を超えている場合は、再生できません。
- 再生開始直後に、再生回数がカウントされます。
- 番組データは、データフォルダのチャンネルボックスから再生することもできます。
- 番組再生中に表示されるリンク形式の電話番号、Eメールアドレス、URLなどは、選択して電話をかけたり、Eメール送信、URLへのアクセスなどをおこなうことができます。
- 番組データを再生途中で終了させた場合、再度 同じ番組データを再生すると続きから再生する ことができます。ただし、番組の更新、解約や マルチフォルダやブックフォルダヘデータを移 動した場合などには、続きから再生することは できません。

• 再設定処理

番組の登録時、番組照会時などにおいて、最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される手順に従って、W33SAの情報を最新の状態にしてください。

再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容	
□ (音量↓)	音量を下げる	
(1 全量 ↑)	音量を上げる	
2U7/X€	一時停止(一時停止中に、メニュー表示された「再開」/「最初から再生する」/「終了」を選択できます。 「再開」を選択すると一時停止を解除します。)	
•	リンクの選択	
③	上下方向に移動	
•	早送り(スキップ)	
©	巻き戻し、長押し(約 1 秒以上)す ると頭出し	
ダイヤルキー	リンクの番号選択	
PWR	再生を終了	

[※] 番組によっては、操作できない場合があります。

お知らせチャンネル機能

登録している番組データに更新情報があること を通知音と文字でお知らせします。

1 お知らせ受信音が鳴る



2 ④を押す

登録番組一覧が表示されます。 お知らせのある番組には ¶とお知らせ内容 が表示されます。

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。
- 番組お知らせ日時は登録番組一覧で番組の「詳細情報」から、確認することができます。
- お知らせ受信音が鳴り終わったり、手順2で または ② 以外を押した場合は、お知らせ画面 (→P31)が表示され、更新された番組件数/お 知らせがある番組件数を表示します。
- お知らせ受信(→P291)が「OFF」に設定されている場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

番組の保存

ダウンロードされた番組や電子書籍は、登録番組一覧に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

データ移動

- EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→④
- 「データ移動」を選択→
- _ 「YES」を選択→
 ●

お知らせ

- 著作権により番組が保存できない場合があります。
- 番組データは「マルチフォルダ」、電子書籍は 「ブックフォルダ」に保存されます。
- マルチフォルダやブックフォルダに移動した データは、EZチャンネルメニューの「マルチ フォルダ」や「ブックフォルダ」から再生できま す。また、データフォルダから再生することも できます。

サイトリンク

番組データに登録されているURLに接続します。番組を提供しているサイトの最新情報などを知りたいときに利用します。

- EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→●
- 番組を選択→\(\(\subseteq \text{\pi} \) (メニュー)
- 3 「サイトリンク」を選択→・

お知らせ

- 番組によってはURLが登録されていないものも あります。
- 番組を選択して□ (ジャンプ)を押してもURL に接続することができます。
- 番組データの再生制限を超えて、再生できなくなってもサイトリンクの操作をおこなうことができます。

詳細情報

番組データのファイル名などを表示します。

- EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→・
- **②** 番組を選択→\(\(\subseteq \text{\pi} \) (メニュー)
- 3 「詳細情報」を選択→④

お知らせ表示

EZチャンネルに関するauからのお知らせ(お勧め番組、新着番組の予告など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルメニューで「お知らせ」を選択→⑥

番組の更新

自動更新チェック

[お買い上げ時:ON]

次回更新チェック日時に登録番組の自動更新チェックをする/しないを設定します。

- EZチャンネルメニューで 「EZチャンネル設定」を選択→④
- 「自動更新チェック」を選択→
- 3 項目を選択→④

ON	登録番組が更新されているときは番組 データを自動的にダウンロードする
期間指定OFF	指定された期間は自動更新チェック をしない
OFF	自動更新チェックをしない

「期間指定OFF」を選択した場合は、開始日時と終了日時を入力して●を押してください。

お知らせ

- 次回更新チェック日時は、EZチャンネル設定画面の「次回更新チェック」で確認することができます。
- 「ON」に設定していても、次回更新チェック日時から自動更新チェックができないまま7日以上経過した場合は自動的に「OFF」になります。手動の更新チェックをおこなうまで「ON」に設定できません。

手動の更新チェック

自動ダウンロード時に受信ができなかった番組 データがある場合は、手動の更新チェックを実 行してください。

■ EZチャンネルメニューで 「更新チェック」を選択→④

手動の更新チェックは、次の場合にもおこなうことができます。

	操作方法
EZチャンネルメニューの 「お知らせ」で「更新チェッ クを実施しますか」と表示 されている場合	((はい)
登録番組一覧の登録番組に 製別が表示されている 場合	製 の表示されている登録番組を選択→⑥(ダウンロード)→「YES」を選択→ ⑥

● 登録番組一覧の登録番組に表示されるアイコン

アイコン	アイコンの意味
UP!	番組データアップ
	(自動ダウンロードが完了)
*UPI	番組データアップ (自動ダウンロード未完了) **

※ 手動で更新チェックしてください。

番組の解約

登録した番組を個別に解約します。

- TEZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→④
- 3 「解約」を選択→⑥

画面の指示に従って解約してください。

お知らせ

 データフォルダのチャンネルボックスから番組 データを選択して√(メニュー)を押し、「解約」 を選択して解約することもできます。

番組の消去

登録番組一覧に表示されている最新の番組データを 1 件または全件消去します。

- EZチャンネルメニューで 「登録番組一覧」を選択→④
- 番組を選択→\(\subseteq (メニュー)

「1件消去」または「全件消去」を選択できます。

- 番組データを消去しても番組の登録は継続されます。
- 消去すると、登録番組名の下に消去した日付が表示されます。

EZチャンネル設定

番組ガイドサーバ

[お買い上げ時:http://portal.channel.ezweb.ne.ip/index.html]

番組ガイドサーバのURLを登録します。

- この設定を変更すると、接続できなくなることがありますので、ご注意ください。
- EZチャンネルメニューで 「EZチャンネル設定」を選択→④
- 「番組ガイドサーバ」を選択→
 設定されている番組ガイドサーバのURLが表示されます。
- ③ (変更)
 変更の確認画面が表示されます。
- 5 URLを入力→⑥→「YES」を選択 →⑥

お知らせ

 番組ガイドサーバの設定をお買い上げ時の状態 に戻すときは、手順3で()(リセット)を押します。

コントロールサーバ

[お買い上げ時: http://control.channel.ezweb. ne.ip/cont]

コントロールサーバのURLを登録します。

- この設定を変更すると、接続できなくなることがありますので、ご注意ください。
- TEZチャンネルメニューで 「EZチャンネル設定」を選択→④
- 2 「コントロールサーバ」を選択 →⑥

設定されているコントロールサーバのURL が表示されます。

② (変更)
変更の確認画面が表示されます。

【YES】を選択→⑥
URLの入力画面が表示されます。

5 URLを入力→⑥→「YES」を選択
→⑥

お知らせ

 コントロールサーバの設定をお買い上げ時の状態 に戻すときは、手順3で(リセット)を押します。

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW33SAに機種変更をされた場合、以下の操作をおこなうことにより引き続き、契約されている番組をW33SAでお楽しみいただけます。

- EZチャンネルメニューで 「番組ガイド」を選択→⑥
- 2 「機種変更された方へ」を選択 →
- 3 画面の指示に従って操作し 番組を登録→⑥

EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、 目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまなサイトでご利用いただけます。



W33SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確 認することができるサービスです。位置を確認したいau電話で操作 が必要な「位置確認メール」(無料)と、位置を確認したいau電話で何 も操作せずに位置を確認できる「いつでも位置確認」(有料)の2種 類のサービスがあります。詳しくは、「位置確認メールを利用する」 (→P198) および 「いつでも位置確認を利用する | (→P201) をご 参照ください。

特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る(出る)と、アラームでお知らせすると同時に特 定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。詳しくは、「安心ナビエリア通知を利用する | (→P206) をご参照ください。

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



オススメ 最新情報やオススメ情報をご案内します	
	※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます
設定登録	各種設定や会員登録などができます

自宅へ帰る

検索結果画面



「ルート案内開始」 を選択→⑥→ 「はい」を選択→⑥



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。詳しくは、「自宅へ帰る」(→P195)をご参照ください。

Myスポット



よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、 友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにい てもその場所まで簡単にナビゲーションできま す。詳しくは、「Myスポット」(→P195)をご参 照ください。

現在地マップ

地図画面

初回測位結果が プ で表示されます。



地図表示後は連続測位により

→ でリアルタイムな現在地を表示します。

初めて行った場所や道に迷って「ココどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。詳しくは、「現在地マップを表示する」(→P194)をご参照ください。

現在地メール




待ち合わせのときには、今いる場所を相手に メールでお知らせします。受け取った人は、そ のメールが送信された場所までのナビゲーショ ンを開始できます。詳しくは、「現在地メール を作成する」(→P197)をご参照ください。

実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「目的地検索」を使います。また、目的 地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。


〈例〉「東京タワー」で検索する場合

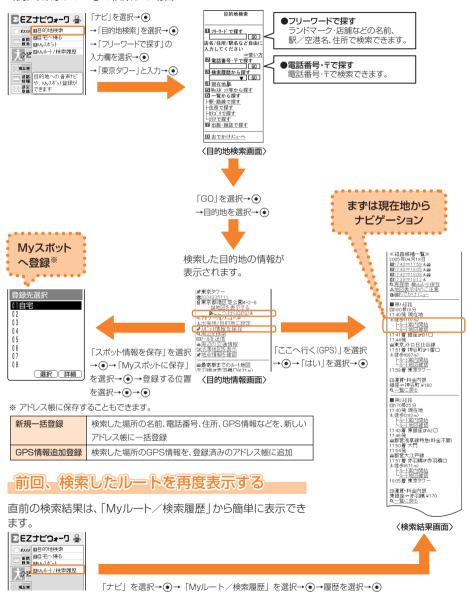

お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ナビゲーション中は・・・

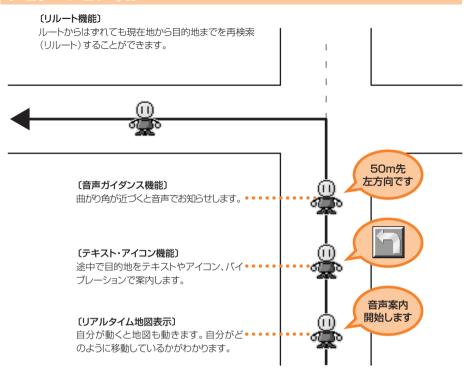

お知らせ

- お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ※ 地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

(Navigation engine by NAVITIME JAPAN/地図©昭文社)

EZナビ画面

■安心北'位置確認

選択

国安心ナピエリア通知 4 EZナピポータルリンク

■EZナビ ウォーク


SEZナビ 設定

EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、 目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまなサイトでご利用いただけます。

EZ ナビ画面について

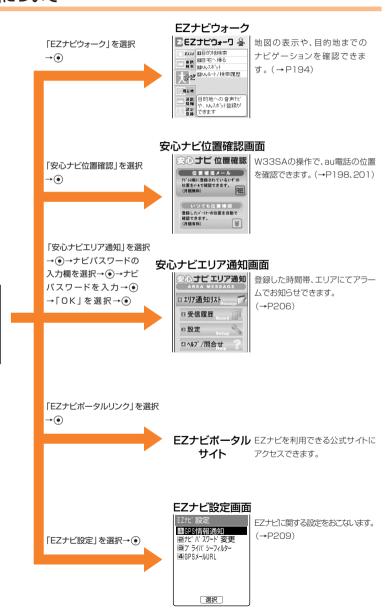

安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、初回起動時に 安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを 設定することが必要になります。画面の指示に 従い、操作してください。

利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワード(任意の4桁の数字)の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

EZナビ画面(→P192)で「安心ナビ位置確認」を選択→・→「位置確認メール」を選択→・



<利用規約同意画面>

- 2 「利用規約を読む(必読)」を選択→●
 - →内容を確認→⑥(戻る)
 - →「同意する」を選択→⑥



3 •



位置確認メール画面が表示されます。

- ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメ モして、控えておいてください。
- Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナ ビ」はご利用いただけません。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者 ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索な ど、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使え る大変便利なサービスです。

EZ ナビウォークについて

お出かけ時に役立つ以下の各種ナビゲーション サービスメニューを利用できます。

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録 ができます
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます
設定登録	各種設定や会員登録などができます

お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
 - ・「GPS情報通知」(→P209)を「ON(確認画面あり)」に設定している場合に表示されます。
 - ・「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定 している場合は確認画面は表示されずに、次の 画面が表示されます。
 - ・「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	概要
A & & & & & & (2 2 2 2)	ほぼ正確なレベル
B & & (*********************************	精度に幅がありますが、比較的正確な レベル
C & (*2 *2 *2)	正確なGPS情報が取得されていない可能性があるレベル(受信環境のよい場所で再度取得してください。)

現在地マップを表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示し ます。

お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

TEZナビウォークを表示(→P188)

- →「現在地」を選択→⑥
 - →「現在地マップ」を選択→⑥

GPS情報通知確認画面が表示されます。

「はい」を選択→⑥

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。



地図画面表示中に以下の操作ができます。

操作キー	操作内容
	地図の拡大/縮小
♦	地図のスクロール
(+ c # \ \ (\nu \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	地図の左回転/右回転

お知らせ

地図画面表示中に⑥→「スポット情報登録」を選択→⑥→「はい」を選択→⑥と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。

アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」 または「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、 新しいアドレス帳に一括登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、 登録済みのアドレス帳に追加

My スポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社・友人宅・お店など)の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認することができます。

登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始することができます。

Myスポットは最大20件まで登録できます。

My スポット画面を表示する

EZナビウォークを表示→「ナビ」を選択→⑥→「Myスポット」を選択→⑥

お知らせ

Myスポット画面で登録済みのMyスポットを選択して\(\subseteq\) (メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。

GPSメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成(→P197)
アドレス帳へ 登録	選択したGPS情報をアドレス帳へ 登録(→P197)
フォト/ムービー へ付加	データフォルダに保存されている フォト/ムービーにGPS情報を付加
詳細情報	GPS情報の詳細を表示(→P197)
消去	GPS情報を消去

GPS情報をMyスポットに登録する

- Myスポット画面を表示
- ラ 登録する位置を選択→ (登録)
- 3 登録するGPS情報を選択→

 ・

現在地	今いる場所のGPS情報を取得し、 Myスポットに登録
新規スポットを	EZナビウォークで検索した場所を
検索	登録(→P195)
アドレス帳から	GPS情報が登録されているアドレ ス帳から選択
データフォルダ	GPS情報が登録されているデータ
から	フォルダのデータから選択
プロフィール	プロフィールに登録されている
から	GPS情報をMyスポットに登録

4 タイトルを入力→⑥

タイトルは全角で最大40文字(半角で最大80文字)入力できます。ただし、一番上の 「自宅」のタイトルは編集できません。

EZナビウォークで検索した場所を 登録する

- **Myスポット画面を表示**
- 登録する位置を選択→ (登録)→「新規スポットを検索」を選択→ (●)

地点検索画面が表示されます。操作についてはP190をご参照ください。

- 3 場所を検索
- ____「位置情報を登録する」を選択→●
- 5 タイトルを入力→⑥

タイトルは全角で最大40文字(半角で最大 80文字)入力できます。ただし、一番上の 「自宅」のタイトルは編集できません。

地図で修正する

Myスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

- **Myスポット画面を表示**
- ② 修正するMyスポットを選択 → (編集)

「自宅」を選択した場合は、手順4へ進みます。

- 「GPS情報」を選択→
- 4 「地図で修正する」を選択→・→・() (はい)

Myスポットに登録している場所の周辺地図が表示されます。

5 Myスポットに登録したい場所を中央に表示する

● (**PM**)→「場所を修正」を選択
 → ● → 「はい」を選択→ ●
 → ● を2回押す

地図を表示する

Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認できます。

- **Myスポット画面を表示**
- - →「地図を表示する」を選択→●
 - →()(はい)

ここへ行く

現在地からMyスポットに登録している場所までのナビゲーションを開始できます。

- **Myスポット画面を表示**
- 2 Myスポットを選択→・→「ここへ行く」を選択→・→「はい」を選択→・

検索結果画面(→P190)が表示されます。

Mvスポットのタイトルを編集する

「自宅」を除く、Myスポットのタイトルを編集できます。

- 1 Myスポット画面を表示
- Myスポットを選択→ (編集) → 「タイトル」を選択→ ⑥
- 3 タイトルを入力→⑥

お知らせ

手順2で「タイトル+GPS情報」を選択すると、 GPS情報も修正することができます。

My スポットで使える機能

GPS 情報を貼り付けたEメールを 作成する

選択したMyスポットのGPS情報を相手にお知らせするメール(GPSメール)を作成します。 本文を入力して送信することができます。

- **Myスポット画面を表示**
- Myスポットを選択→\(\subseteq (メニュー)\)
 →「GPSメール作成」を選択→(\(\overline{\text{0}}\)

GPS情報が本文に挿入された送信メール作 成画面が表示されます。

スールを作成し、送信(→P90)

GPS 情報をアドレス帳へ登録する

- **Myスポット画面を表示**
- Myスポットを選択→\(メニュー)
 →「アドレス帳へ登録」を選択→()
- 「新規登録」または「追加登録」を 選択→⑥

以降の操作はP61をご参照ください。

MyスポットのGPS情報を表示する

- **Myスポット画面を表示**
- Myスポットを選択→\(\subseteq(\subseteq)\) (メニュー)
 →「詳細情報」を選択→(\(\bar\o)\)

自宅へ帰る

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナビゲーションをおこないます。

タクシー、電車、徒歩ルートを組み合わせた最 短ルートが検索できます。

- ※ 本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅 のGPS情報を登録してください。(→P195)
- 1 EZナビウォークを表示(→P188)
 - **→**[ナビ]を選択→(•)
 - →「自宅へ帰る」を選択→⑥
 - **→**「はい」を選択→

検索結果画面(→P190)が表示されます。

現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。 GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する」(→P97)をご参照ください。

- TEZナビウォークを表示
 - →「現在地」を選択→④
 - →「現在地メール」を選択→●
 - →「はい」を選択→●

GPS情報を取得すると確認レベル(→P194)が表示されます。

取得したGPS情報が正しいかを確認するには、「地図で確認修正」を選択してから⑥を押してGPS情報に基づいた地図を表示します。GPS情報を修正するには、「地図で修正する」(→P196)の手順5以降をご参照ください。


「メールを送信」を選択→
・

GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。

3 Eメールを作成し、送信(→P90)

位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W33SAからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認する際に必ず確認操作が必要です。

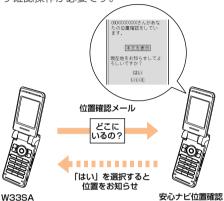

位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P193)をご参照ください。

対応au電話

位置確認メール画面を表示する

- EZナビ画面(→P188)で「安心ナビ位置確認」を選択→⑥→「位置確認メール」を選択→⑥
 - ナビパスワード確認画面が表示されます。
- ナビパスワードの入力欄を選択
 →・・→ナビパスワードを入力
 →・・→「OK」を選択→・・

位置確認メール画面が表示されます。



<位置確認メール画面>

「今後この画面を表示しない」を選択し●を押してチェックマークを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。

位置確認メールの新しい受信履歴がある場合は、お知らせが表示されます。 ● を押してください。

位置確認メールを利用する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

- 位置確認メール画面で「位置確認メール」を選択→④
- > アドレス帳を選択→④
- 3 本文の入力欄を選択→(•)
- 4 本文を入力→⑥

本文は、全角/半角で最大38文字入力できます。

「OK」を選択→⑥→「送信」を選択→⑥

位置確認メールが送信されます。送信先の au電話が位置情報を返信した場合は、完了 画面が表示されます。



「地図を表示」を選択して
●を押すと、EZナビウォーク機能を利用して、位置確認メールを送信したときのau電話の位置を確認することができます。

「リトライ」を選択して**④**を押すと、位置確認メールを再送信できます。

位置確認メールを受信したときは

1 待受中→位置確認メールを受信

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動 し、メッセージ着信画面が表示されます。



2 •

W33SAの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかを確認する画面が表示されます。

「はい」を選択→⑥

「はい」を選択すると、W33SAの位置をお 知らせします。

位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択して⑥を押します。 W33SAの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択して⑥を押します。

_ 「OK」を選択→

- 待受中以外の状態では、位置確認メールを受信できません。
- 「EZアプリ制限」(→P308)が設定されている場合は、位置確認メールを受信できません。
- オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認メールを受信したとき、受信画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示され返信できません。
- プライバシーフィルター(→P210)を設定している場合は、該当するau電話からの位置確認メールは受信されません。

位置確認メールの送受信履歴 ナビパスワード確認画面の を確認する

位置確認メールの送受信履歴を30件まで記憶し ます。位置確認が成功していた場合は、送受信 履歴から簡単に位置を確認できます。

- 位置確認メール画面(→P198)で 「履歴」を選択→(●)
- 「受信履歴 または 「送信履歴 |を選択→⑥

履歴の一覧画面が表示されます。

履歴を選択→④(詳細)

履歴の詳細が表示されます。 「地図を表示」を選択して()を押すと、位置 確認時のau電話の位置を確認できます。 「本文を表示」を選択して(●)を押すと、位置 確認メールの本文を確認できます。

お知らせ

- 受信履歴、送信履歴でそれぞれ30件ずつ記憶さ れます。また、それぞれ10件まで保護できま す。
- 履歴の一覧画面で√ (メニュー)を押すとメ ニューが表示され、以下の操作ができます。

1件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴をすべて削除
保護/解除	選択した履歴の保護/解除

履歴の見かた



①位置確認結果

0	GPS情報の取得に成功
×	GPS情報の取得や送受信に失敗

- ②位置確認メールを送受信したau電話の名前
- ③ 保護状態
- 4)位置確認日時
- ⑤GPS情報の確認レベル(→P194)

表示を設定する

位置確認メール画面を表示する際に、ナビパス ワードによる認証画面を表示する/しないを設 定できます。

- 位置確認メール画面で「設定」を選択 \rightarrow \bigcirc
- 「毎回確認する または「確認しない」を 選択→⑥

位置確認メールの利用規約な どを確認する

EZサーバで、位置確認メールの利用規約の確認 や問い合わせなどをおこなうことができます。

位置確認メール画面で 「ヘルプ/問合せ」を選択→④

項目を選択→●


サービス説明	位置確認メールのサービス内容を 確認
利用規約	位置確認メールの利用規約を確認
お問い合わせ	位置確認メールについて不明な点を 問い合わせ

いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W33SAからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

〈代表的なご利用例〉

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認したりできます。

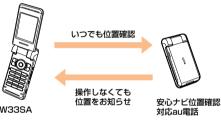

いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P193)をご参照ください。

お知らせ

いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。

いつでも位置確認画面を表示する

- EZナビ画面(→P188)で「安心ナビ位置確認」を選択→●→「いつでも位置確認」を選択→●

いつでも位置確認画面が表示されます。



<いつでも位置確認画面>

いつでも位置確認に新しい位置確認履歴がある場合は、お知らせが表示されます。 ● を押してください。

いつでも位置確認の申し込みなどをする

EZサーバで、いつでも位置確認のサービス内容 の確認や申し込みなどをおこなうことができま す。

いつでも位置確認画面で「入会/ヘルプ」を選択→④

項目を選択→(●)

サービス説明	いつでも位置確認のサービス内容を 確認
入会/退会	いつでも位置確認の登録(有料)/解 除
利用規約	いつでも位置確認の利用規約を確認
お問い合わせ	いつでも位置確認について不明な点 を問い合わせ

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ相手に位置確認を許可してもらう必要があります。最大3件まで登録できます。

※ 登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は位置確認の許可ができませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。

いつでも位置確認画面(→P201)で 「位置確認」を選択→⑥

パートナーリスト画面が表示されます。



<パートナーリスト画面>

- 2 1~3を選択→⑥(新規)→「OK」を 選択→⑥
- 3 アドレス帳を選択→・
- _____「送信」を選択→●

登録するau電話に登録情報が送信されます。


5 •

待受画面に戻ります。au電話は、パートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

お知らせ

すでにパートナーリストに登録されている電話 番号は登録できません。

| パートナーリスト画面の見かた

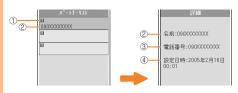

\[(メニュー)→「詳細表示」を選択→ • ※詳細画面は、登録が完了している場合のみ表示できます。

①登録したau電話の状態

表示なし (検索可能)	au電話の位置を確認可能
同意待ち	au電話に登録情報を送信済み(検索不可能)**

- ※同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお 待ちください。
- ●(再登録)→「送信」を選択→●を押すと、登録 情報をもう一度送信できます。
- ② 登録したau電話の名前
- ③ 登録したau電話の電話番号
- ④パートナーリストに登録した日時

お知らせ

・パートナーリストでau電話を選択して√ (メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを 表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角/半 角で最大12文字で入力
再登録	選択したau電話に登録情報をもう 一度送信
削除	選択したau電話を削除

いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

】 いつでも位置確認画面で「位置確認」を 選択→⑥

パートナーリスト画面が表示されます。

位置確認が許可されているau電話 を選択→⑥(確認)→「位置確認」を 選択→⑥

> W33SAからau電話に位置確認メッセージ が送信されます。au電話の位置が確認でき た場合は、完了画面が表示されます。



「地図を表示」を選択して
●を押すと、au電話の位置を地図および住所で確認することができます。

「リトライ」を選択して<a>●を押すと、位置確認メッセージを再送信できます。

許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも 位置確認の登録情報を受信すると、許可ユー ザーリストに登録されます。最大5件まで登録 できます。

いつでも位置確認画面で「許可ユーザーリスト」を選択→⑥

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

2 au電話を選択→\((メニュー)

メニューが表示され、以下の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを 表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角/半 角で最大12文字まで入力
削除	選択したau電話を削除

選択した au 電話からの位置確認を許可する

許可ユーザーリスト画面で登録された au電話を選択→(・)(許可)

□ (削除)を押すと、選択したau電話を削除します。

[はい]を選択→⑥→「送信」を選択→⑥


個別応答設定をする

- 許可ユーザーリスト画面で登録された au電話を選択→⑥(設定)
- 項目を選択→
 ・

選択したau電話からW33SAの位置を確認 されたときの動作を設定します。

自動(確認なし)	位置を確認されたときに、確認画 面を表示せずにW33SAの位置を お知らせ
手動(確認あり)	位置を確認されるたびに、確認画面を表示 確認画面で「はい」を選択して●を押すとW33SAの位置をお知らせ
拒否	W33SAの位置をお知らせしない

許可ユーザーリスト画面の見かた

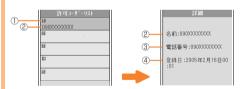

__(メニュー)→「詳細表示」を選択→④

①登録されたau電話の状態

表示なし (検索可能)	au電話からW33SAの位置を確認可能
未許可	au電話からの登録情報を保留中(検索 不可能)*

- ※位置確認を許可するときは、⑥(許可)→「はい」 を選択→⑥→「送信」を選択→⑥と操作します。
- ②登録されたau電話の名前
- ③ 登録されたau電話の電話番号
- 4)許可ユーザーリストに登録した日時

登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。ナビパスワードを設定してください。(→P193)

待受中→au電話から登録情報を受信

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。



「はい」を選択→⑥

位置確認を拒否する場合は、「いいえ」を選択して
・を押します。

3 ナビパスワードの入力欄を選択 →⑥→ナビパスワードを入力

→ (•) → [OK]を選択 → (•)

ナビパスワードを設定していない場合は、 ナビパスワードを設定してください。 (→P193)

4 「送信」を選択→

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

お知らせ

- 登録情報を送信してきたau電話の電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた 場合は、登録を許可できません。
- 「EZアプリ制限」(→P308)が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- 待受中以外の状態では、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター(→P210)を設定して いる場合は、該当するau電話からの登録情報は 受信されません。

au電話から位置を確認されたときは

「応答設定」(→P205)または位置確認してきた au電話の「個別応答設定」(→P203)を「手動(確 認あり)」「に設定しているときは、確認画面が表 示されます。

| 待受中→位置確認を許可したau電話から、W33SAの位置を確認される

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音でお知らせし、位置確認画面が表示されます。



「はい」を選択→⑥

「はい」を選択すると、W33SAの位置をお 知らせします。

「いいえ」を選択すると、W33SAの位置を お知らせしません。

3 •

- 待受中以外の状態では、位置確認情報を受信できません。
- 「EZアプリ制限」(→P308)が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- オートロック設定中に位置を確認された場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま 約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが 表示されお知らせできません。

いつでも位置確認履歴を確認する

いつでも位置確認で確認したau電話の位置、およびW33SAの位置を確認してきたau電話の位置を記憶します。位置確認が成功していた場合は、簡単に位置を確認できます。

いつでも位置確認画面(→P201)で 「位置確認履歴」を選択→⑥

[確認した履歴]または 「確認された履歴」を選択→⑥

位置確認履歴の一覧画面が表示されます。 詳しくは「履歴の見かた」(→P200)をご参 照ください。

「地図を表示」を選択して●を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。

お知らせ

- 確認した履歴、確認された履歴でそれぞれ最大 30件まで記憶されます。また、それぞれ最大 10件まで保護できます。
- 位置確認履歴の一覧画面で\(\)(メニュー)を押す とメニューが表示され、以下の操作ができま す。

1件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴をすべて削除
保護/解除	選択した履歴の保護/解除

いつでも位置確認の設定をする

いつでも位置確認画面で「設定」を 選択→④

項目を選択→ ・

応答設定	許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW33SAの位置を確認されたときの動作を設定「自動(確認なし)」、「手動(確認あり)」、「拒否」から選択*
登録情報受信	安心ナビ位置確認対応のau電話から登録情報を受信する/しないを設定
ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更(→P210)
音/バイブ設定	登録情報を受信したときや、位置を確認されたときの音/バイブのオン/オフを設定

※「拒否」を選択すると、W33SAの位置をお知らせしません。

安心ナビエリア通知を 利用する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る(出る)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話に通知することができます。例えば、自宅の最寄りの駅に着いたときや、塾や会社を出たときに、自動的に家族にお知らせできます。

安心ナビエリア通知のご利用には、ナビパス ワードの設定が必要です。ナビパスワードを設 定していない場合は、「ナビパスワードを設定す る」(→P193)をご参照ください。

〈代表的なご利用例〉

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認したりできます。

安心ナビエリア通知画面を表示する

TEZナビ画面(→P188)で 「安心ナビエリア通知」を選択→**④**

ナビパスワード確認画面が表示されます。

ナビパスワードの入力欄を選択
 →・・・ナビパスワードを入力
 →・・・「OK」を選択→・・

安心ナビエリア通知画面が表示されます。



<安心ナビエリア通知画面>

「今後この画面を表示しない」を選択し●を押してチェックマークを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。

エリア通知を設定する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにて、アラームでお知らせすることができます。

エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。

安心ナビエリア通知画面で「エリア通知リスト」を選択→

エリア通知リストが表示されます。



<エリア通知リスト>

1~10を選択→⑥(登録)→⑥

通知先を設定している番号を選択して
 を 押すと、設定した内容を確認できます。

3 項目を選択→⑥

新規登録する場合は、上から順に設定して ください。

各項目の入力方法は、P207をご参照ください。

開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻と、 繰り返しを設定
通知エリア	通知タイミングの基準地点を設定
通知タイミング	お知らせするタイミングを選択
通知先	アラームと同時に、安心ナビエリア通知に対応したau電話にメッセージを通知することが可能
タイトル編集	エリア通知のタイトルを編集

エリア通知が登録されます。

お知らせ

 エリア通知リストで設定している番号を選択して√□(メニュー)を押すとメニューが表示され、 以下の操作ができます。

ON/OFF	選択したエリア通知のON/OFFを切替
設定変更	選択したエリア通知の設定を変更
新規登録	選択したエリア通知の内容を消去して、 エリア通知を設定し直す

開始時刻

「開始時刻」を選択→●→開始時刻 欄を選択→●→時刻を選択→●

時刻設定は、10分単位で設定できます。

繰返し欄を選択→●→「オフ」、「毎日」、「曜日指定」から選択→●

オフ	繰り返し設定を解除	
毎日	エリア通知を毎日動作	
曜日指定	エリア通知を動作させる曜日を選択 曜日を選択→● (設定/解除)→選択が 終わったら\((確定)	

3 □(確定)

通知エリア

- 【通知エリア」を選択→④
 - →通知エリア欄を選択→●
 - →取得方法を選択→④

現在地	現在地のGPS情報を取得して、 基準地点に設定
アドレス帳から	アドレス帳に設定済みのGPS情報を基準地点に設定
Myスポットから	Myスポットから選択して基準地 点に設定

2 (登録)

「地図を表示」を選択して ●を押すと、通知 エリアの周辺地図を確認できます。 「エリア変更」を選択して ●を押すと、通知 エリアを変更できます。

3 エリア名称欄を選択→ ● → 通知エリアの名前を入力 → ●

エリア名称は、全角/半角で最大12文字入力できます。

_____(確定)

通知タイミング

「通知タイミング」を選択→⑥→「通知エリアに入った時」または「通知エリアから出た時」を選択→√○(確定)

通知先

- 「通知先」を選択→④
- 通知先欄を選択→ →アドレス帳を選択→ ●
- 3 メッセージ欄を選択→ **④** → 通知先 へのメッセージを入力→ **⑥**

メッセージは、全角/半角で最大38文字入力できます。

____(確定)

お知らせ

通知先を設定しない場合は、「通知しない」を選択し
 参を押してチェックマークを付けてください。

タイトル編集

- 「タイトル編集」を選択→●
 - →タイトル欄を選択→●
 - →タイトルを入力→⑥

タイトルは、全角/半角で最大12文字入力できます。

⊃ √ (確定)

指定日時になると

1 待受中→指定日時になると

安心ナビエリア通知アプリが自動的に起動 し、GPS情報を取得し始めます。



GPS情報の取得を中止するには、\(_\)(確認) →エリア通知を選択→\(_\)(中止)→「はい」を 選択→(\(\))→(\))と操作します。

2 指定した「通知エリア」と 「通知タイミング」に一致

アラームでお知らせします。

3 💿

安心ナビエリア通知アプリが終了します。 「通知先」を設定しているときは、5秒経過後 または (通知)を押すと、通知先にお知ら せします。

お知らせ

- 安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知アプリが起動します。
- 待受中に指定日時になると、GPS情報を取得し 始めます。
- 安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は必ず、アプリを終了してください。
- EZアプリ起動中に指定日時になったときは、安 心ナビエリア通知を利用できません。
- 安心ナビエリア通知アプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知アプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満た さない場合、安心ナビエリア通知アプリは自動 的に終了します。
- 「EZアプリ制限」(→P308)が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビエリア通知アプリは起動されません。

au 電話からエリア通知の メッセージが通知されると

プロティア 安心ナビエリア通知に対応したau電話から、メッセージが通知



(

詳細画面が表示されます。



3

お知らせ

プライバシーフィルター(→P210)を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信されません。

受信履歴を確認する

安心ナビエリア通知に対応したau電話からメッセージが通知されてきた場合は、受信履歴に通知内容が記憶されます。受信履歴は最大30件まで記憶されます。

安心ナビエリア通知画面(→P206)で「受信履歴」を選択→⑥

受信履歴の一覧画面が表示されます。

2 受信履歴を選択→⑥(詳細)

受信履歴の詳細画面が表示されます。

お知らせ

受信履歴の一覧画面で (メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。

削除	選択した受信履歴を削除
全件削除	受信履歴をすべて削除

安心ナビエリア通知の設定を する

 安心ナビエリア通知画面で「設定」を 選択→⑥

起動設定	安心ナビエリア通知画面を表示する際に、ナビパスワードによる認証画面を表示する/しないを設定
音/バイブ 設定	通知をおこなう場合などの音/バイブの オン/オフを設定

安心ナビエリア通知の利用規約などを確認する

EZサーバで、安心ナビエリア通知の利用規約の確認や問い合わせなどをおこなうことができます。

 安心ナビエリア通知画面で 「ヘルプ/問合せ」を選択→⑥

2 項目を選択→⑥

サービス説明	安心ナビエリア通知のサービス内 容を確認
利用規約	安心ナビエリア通知の利用規約を 確認
お問合わせ	安心ナビエリア通知について不明 な点を問い合わせ

EZナビに関する設定 をする

GPS 情報通知を設定する

[お買い上げ時: ON(確認画面あり)]

地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツ に通知する際、GPS情報通知確認画面を表示す る/しないを設定できます。また、GPS情報を 通知できなくすることもできます。

EZナビ設定画面(→P192)で 「GPS情報通知」を選択→④

項目を選択→ ・

ON (確認画面 あり)	GPS情報をコンテンツに通知するたびに、GPS情報通知確認画面を表示確認画面で「はい」を選択するとGPS情報を通知
ON (確認画面 なし)	GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずにGPS情報を通知
OFF	GPS情報を通知しない

ナビパスワードを変更する

[お買い上げ時:0000]

安心ナビ位置確認と安心ナビエリア通知で使用 するナビパスワードを変更できます。

- EZナビ設定画面(→P192)で 「ナビパスワード変更」を選択→⑥

ナビパスワードを忘れた場合は、\□ (リセット)を押してロックNo.を入力します。

新しいナビパスワードを入力 →再度新しいナビパスワードを入力 →⑥

お知らせ

- 新しいナビパスワードとして「0000」を設定することはできません。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW33SAで位置確認を許可する必要があります。

プライバシーフィルターを 設定する

[お買い上げ時:(アドレス帳外)ON]

:(指定番号) OFF]

アドレス帳に登録していないau電話や指定した 番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア 通知に関するメッセージを受信しないように設 定できます。

- EZナビ設定画面で「プライバシーフィルター」を選択→⑥
- ロックNo.を入力
- 3 項目を選択→⑥

アドレス帳外	アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否
指定番号	指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能)

_ 「ON」を選択→

指定番号リストに登録する

「プライバシーフィルターを設定する」の手順3で「指定番号」を選択→⑥→□7(番号リスト)

以降の操作は「指定番号を登録/編集する」 (→P113)をご参照ください。

お知らせ

・ 電話番号は14桁まで入力できます。

GPSメールに付ける地図サイトを変更する

[お買い上げ時:http://walk.eznavi.jp/map/] GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示します。

- EZナビ設定画面で 「GPSメールURL」を選択→
- ② (変更)→「YES」を選択→ ①
 (リセット)を押すとお買い上げ時の
 URLに戻すことができます。
- 3 URLを編集→ URLは半角で最大256文字入力できます。
- ✓ 「YES」を選択→(•)

お知らせ

• この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

EZアプリ (BREW®) を 起動する

EZアプリ(BREW[®])は、アプリケーションなど をダウンロードして利用することができる機能 です。

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリの保存はデータフォルダと領域を共有します。最大約30MBまで保存できますが、データフォルダ内の他のデータの使用容量により減少します。

- ※BREW®およびBREW®に関連する商標は、 QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- ※本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリと表記しています。
- ※EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通信量が上限を超えました。翌日の1:00まで通信を行えません」と画面に表示され、EZアプリによる通信をおこなうことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。

ご注意

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZ アプリの種類によっては、ここに記載されてい る以外の操作の場合もあります。その場合は画 面表示に従ってください。
- 本書に記載の画面は表示例ですので、EZアプリの 名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリメニュー



<EZアプリメニュー>

◆でEZアプリを選択します。

① サービスダウンロードアプリのアイコン

- ご利用になるには、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P36をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

EZアプリ	ページ
EZテレビ ワンセグ	224
EZテレビ(アナログ)	235
アプリモコンEZ*	243
聴かせて検索	219
安心ナビ位置確認	198、201
安心ナビエリア通知	206
EZ Game Street !	216
バーコードリーダー&メーカー	217
EZ·FM	244
EZナビウォーク	194

- ※アプリモコンEZはEZアプリメニューから起動できません。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプ などをご参照いただくか、EZアプリの提供元に お問い合わせください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。(EZアプリカタログとEZアプリ設定は削除されません。)削除されたサービスダウンロードアプリはEZアプリカタログから再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZアプリ設定(→P214)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「メニュー表示切替」(→P215)は、メモリリセットではお買い上げ時の状態に戻りません。
- EZアプリメニューからは「アアペー」でも終了して待受画面に戻れます。ただし、EZサービスメニューからEZアプリメニューを表示した場合は、EZサービスメニューに戻ります。
- EZアプリメニューの一覧の表示方法は、メニュー表示切替で切り替えることができます。

EZアプリカタログについて キーワードから探す

EZアプリカタログは、アプリサーバに登録され ているEZアプリをダウンロードするためのメ ニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロー ドは、カテゴリから検索してダウンロードする 方法と、EZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字 で検索してダウンロードする方法の2通りがあ ります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは 別にEZwebなどの会員登録が必要なものがあり ます。

EZアプリメニュー(→P211)で 「EZアプリカタログ |を選択→⑥



<検索メニュー画面>

EZアプリ(BREW®)を ダウンロードして起動

メニューから探す

〈例〉ゲームメニューからダウンロードする

- 検索メニューで「メニューから探す」 を選択→●
- 「ゲーム」を選択→⑥
- 3 EZアプリを選択→●
- ダウンロードする項目を選択 4 →(•)→(•)(はい)
- EZパスワードを入力→⑥ →「OK」を選択→**(**•)

ダウンロードを開始します。

(はい) 6 EZアプリが起動します。

- 検索メニューで「キーワードから探す」 を選択→(・)→ \ (編集)
- キーワードを入力→⑥→⑥(検索) 該当するEZアプリが表示されます。
- EZアプリを選択→● 3
- 4 ダウンロードする項目を選択 →(•)→(•)(はい)
- 5 EZパスワードを入力→

 ・ →「OK」を選択→**(**•) ダウンロードを開始します。
- 6 (はい) EZアプリが起動します。

メモリに空きがない場合

EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、 メッセージが表示されます。(*)(はい)を押して 不要なEZアプリを消去し、空きメモリを確保し てください。

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZ アプリの種類によっては操作手順や表示画面が 異なることがあります。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリ サーバと接続せず、W33SA内のメモリ(キャッ シュ)に記憶した表示を呼び出しているときは、 接続料金はかかりません。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードにつ いては、P34をご参照ください。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動ま でに時間がかかることがあります。

EZアプリメニューから起動

■ EZアプリメニューで EZアプリを選択→⑥(起動)

指定した時刻に起動 (アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

お知らせ

• 起動時刻に電源OFFの場合は、EZアプリは起動しません。

Cメールを受信しての起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により 自動的に起動するものがあります。

起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

EZweb からの起動

EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動をおこないます。

操作方法などはEZwebのサイト、EZアプリに よって異なります。

√ (EZアプリ)を長押しして起動

一発起動設定(→P215)で設定されたEZアプリが起動します。

【 (EZアプリ)を長押し(約1秒以上)

お知らせ

- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため、携帯電話の電源を切り再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 「MACONTICUT からEZアプリを起動してください。

- ・ 音量調整のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量(→P291)に従います。 (「STEP↑」、「STEP↓」の場合はLevel3の音量になります。)
- EZアプリ起動中は以下のようになります。
 - ・電話がかかってきたときは、EZアプリが一時 停止し、電話を受けることができます。通話が 終わるとEZアプリが再開します。
 - ・メール自動受信(→P79)が「ON」の場合は、 Eメールを受信するとEZアプリ終了後または 待受EZアプリを終了して本文を受信します。
 - ・Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続 します。受信しても着信音やバイブレータは動 作しません。アイコンを表示してお知らせしま す。
- ・アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わる とEZアプリが再開します。
- 「EZアブリ制限」が設定されている場合、アラー ム起動やCメールを受信しての起動はおこなわれ ません。

EZアプリ(BREW®)を 一時停止/終了する

EZアプリ起動中にPwsへ

2 「中断」または「終了」を選択→⑥

中断起動中のEZアプリを一時停止終了一時停止を含むすべてのEZアプリを終了

ご注意

- EZアプリによっては一時停止を解除したあとの 動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによっては「シッッシル」で終了できず、EZア プリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があ ります。

- ・一時停止したEZアプリを再開するときは、 (EZアプリ)を押します。
- 本機能は「待受EZアプリ設定」(→P214)で設定 したEZアプリには動作しません。

EZアプリ(BREW®)の 起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプすることができます。

項目	ページ
電話をかける(Phone to)	37
メールを送る(Mail to)	90
サイトヘジャンプする(URL to)	340
EZアプリ通信	_
GPS情報を取得する	194

ご注意

- 「ダイヤル発信制限」(→P308)が設定されている場合は、電話はかけられません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 「メール制限」(→P308)が設定されている場合は、Eメールは作成できません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 「EZweb制限」(→308)が設定されている場合は、サイトへジャンプできません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 「EZアプリ制限」(→P308)が設定されている場合は、EZアプリを起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合でもアドレス帳などでGPS情報を取得することができます。

EZアプリ設定

EZアプリの管理をおこないます。

【EZアプリ)→「EZアプリ設定】 を選択→⑥



<F7アプリ設定メニュー>

待受 EZ アプリ設定

「お買い トげ時:設定OFF]

待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動するように設定できます。

TEZアプリ設定メニューで 「待受EZアプリ設定」を選択→④

EZアプリを選択→

- 特受EZアブリを設定することのできるEZアプリが1つもない場合は、メッセージが表示され、 設定できません。
- 「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合、待受 EZアプリは起動しません。
- EZアプリメニューで待受EZアプリに設定したい EZアプリを選択→\(\subseteq\) (メニュー)→「待受EZア プリに設定」を選択しても、待受EZアプリに設 定できます。

待受 EZ アプリ起動時間

[お買い上げ時:2秒]

待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。

- EZアプリ設定メニューで「待受EZアプリ起動時間」を選択→⑥→√√ (編集)
- **2 起動までの時間を入力→ ④ → ⑥** 2~30秒まで入力できます。

一発起動設定

[お買い上げ時: EZテレビ ワンセグ]

□(EZアプリ)を長押し(約1秒以上)して起動するEZアプリを設定します。

- EZアプリ設定メニューで 「一発起動設定」を選択→
- EZアプリを選択→

お知らせ

- 「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
- ・EZアプリメニューで一発起動したいEZアプリを 選択→\\(\)(メニュー)→「一発起動に設定」を選択 しても、一発起動に設定できます。

メニュー表示切替

[お買い上げ時:アイコン表示大]

EZアプリメニューの表示方法を、次の3パターンから選択できます。





アイコン表示大

アイコン表示小

TEZアプリ設定メニューで 「メニュー表示切替」を選択→④

表示方法を選択→

アプリ並べ替え

EZアプリメニューのEZアプリを並べ替えることができます。

- EZアプリ設定メニューで 「アプリ並べ替え」を選択→・
- 移動したいアプリを選択→
 ・
- 3 移動先を選択→●
- ____(保存)

フォルダ使用状況

■ EZアプリ設定メニューで 「フォルダ使用状況」を選択→ ● メモリの使用状況が表示されます。

お知らせ

• BREW®専用領域として約1.5MB、データ専用 領域として約20MBがあらかじめ確保されてい ます。各専用領域以外は、共有領域となってい ます。

詳細情報

EZアプリのアプリ名などを確認できます。

- **■** EZアプリメニュー(→P211)で EZアプリを選択→\\(\square\)(メニュー)
- [詳細情報]を選択→

削除

- EZアプリメニューでEZアプリを選択
 → \\ (メニュー)
- 「削除」を選択→
- **3** (はい)

お知らせ

削除されたサービスダウンロードアプリは、EZ アプリカタログから再取得可能ですが、ダウン ロードには別途通信料がかかります。

バージョンアップ確認

- 】 EZアプリメニュー(→P211)で EZアプリを選択→\\(\)(メニュー)
- 「バージョンアップ確認」を選択→●
- 3 「バージョンアップ」を選択→・
- 4 (はい)→EZパスワードを入力→()→[OK]を選択→()

お知らせ

- バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリ サーバと接続せず、W33SA内のメモリ(キャッ シュ)に記憶した表示を呼び出しているときは、 接続料金はかかりません。

EZ Game Street!

「EZ Game Street!」は、ゲームをアイコン表示することでよりわかりやすく、すぐに遊びたいゲームを検索することができるゲーム検索用のアプリです。

EZ Game Street!からゲームを 検索する

〈例〉タイトルで検索する場合

- - →「EZ Game Street!」を選択 → (記動)



「アプリ検索」を選択→⑥

検索方法の選択画面が表示されます。



3 「タイトル」を選択→ ● →画面の指示 に従って操作する

検索結果が表示されます。

お知らせ

- ダウンロードについては、表示されるコンテンツの内容に従って操作してください。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示して おり変更される場合があります。

バーコードリーダー &メーカー

W33SAでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W33SAで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

バーコードを読み取る

【EZアプリ)→「バーコードリーダー&メーカー」を選択→⑥(起動)

メニューが表示されます。

- [バーコード読込み」のアイコンを選択 → ●
- 3 カメラをバーコードにかざして バーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。





<JANコードの例>

<QRコードの例>

自動で読み取ります。読み取りにくい場合は、②でカメラの明るさを調節すると読み取りやすくなります。

続けて読み取る場合

↑ バーコード読み取り後〔〕 (読取)を 押す

次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

読取結果を保存する

(保存)→●(はい)→●

読み取りに失敗した場合

 タイムアウト画面が表示されたあと、 (● (再読取)を押す

再度、バーコードにかざしてバーコードを 読み取ります。

アドレス帳に登録する

「アドレス帳ー括登録」を選択→→(はい)→(はい)

EZナビウォークを起動する

- i 読み取り結果表示画面で、住所またはGPS情報を選択→④
 - →「EZナビウォーク起動」を選択
 - →(•)→(•)(はい)

バーコードリーダーの使いかた



「バーコードリーダー」を 起動しバーコードを読み込 みます。



●三洋太郎●サンヨウタロウØ 090-0001-XXXX□□@ezweb.ne.jp

コード内の情報を表示



- ・アドレス帳に登録する
- ・メールを作成する
- 電話をかける
- ・URLを参照する

バーコードを作成する

【 (EZアプリ)→「バーコードリーダー&メーカー」を選択→⑥(起動)

メニューが表示されます。

겯 「プロフィール」を選択→④

ご利用上の注意が表示されます。 「アドレス帳」を選択することで、アドレス 帳の内容にてバーコード作成することもで きます。

3 内容確認後、「次へ」を選択→ •

バーコード選択画面が表示されます。 「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れると、次回からこの画面を省略することが可能です。

____ パターンを選択→●

選択項目画面が表示されます。 パターンは3通りまで保存できます。 また、パターンの名称は変更することができます。

5 「背景デザイン」と「項目」を選択し、「バーコード表示」を選択→⑥

作成したバーコードをほかのバーコード対応 機種で読み込むことにより、プロフィール/ アドレス帳内容を交換することができます。

バーコードの中身を確認する

> 現在作成しているバーコードの中身を確認 することができます。

コメントを追加する

2 追加したいコメントを選択→・

編集可能な5件のコメントより選択できます。

お知らせ

- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- 読み取り結果表示画面から電話をかけたり、 URLに接続したり、Eメールを送ることもできます。
- バーコードを読み取り中に \(\subseteq (メニュー)を押し、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- バーコードリーダー&メーカーをEZアプリメニューから削除した場合は、EZアプリカタログより再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に 読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- メインメニューやカメラ機能のメニューから 「バーコードリーダー」を選択した場合は、「バーコードを読み取る」の機能をご利用になれます。

読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れているか、かすれている、薄い などの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、 ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリな どのゴミがついて誤って読み取ったりすること があります。読み取る前に柔らかい布などで拭 いてください。

作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- 読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

聴かせて検索

ケータイに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報がわかる「聴かせる音楽検索サービス」です。楽曲によっては、検索結果から着うたフル®、着うた®のダウンロードやCD・DVDなどを購入することができます。

「聴かせて検索」を起動して楽曲情報 を取得する

【 (EZアプリ)→「聴かせて検索」を選択→⑥(起動)

確認画面表示後、メニューが表示されます。

た事がせて検索のアイコンを選択



提供:KDDI株式会社 Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

3 画面に表示された電話番号に発信する

発信すると「音楽検索を始めます」というガイダンスが流れます。

ピッという電子音のあと、W33SAのマイク (送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、 音楽を6~15秒程度聞かせてください。



ピピッという電子音で検索が終了し、自動 的に通話が切れます。

4 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示される



聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、 au Recordsのアイコンが表示されている場合は、着うたフル®や着うた®のダウンロード、CD・DVDなどを購入することができます。

Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

ご注意

- 楽曲が正しく聴こえる環境でおこなってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 鼻歌、生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索はできません。

お知らせ

- 本サービスをご利用になるには別途登録(有料)、通信料および通話料が必要です。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。またお気に入りとして登録することもできます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

EZテレビでできること

W33SAを利用して、EZテレビ ワンセグでは地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を、EZテレビ(アナログ)では地上アナログ放送を見ることができます(日本国内の放送に限ります)。

お使いの地域に合わせてチャンネル情報を自動的に設定でき、電子番組表も地域に合わせてダウンロードできます。また、テレビ番組を録画することもできます。

EZテレビワンセグでは、データ放送を見ることもできます。

※本章では、EZテレビ ワンセグ、EZテレビ(アナログ)を総称してEZテレビと表記しています。
また、EZテレビ ワンセグアプリ、EZテレビ(アナログ)アプリを総称してEZテレビアプリと表記しています。

テレビを見る

日本国内で放送している 地上デジタルテレビ放送 の携帯・移動体向けサー ビス「ワンセグ」や地上ア ナログ放送を見ることが できます。

テレビで流れている音楽 の曲名を検索することも できます。

※ 曲名検索は有料サービスです。別途お申し込みが必要です。



テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存 することができます。

録画したテレビ番組は、データフォルダのEZテレ ビ内の「ワンセグ」フォルダ、「アナログ」フォルダ (→P250)から再生することができます。

保存した静止画は、データフォルダの「グラフィック」フォルダで確認することができます。



電子番組表を見る

TV番組表を見ることができます。

また、テレビ番組を検索することもできます。



データ放送を見る

EZテレビ ワンセグでは、放送番組に関連した情報 などをお知らせするデータ放送を見ることができます。



遠隔録画予約をする**

外出先からでも、自宅の遠隔録画機器に対応した ビデオレコーダーに録画予約をすることができま す。

※ 遠隔録画予約は有料サービスです。別途お申し 込みが必要です。



EZ テレビをご利用になる前に

EZテレビをご利用になる前にあらかじめ、知っておいてください

- ■ご利用になるには、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P36をご参照ください。
- ■EZテレビを見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報/お知らせウィンドウなどのサービスやEZテレビ ワンセグのデータ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。
- ■EZテレビ起動中に着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、EZテレビが中断されます。
- ■EZテレビ ワンセグは日本国内の地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」専用です。

EZテレビ(アナログ)は日本国内の地上アナログ放送専用です。

どちらも海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、BSアナログ放送、モバHO!を見ることはできません。

■仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。

EZテレビ使用時のご注意

- ■W33SAを機種変更または解約後は、EZテレビを記動できません。
- ■EZテレビご利用中は、W33SA本体が熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ■EZテレビをご利用になるには、EZテレビアプリが必要です。EZテレビアプリはお買い上げ時にサービスダウンロードアプリとしてインストールされています。削除してしまった場合は、再度ダウンロードすることができますが、別途パケット通信料がかかります。
- ■EZテレビ(アナログ)とアプリモコンEZは一体のアプリです。EZテレビ(アナログ)を消去した場合、 アプリモコンEZも消去されます。
- ■自転車やバイク、自動車などの運転中はEZテレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- ■耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」について

地上デジタル放送は、現行の地上アナログ放送がデジタル化された放送で、2003年12月から東京・名古屋・大阪を中心とする関東・東海・関西の一部で開始された放送です。(その他の地域では2006年末までに放送が開始される予定)データ放送を利用することもできます。また、地上デジタル放送の電波の一部を使用して携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送を見ることができる地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」があります。

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」とは地上デジタル放送の電波の約6MHzの帯域を13個のセグメントに分割し、その1つのセグメントを利用して放送されることから、ワンセグと呼ばれるようになりました。

W33SAでは地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。なお、地上デジタル放送や地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、地上アナログ放送のUHF帯の電波を使用して放送されています。

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1日に東名阪およびその他一部地域より順次開始される放送サービスです。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。 社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/

電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
- ・山間部やビルの陰
- ・移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。

- ・W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03はアンテナの役割をしています。W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、イヤホンコードを伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
- ・室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。

W33SA で利用できるアンテナについて

EZテレビをご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにアンテナをご利用ください。ご利用できるアンテナはW33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03の2種類です。詳しくは、次の「W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03の関係について | の表をご参照ください。

市販のイヤホンなど、三洋平型ステレオイヤホン03以外のイヤホンを接続しても、テレビアンテナとして機能しません。

- ●EZテレビ ワンセグ/EZテレビ(アナログ)のUHFチャンネルをご覧になる場合 W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばしてご利用ください。
- ●EZテレビ(アナログ)のVHFチャンネルをご覧になる場合 W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、または三洋平型ステレオイ

三洋平型ステレオイヤホン03の接続方法については、P371をご参照ください。

ヤホン03を接続すればよりよい受信状況でご利用いただけます。

W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と 三洋平型ステレオイヤホン 03 の関係について

	EZテレビ ワンセグ	EZ テレビ(アナログ)		EZ · FM
	EZFUE 9769	VHF	UHF	EZ • FIVI
三洋平型ステレオイヤホン 03を接続しない	W33SA本体のアン ばしてお使いくださ		・FM受信用)がアン語	テナとなります。伸
三洋平型ステレオイヤホン 03を接続する		イヤホン03がアン	W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)がアンテナとなります。伸ばしてお使いください。**2	イヤホン03がアン

- ※1 三洋平型ステレオイヤホン03接続時は、W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばしても効果はありません。
- ※2 EZテレビ ワンセグ、EZテレビ(アナログ)のUHFチャンネルをご覧になる場合、三洋平型ステレオイヤホン03を接続してもアンテナとしての効果はありません。

お知らせ

電波の受信状況によっては、W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばさないほうがよく映る場合があります。また、フロントスタイルの状態で見るほうがよく映る場合があります。

電池残量による動作

電池残量表示が■のときは、EZテレビを起動できません。

また、EZテレビ起動中に■になると、自動的にEZテレビが終了します。

ただし、EZテレビ ワンセグで録画したデータを再生中の場合は終了しません。

録画中の場合、それまでの録画した内容を保存し、EZテレビが終了します。

電池残量表示が■のときは

充電しながらEZテレビを見ることができます。





〈通常スタイルで見る場合〉

〈フロントスタイルで見る場合〉

連続視聴可能時間について

連続視聴可能時間

EZ テレビ ワンセグ	約2時間45分 (イヤホン出力時)*1*2 約2時間30分 (スピーカー出力時)*1*2
EZ テレビ(アナログ)	約1時間*2*3

- ※1 データ放送の操作などにより、連続視聴可能時間は短くなります。
- ※2 オフタイマー(→P242)の設定時刻になると終了します。ただし、オフタイマーの設定時刻にかかわらず、電池残量が になると終了します。
- ※3 オフタイマー(→P242)の設定にかかわらず、起動して約1時間が経過すると自動的に終了します。

起動アプリ設定

「お買い上げ時: EZテレビ ワンセグ]

- (メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→(・)→「起動アプリ設定」を選択→(・)
- 「EZテレビ ワンセグ」または「EZテレビ(アナログ)」を選択→⑥

EZ テレビ ワンセグ

初回起動時の初期設定について

EZテレビ ワンセグを初めて起動したときは、通信設定およびチャンネル設定をおこないます。

(メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→(・)→「EZテレビ ワンセグ」を選択→(・)

注意事項が表示されます。

COK」を選択→

お知らせウィンドウを取得するかどうかの 設定画面が表示されます。

「OK(以後表示しない)」を選択して
●を押す
と、次回から注意事項は表示されません。

3 「取得する」または「取得しない」を 選択→⑥

EZテレビ ワンセグアプリが通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

4 「表示する」または「表示しない」を 選択→⑥

データ放送の双方向通信をおこなう際に確認画面を表示するかどうかの設定画面が表示されます。

5 「表示する」または「表示しない」を 選択→⑥

チャンネル設定の画面が表示されます。

「オート設定」を選択→④

自動的に現在位置を送信し、受信可能なエリアとチャンネルが「マイチャンネルン」に登録されます。

7 •

EZテレビ ワンセグが起動します。

ご注意

 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向け サービス「ワンセグ」の開始当初はうまく設定されない場合があります。その場合は、「受信可能なチャンネルをすべて設定する」(→P225)をご参照ください。

お知らせ

- エリア一覧から現在位置を選択する場合は、手順6で「マニュアル設定」を選択→●→地域を選択→●→県名を選択→●と操作してください。
- 受信可能な放送波を探して受信チャンネルを設定する場合は、手順6で「放送波スキャン」を選択→ ②と操作してください。

チャンネルを設定する

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを設定できます。

設定した受信エリアと受信チャンネルは、マイチャンネル1〜5のいずれかに登録されます。マイチャンネルは5通り保存することができます。

受信チャンネルを自動設定する

- データ操作画面またはテレビ操作 画面(→P226)で\()(メニュー)→「各種設定」を選択→⑥
- 「チャンネル設定」を選択→⑥

チャンネル設定画面が表示されます。



<チャンネル設定画面>

- 3 「マイチャンネル1~5」を選択 →√√(エリア変更)
- 4 「オート設定」を選択→●

手順3で選択したマイチャンネルに受信エリア、受信チャンネルが自動的に設定されます。

ご注意

 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向け サービス「ワンセグ」の開始当初はうまく設定されない場合があります。その場合は、「受信可能なチャンネルをすべて設定する」(→P225)をご参照ください。

受信チャンネルを手動設定する

- 「受信チャンネルを自動設定する」 の手順1~3をおこなう
- 「マニュアル設定」を選択→
- 地域を選択→ →県名を選択→ ●
 手順1で選択したマイチャンネルに受信エリア、受信チャンネルが自動的に設定されます。

ご注意

 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向け サービス「ワンセグ」の開始当初は一部対応して いない地域があります。その場合は、「受信可能 なチャンネルをすべて設定する」(→P225)をご 参照ください。

受信可能なチャンネルをすべて 設定する

- 「受信チャンネルを自動設定する」
 の手順1∼3をおこなう
- 2 「放送波スキャン」を選択→⑥

手順1で選択したマイチャンネルに受信エリア、受信チャンネルが自動的に設定されます。

リモコン番号を変更する

- 「受信チャンネルを自動設定する」
 の手順1~2をおこなう
- 2 「マイチャンネル1~5」を選択 → ⑥ (詳細表示)
- 変更したい放送局を選択→●(変更)
- 4 新しいリモコン番号に対応する
 ダイヤルキーを押す→⑥(決定)→⑥
- 5 \(\bigcirc\) (設定保存)

お知らせ

 チャンネル設定画面では、現在選択されている チャンネル設定に★が表示されます。マイチャン ネルを複数登録している場合は、切り替えたい チャンネル設定を選択して(#・・・)を押すと、チャンネル設定を切り替えることができます。

EZ テレビ ワンセグを見る

EZテレビ ワンセグの起動について

EZテレビ ワンセグアプリを起動します。 初めてEZテレビ ワンセグを起動するときは、 EZテレビ ワンセグの初期設定をおこなってく ださい。(→P224)

● (メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→⑥→「EZテレビ ワンセグ」を選択→⑥

注意事項が表示されます。

「OK」を選択→

EZテレビ ワンセグが起動します。 「OK(以後表示しない)」を選択して●を押す と、次回から注意事項は表示されません。 テレビ操作画面が表示され、データ放送の 取得を開始します。



<テレビ操作画面>

しばらくしてデータ放送を取得すると、画面下部にデータ放送が表示されます。



<データ操作画面>


お知らせ

- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の 取得などをすると、映像や音声が乱れることが あります。
- 映像表示中は、通常画面のディスプレイ照明の 設定(→P302)や節電画面の設定(→P302) にかかわらず、ディスプレイの照明は常時点灯 し、節電画面に移行しません。
- EZテレビ ワンセグアプリが更新された場合や、 ワンセグメント放送(ワンセグ)を受信できるエ リアが拡大したときは、EZテレビ ワンセグ起動 後にメッセージが表示されます。画面の指示に 従ってアプリの更新などをおこなってくださ い。
- 前回起動時からエリアが変更された場合など、 再度チャンネル設定をおこなうかどうかの確認 画面が表示されたときは、「OK」を選択して● を押すと、受信チャンネルを再設定することができます。

テレビ画面の見かた



<データ操作画面>

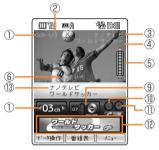

<テレビ操作画面>

- ①チャンネル情報(リモコン番号)
- ②選択中のサービス番号/全サービス数(複数サービス(→P228)がおこなわれている場合のみ表示されます。)
- ③ 放送局名
- ④番組名
- ⑤ 音量レベル表示(音量調節時に表示されます。)
- ⑥放送波受信状態
- ⑦データ放送表示
- ®セキュア(SSL)通信中であることを示します。
- ⑨音量レベル表示
- ⑩オフタイマー表示(オフタイマーを設定すると表示されます。)
- ⑪イヤホン表示(音声出力先設定をイヤホンに設定すると表示されます。)
- ⑩お知らせウィンドウ(表示中の放送局からのお知らせが表示されます。)
- (13)番組名表示

お知らせ

- ③、④、⑥は▽▽ベミまたは▽▽ベを押したときのみ表示されます。データ操作画面では◆○を押したとき表示されます。①②は、チャンネルを切り替えた時にも表示されます。
- テレビ映像上の①~⑥は、約5秒間操作がおこなわれないと表示が消えます。

画面表示の切り替えについて

□ を押すと、データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。

また、[アマ]を押すと映像やデータ放送表示を拡大して表示することができます。


《データ操作画面の場合》



□ (テレビ操作)



《テレビ操作画面の場合》

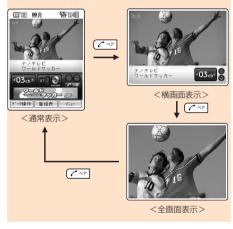

お知らせ

- メニュー表示中は切り替えられません。
- 縦と横の比率が16:9の映像を全画面表示する場合は、中心の映像を拡大表示します。
- 縦と横の比率が4:3の映像を通常表示中は、以下 のように表示されます。



基本的な操作

テレビ番組を視聴しているときの主な操作は、 以下のとおりです。

《データ操作画面の場合》

操作キー	操作内容
□ (テレビ操作)*1	テレビ操作画面に切替
	メニューを表示
(TV)	音量調節
②	カーソル移動、スクロール
•	項目を選択
□ (チャンネルを選択
② 、	受信可能なチャンネルを検索
€	画面上の情報を表示/非表示
C 47	通常表示、全画面表示を切替
±2 *2	データ放送の取得を中止など
クリア・マナー	画面上の情報を表示/非表示
□ (映像表示)*3	通常表示に切替
◯ (メモ保存)*3	画面を静止画として保存
PWR 🗢	終了確認画面を表示

- ※1 全画面表示では操作できません。
- ※2 データ放送によっては、項目の選択になります。 ※3 通常表示では操作できません。

《テレビ操作画面の場合》

操作キー	操作内容	
□ (データ操作)*	データ操作画面に切替	
●(番組表)*	視聴中の番組の情報を取得	
\(\X=\pi-\)*	メニューを表示	
(), (IV, CE)	音量調節	
(→ ,	チャンネルを選択	
□ 、 / □ 、 ・ 、 ○ を 長押し(約1秒以上)	受信可能なチャンネルを検索	
C KP	通常表示、横画面表示、全画 面表示を切替	
ЭЦΤΥ∕ΑΨ	画面上の情報を表示/非表示 データ放送・お知らせウィン ドウ取得中は、取得を中止	
クリアマナー	画面上の情報を表示/非表示	
PWR 🖚	終了確認画面を表示	

※全画面表示中は操作できません。

複数サービスについて

地上デジタル放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送することができます。(マルチ編成)

例えば野球中継が延びた場合などに、1つのサブチャンネルでは予定の番組を時間通りに始め、もう1つのサブチャンネルでは引き続き野球中継を放送することなどができます。

複数サービスがおこなわれている場合は、テレビ操作画面で∰を押すとサブチャンネルを選択することができます。

未登録のチャンネルが見つかった場合

テレビ操作画面の通常表示で⇔を長押し(約1 秒以上)して未登録のチャンネルが見つかった場合、メッセージが表示されマイチャンネルに登録することができます。

- 【 「はい」を選択→④
- フェコン番号を選択→⑥(登録)→√√(設定保存)
- 「OK」を選択→

EZ チャンネル表示について

「EZチャンネル表示設定」を「ON」に設定している場合は、
② でチャンネルを選択したときにEZチャンネル番組を表示します。

「再生」を選択して

・ を押すと、表示中のEZ

チャンネルを再生します。 (→P183)

未登録のEZチャンネルを表示したときは、「番組ガイドへ」を選択して
④を押すと、EZチャンネルの番組ガイドを表示しEZチャンネル番組を登録することができます。(→P183)

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って 操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

テレビ操作画面を表示中は (データ操作)を押して、データ操作画面に切り替えてください。 画面の説明などに従って、(②と⑥ やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。

お知らせ

• データ放送を見る場合は、通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などには、パケット通信料がかかります。

メモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存することができます。

データ操作画面(→P227)の全画面表示中に√√(メモ保存)

静止画がデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

お知らせ

- 横240×縦480ドットの静止画として保存する ため、データがない部分も保存されることがあ ります。
- 保存したデータ放送の画面は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。

テレビ番組の情報を 利用する

EZテレビ ワンセグで設定したエリアのテレビ 番組の情報が、サーバからダウンロードされます。あらかじめ、チャンネル設定をおこなってください。

TV 番組表を見る

データ操作画面を表示中は (テレビ操作)を押して、テレビ操作画面に切り替えてください。

プレビ操作画面(→P226)で④(番組表)

TV番組表が表示されます。

でTV番組表を検索できます。



<TV番組表> (画面は一例です)

お知らせ

番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索を すると、パケット通信料がかかります。

番組メニュー

番組メニューでは、番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスしたりできます。

TV番組表で番組を選択→●

番組メニューが表示されます。

項目	概要		
以 日	「		
番組詳細を表示	選択した番組の詳細情報を表示		
放送局サイトへ ジャンプ	選択した番組の放送局サイトへア クセス		
視聴予約	選択した番組をスケジュールへ登 録		
遠隔録画予約※	遠隔録画予約を設定(→P232)		
番組お知らせメール設定*	キーワードを設定し、そのキー ワードに関連した番組情報をメー ルでお知らせ		

※有料サービスです。

お知らせ

- 番組詳細画面で (局サイト)を押すと放送局サイトへジャンプします。 ((□ (局サイト)は、番組によって表示されない場合があります。)
- 番組メニュー表示中に (TVへ)を押すと、選択した番組のチャンネルに切り替わります。
 (□(TVへ)は、現在時刻を含む番組を選択した場合のみ表示されます。)

テレビ番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を絞り込むことができます。

- **TV番組表で√(番組サーチ)**
- 検索する条件を設定

検索する条件は複数組み合わせて設定できます。

3 □(サーチ)

サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

お知らせ

- 複数の日付は選択できません。
- 現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を 選択します。
 - 《例》「11時から」・「2時間分」に設定した場合 11時~13時の間に放送されている番組を 検索します。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00 (28:00)から選択できます。

視聴予約をする

TV番組表で選択した番組が始まる前に、アラームでお知らせします。(EZテレビ ワンセグスタート)

- > 「視聴予約」を選択→●
- 3 時間の欄を選択→・→・③でアラーム時刻を選択→・●
- 4 「OK」を選択→⑥→⑥

スケジュール(→P326)へ登録されます。

設定した時刻になると

EZテレビ ワンセグスタート通知後、通知アイコンを選択して⑥(確認)を押すとEZテレビ ワンヤグが起動します。

お知らせ

• 設定後は、スケジュールで確認・編集できます。 ただし、カテゴリーの編集はできません。

テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組を録画し、静止画や動画としてデータフォルダに保存することができます。

静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

- データ操作画面またはテレビ操作画面(→P226)で√√(メニュー)
- 「録画/キャプチャ」を選択→・・・
- っで画像サイズを選択
- 【画像保存)→「はい」を選択→ ⑥

静止画がデータフォルダのグラフィック フォルダに保存されます。

動画として保存する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送のデータを保存します。

- 「録画/キャプチャ」を選択→・・
- (録画開始)→⑥(録画停止)

動画がデータフォルダのEZテレビ内の「ワンセグ」フォルダに保存されます。

録画中に (画像保存)を押すと、静止画が データフォルダのグラフィックフォルダに 保存されます。録画中に最大9枚まで静止画 を保存できます。

お知らせ

- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画 してください。
- 保存したデータのファイル名は、「DTV」録画開始年月日+録画開始時刻連番」で表示されます。 〈例〉2005年12月24日19時30分に保存した 1回目のデータの場合 DTV_051224_1930~01

- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。
- 横画面表示中・全画面表示中は録画できません。
- 静止画として保存する場合の画像サイズは、以下のとおりです。

画像サイズ※	テレビ映像 の縦と横の比率	画像サイズ (横×縦ドット)
標準	16:9	320×180
际华	4:3	320×240
縮小	16:9	240×135
別日ハノ	4:3	240×180

- ※「静止画として保存する」の手順3で選択したサイズ
- 動画の録画可能時間は、データフォルダの空き 容量によって変化します。また、録画する番組 の内容(データ放送の容量など)によっても変化 します。録画中に表示される録画可能時間を目 安として録画してください。

データフォルダの空き容量が最大(約48.5MB) のとき:約20分

ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、 それまでに録画した映像がデータフォルダのEZ テレビ内の「ワンセグーフォルダに保存されます。

- ・録画可能時間を過ぎた場合
- ・電池残量が少なくなった場合
- ・データフォルダの空き容量が少なくなった場合
- ・録画中に着信があった場合
- 録画中はチャンネル切替・音量調節はできません。
- オフタイマーが設定されていた場合は、オフタイマーは動作せずに録画が継続され、録画終了後EZテレビワンセグが終了します。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- 移動中など電波の不安定な状態でテレビ番組を 録画している場合、放送を受信できなくなった 状態のまま録画を終了すると、受信できなかっ た部分は破棄されます(録画されていません)。 ただし、いったん放送を受信できなくなって、 ふたたび受信できるようになった状態で録画を 終了すると、受信できなかった間の部分も含め て録画されます。
- 録画したデータを再生するには、データフォルダ から呼び出して再生してください。(→P248)
- 録画の際に、●(録画開始)を押した時刻より約5秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。

テレビリンク

データ放送によっては、データ放送の情報や関連サイトへのリンクをW33SAに保存し、サーバに接続することなくあとから閲覧することができます。(テレビリンク)

テレビリンクを登録する

テレビリンクは50件まで登録できます。

データ操作画面(→P226)で「テレビリンク登録」などの項目を 選択→⑥

テレビリンクを表示する

- 待受画面で⑥(メインメニュー)
 - →「EZテレビ」を選択→

 ・

 ・

 「テレビリンク」を選択→

 ・

 ・<br/

テレビリンクリスト画面が表示されます。

2 テレビリンクを選択→⑥(詳細)

お知らせ

- テレビ操作画面で\(\subseteq(\subseteq(\subseteq)\)→「テレビリンクを選択→(())
 (詳細)と操作しても、テレビリンクを表示できます。
- テレビリンク表示中に\(\subseteq\)(ジャンプ)を押すと、 登録されたサイトへアクセスします。
- 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、 消去確認のメッセージが表示されます。「OK」を 選択して⑥ を押すと、消去することができます。

テレビリンクを消去する

プレビリンクリスト画面で→√√(機能)

1件消去の場合は、あらかじめ消去したいテレビリンクを選択しておきます。

[1件消去]または「全件消去」を選択→ (OK)を選択→ (OK)

テレビリンクの順番を並べ替える

- 2 「並べ替え」を選択→・
- 3 並べ替えるテレビリンクを選択 → ⑥
- 4 移動先を選択→④(確定)
- **「** (保存)

有料サービスを 利用する

曲名検索機能

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索することができます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりすることができます。

- データ操作画面またはテレビ操作画面で√(メニュー)
- 2 「曲名検索」を選択→④
- **3** (検索開始)

検索結果が表示されます。

□(説明)を押すと、曲名検索の説明を表示します。

お知らせ

- 検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入をおこなうことができます。
- 曲名検索は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「聴かせて検索」の利用登録が別途必要です。
- 曲名検索をするとパケット通信料がかかります。
- 曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

遠隔録画予約機能

外出先からでも自宅の遠隔録画予約に対応した ビデオレコーダーに録画予約することができま す。

- TV番組表(→P228)で 番組を選択→⑥
- > 「遠隔録画予約」を選択→④
- 3 予約時間の入力欄を選択→ (変更) → 予約の時間/分を入力→ (変更)

必要に応じて、録画開始時間/分と録画終 了時間/分を設定してください。

△ (録画予約)

お知らせ

- 遠隔録画予約は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「EZテレビ」のプレミアム会員へのお申し込みが別途必要です。
- あらかじめ遠隔録画機器(ビデオレコーダー)の 設定をしてください。詳しくは、お使いのビデ オレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ・遠隔録画予約をすると、パケット通信料がかかります。

EZ テレビ ワンセグの 会員メニューを利用する

- データ操作画面またはテレビ操作 画面(→P226)で√√(メニュー)
- 3 項目を選択→④

以降の操作は、画面に従ってください。

EZ テレビ ワンセグの 設定をする

EZ テレビ ワンセグの デザインを設定する

- データ操作画面またはテレビ操作画面で√√(メニュー)
- 「各種設定」を選択→⑥
- 「着せ替え設定」を選択→

 ●
- ___ デザインを選択→√√(設定)

●(プレビュー)→ (確定)と操作すると、 デザインを表示しながら設定できます。

通信設定を変更する

- データ操作画面またはテレビ操作画 面で√(メニュー)
- 「各種設定」を選択→・
- 3 「通信設定」を選択→●
- 4 項目を選択→

項目	概要
番組表取得設定	TV番組表を一度に「3時間」または「5時間」分取得
お知らせウィンドウ取得設定	お知らせウィンドウに表示される情報をテレビ画面/TV番組表画面で取得するかしないかを設定
通信確認画面設定	通信をおこなう際に確認画面を 表示するかしないかを設定

5 で設定を選択→ (設定)

お知らせウィンドウ取得設定、通信確認画面設定の場合は⑦で項目を選択してください。

オフタイマーを設定する

オフタイマーを設定してから指定した時間が過ぎたときに、自動的にEZテレビ ワンセグを終了することができます。

- データ操作画面またはテレビ操作画面で√√(メニュー)
- 2 「各種設定」を選択→⑥
- 3 「オフタイマー設定」を選択→●
- 4 ②で終了時間を選択→ (設定)

指定した時間を過ぎると

EZテレビ ワンセグアプリを終了してよいか確認の画面が表示されます。「OK」を選択して①を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了します。

終了せずにテレビの視聴を続ける場合は、「******を押すか、「キャンセル」を選択して④を押します。

お知らせ

• EZテレビ ワンセグをBGMとして起動している場合、指定した時刻が過ぎると確認画面は表示されずにEZテレビ ワンセグが終了します。

データ放送設定

データ放送に関する各種設定をおこないます。

- データ操作画面またはテレビ操作 画面で√√(メニュー)
- 「各種設定」を選択→・
- 「データ放送設定」を選択→●
- 4 項目を選択→

項目	概要
警告表示設定	データ放送のコンテンツでEZ 番号が使用されたり*、放送用 メモリからデータを参照され る(読み出される)際の確認画 面を表示する/しないを設定
スクロール設定	データ操作画面で®を長押し (約1秒以上)したときに、1行 単位/1ページ単位のどちらで スクロールさせるかを設定
放送用メモリ消去	放送局からの情報やデータ放 送で登録した個人情報などを 消去
BGM再生設定	データ放送などから他のアプリを起動するときに、テレビの音声再生を継続する/しないを設定

※EZ番号の設定状況(→P167)にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

《「放送局メモリ消去」を選択した場合》

- 5 ・ ②で放送局を選択→ √ (消去)
- 「1件消去」または「全件消去」を選択→ → 「OK」を選択 → ●

《その他の項目を選択した場合》

5 ②で設定を選択→\()(設定)

画面表示設定

- データ操作画面またはテレビ操作 画面(→P226)で√(メニュー)
- 2 「各種設定」を選択→④
- 「画面表示設定」を選択→⑥
- 【視聴画面モード設定」または「EZチャンネル表示設定」を選択→⑥

《「視聴画面モード設定」を選択した場合》

5 ②で項目を選択→ (設定)

EZテレビ ワンセグを起動したとき、選択した状態で画面を表示します。

《「EZチャンネル表示設定」を選択した場合》

⑤で「ON」または「OFF」を選択 →\\(\)(設定)

「ON」に設定すると、⊕でチャンネルを選択したときにEZチャンネル番組を表示します。

お知らせ

- EZチャンネルを表示させるには、EZチャンネル番組の登録が必要です。(→P183)
- 「EZチャンネル表示設定」を「ON」に設定しても、横画面表示・全画面表示のときはEZチャンネルは表示されません。

字幕/音声の設定

- 2 「字幕/音声」を選択→・

《「字幕設定」を選択した場合》

《「音声設定」を選択した場合》

4 ①で項目を選択→②で設定を変更→ \ (設定)

項目	概要
音声出力先設定	テレビの音声を「スピーカー」 または「イヤホン」で聞く
主副設定	副音声放送時の音声を「主音声」 または「副音声」に設定
音声出力効果設定	テレビの音声を「ステレオ/モノ ラル」または「サラウンド」で聞く

EZ テレビ ワンセグの 音声を BGM として聴く

EZテレビ ワンセグを一時停止して音声をBGM として聴くことができます。音声を聴きながら 他の機能を利用することもできます。

- プログライン データ操作画面またはテレビ操作画面で プログライン (メニュー)
- ☐ (BGM再生)

EZテレビ ワンセグアプリは一時停止しますが、EZテレビ ワンセグの音声は継続して聴くことができます。

お知らせ

BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。

EZテレビ ワンセグを終了する

EZテレビ ワンセグを終了します。

PWRへ)→「YES」を選択→(•)

EZテレビ(アナログ)

初回起動時の初期設定について

EZテレビ(アナログ)を初めて起動したときは、 通信設定および受信エリア設定をおこないます。

(メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→(・)→「EZテレビ(アナログ)」を選択→(・)

注意事項が表示されます。

COK」を選択→

通信設定の画面が表示されます。 「OK(以降表示しない)」を選択して●を押す と、次回から注意事項は表示されません。

3 「利用する」または「利用しない」を 選択→⑥

> 通信設定が以下のように設定され、エリア 設定の画面が表示されます。

TV番組表 取得		お知らせウィンドウ (TV画面・TV番組表画面)	
利用する	3時間	取得する	
利用しない 取得しない		取得しない	

※ TV番組表・お知らせウィンドウを取得する場合は、パケット通信料がかかります。なお、TV番組表取得とお知らせウィンドウの設定は、あとから変更できます。(→P241)

4 「オート」を選択→

「OK」または「OK(以降表示しない)」 を選択→⑥

「OK(以降表示しない)」を選択すると、通信確認画面(→P241)が「表示しない」に設定されます。(「TV番組表を見る」(→P238)などの操作で通信をおこなう際に、通信確認画面は表示されません。)

自動的にエリア情報が取得され、受信エリアと受信チャンネルが設定されます。

6

EZテレビ(アナログ)が起動し、テレビ画面が表示されます。

お知らせ

 エリア一覧から受信エリアを選択する場合は、 手順4で「マニュアル」を選択→●→地域を選択→●→県名/エリアを選択→●→・●と操作 してください。

選択できるエリアは、以下の65種類です。 映らないときは、お近くの受信エリアも試して ください。

_ <	(ださい。		
	北海道/札幌		岐阜県
	北海道/旭川		静岡県/静岡
北海道	北海道/北見	東海	静岡県/浜松
置	北海道/帯広	"	愛知県
	北海道/釧路/室蘭		三重県
	北海道/函館		滋賀県
	青森県/青森		京都府
	青森県/八戸	近畿	大阪府
	岩手県	畿	兵庫県
	宮城県	1	奈良県
	秋田県/秋田	1	和歌山県
東北	秋田県/大館		鳥取県
10	山形県/山形	1	島根県/松江
	山形県/鶴岡	中国	島根県/浜田
	福島県/福島		岡山県
	福島県/会津若松		広島県/広島
	福島県/いわき		広島県/福山
	茨城県		山口県
	栃木県	四国	徳島県
	群馬県		香川県
関東	埼玉県		愛媛県/松山
	千葉県		愛媛県/新居浜
	東京都		高知県
	神奈川県		福岡県/福岡
	新潟県		福岡県/北九州
	富山県		佐賀県
甲信越	石川県	九州・沖縄	長崎県
越	福井県		熊本県
北陸	山梨県		大分県
PE	長野県/長野		宮崎県/宮崎
	長野県/飯田		宮崎県/延岡
			鹿児島県/鹿児島
			鹿児島県/阿久根
			沖縄県

- 受信エリア未設定のときは、テレビ番組表が表示できないなど、機能が一部制限されます。
- 通信設定/受信エリア未設定のままEZテレビ(アナログ)を終了すると、次回EZテレビ(アナログ)を起動したときにも、通信設定/受信エリア設定の画面が表示されます。

エリア設定を中止したときは

受信エリアを設定する前に(一)(中止)または 「空が性」を押すと、受信エリア未設定のままEZテレビ(アナログ)が起動します。

受信エリア未設定でも、 を長押し(約1秒以上)して受信可能なチャンネルを順に切り替えることで、テレビを視聴することができます。また、ダイヤルキーまたは でチャンネル1~12を切り替えることもできます。

受信チャンネルを自動設定する

お使いの地域に合わせて受信エリアと受信チャンネルを自動的に設定できます。

- プレビ画面(→P237)で(メニュー)→「各種設定」を選択→⑥
- 「チャンネル設定」を選択→⑥
- 「オート」を選択→⑥→⑥

「オート」で取得されている受信エリア、受信チャンネルに設定されます。

□(詳細)を押すと、チャンネル設定を確認できます。チャンネル設定確認中に□(再取得)を押すと、エリア情報を再取得できます。

お知らせ

初めて「オート」を選択したときは、手順3のあとに「OK」を選択→⑥→⑥と操作します。

受信チャンネルがうまく設定できない 場合は・・・

ご利用になる地域によっては、オート設定で設定されるチャンネルと実際に受信可能なチャンネルが一致しない場合があります。この場合は、ご利用になる地域のチャンネルを手動設定したうえで、受信チャンネルを直接入力しなおしてください。また、テレビ視聴中に、 を長押し(約1秒以上)して、受信可能なチャンネルを順に切り替えることもできます。

受信チャンネルを手動設定する

受信チャンネルを個別に設定することができま す。

手順3~4で受信エリアを設定し、手順6~7で受信チャンネルを個別に設定します。受信エリアを設定したマニュアル設定を変更する場合は、手順3~4を省略することもできます。

- 「受信チャンネルを自動設定する」の 手順1∼2をおこなう
- [マニュアル1~3]を選択 →√(詳細)



- 受信エリア表示

<チャンネル設定一覧画面>

- 受信エリア表示を選択→⑥(変更)
- 【現在地を取得」を選択→⑥→「OK」を選択→⑥→⑥

受信エリアが設定され、チャンネル設定画面に戻ります。

- 5 手順2で設定した「マニュアル1~3」を 選択→√(詳細)
- フ 受信チャンネルを入力→\()(変更)
 → ()

受信チャンネルは、1~62を入力できます。 複数変更する場合は、手順6~7を繰り返し ます。

チャンネル設定を解除するには、00を入力 して√(変更)→⑥を押してください。

只 (保存)→(•)

お知らせ

- 手順4で、受信エリアをリストから取得する場合は、「初回起動時の初期設定について」のお知らせ(→P235)をご参照ください。
- マニュアル設定は3通り保存することができます。

手順2で受信エリア・チャンネルが設定済みの「マニュアル1~3」を選択して ● → ● と押すと、選択した項目の受信エリア・チャンネルに切り替えることができます。

現在のチャンネル設定には★が表示されます。

EZテレビ (アナログ) を見る

EZテレビ(アナログ)の起動について

EZテレビ(アナログ)アプリを起動します。 初めてEZテレビ(アナログ)を起動するときは、 EZテレビ(アナログ)の初期設定をおこなってく ださい。(→P235)

● (メインメニュー)→「EZテレビ」を選択→ ● →「EZテレビ(アナログ)」を選択→ ●

注意事項が表示されます。

「OK」を選択→

テレビ画面が表示されます。

「OK (以降表示しない)」を選択して ●を押す と、次回から注意事項は表示されません。 表示中の放送局からのお知らせがある場合 は、お知らせウィンドウに表示されます。

お知らせ

- テレビの視聴中に、メールの受信や番組情報の 取得などをすると、映像や音声が乱れることが あります。
- テレビ番組の視聴中は、通常画面のディスプレイ照明の設定(→P302)や節電画面の設定(→P302)にかかわらず、ディスプレイの照明は常時点灯し、節電画面に移行しません。
- EZテレビ(アナログ)アプリが更新されている と、EZテレビ(アナログ)起動後にバージョン アップ案内が表示されます。画面の指示に従っ てアプリの更新をおこなってください。
- (リンク)を押すと、表示中の放送局のサイトを確認できます。ただし、お知らせウィンドウにお知らせが表示されていないときは、操作できません。
- 受信感度が悪い場合など、再度エリア設定をおこなうかどうかの確認画面が表示されたときは、「はい」を選択して⑥を押すと、受信エリアを再設定することができます。

テレビ画面の見かた



<テレビ画面>
©KDDI powered by NANO Media Inc.

- ①チャンネル表示
- ② 音量表示
- ③オフタイマー表示(オフタイマーを設定すると表示されます。)
- ④ イヤホン表示(スピーカー切替をイヤホンに設定すると表示されます。)
- ⑤ 画面表示切替ガイド
- ⑥ お知らせウィンドウ(表示中の放送局からのお知らせが表示されます。)

全画面表示について

[፫~ਾ]を押すと通常表示と全画面表示を切り替えることができます。



<通常表示>

T (~~



<全画面表示> ©KDDI powered by NANO Media Inc.

お知らせ

メニュー表示中は切り替えられません。

基本的な操作

テレビ番組を視聴しているときの主な操作は、以下のとおりです。

操作丰一	操作内容
☐(リンク)*1*2	表示中の放送局のサイトを確認
● (番組情報)*¹	視聴中の番組の情報を取得
	メニューを表示
③	音量調節
(* · · · · ·) (# 5 +)	チャンネルを選択
◆を長押し(約1秒以上)	受信可能なチャンネルを検索
(×7	全画面表示と通常表示を切替
2U77.XE	1つ前の画面に戻る(全画面表示中は通常表示に戻る)
PWR	終了確認画面を表示

※1全画面表示中は操作できません。

※2 お知らせウィンドウにお知らせが表示されていないときは、操作できません。

お知らせ

テレビ番組の情報を 利用する

EZテレビ(アナログ)で設定した受信エリアのテレビ番組の情報が、サーバからダウンロードされます。あらかじめ、受信エリアを設定してください。

TV 番組表を見る

プレビ画面(→P237)で⑥(番組情報)

視聴中の番組の情報がディスプレイ下部に 表示されます。

TV番組表が表示されます。

◆でTV番組表を検索できます。

(*・・・)を押すと、表示中の放送局のサイトにアクセスできます。



<TV番組表> (画面は一例です)

お知らせ

- TV番組表は、通信設定(→P241)の「TV番組表 取得」を「3時間」または「5時間」に設定している ときに、サーバから自動的にダウンロードされ ます。
- 番組情報のダウンロードやテレビ番組の検索を すると、パケット通信料がかかります。
- 手順2で⑥(詳細)を押すと、視聴中の番組の番組メニューが表示されます。(→P239)

番組メニュー

番組メニューでは、番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスしたりできます。

TV番組表(→P238)で番組を選択 →⑥

番組メニューが表示されます。

項目	概要
番組詳細を表示	選択した番組の詳細情報を表示
放送局サイトへ ジャンプ	選択した番組の放送局サイトへア クセス
スケジュールへ 登録	選択した番組をスケジュールへ登録
遠隔録画予約*	遠隔録画予約を設定(→P241)

※有料サービスです。

お知らせ

番組メニュー表示中に\(\bigcap\) (TVへ)を押すと、選択した番組のチャンネルに切り替わります。

テレビ番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間など)を設定して、テレビ番組を絞り込むことができます。

- **TV番組表で√(番組サーチ)**
- 検索する条件を設定

検索する条件は複数組み合わせて設定できます。

3 □(サーチ)

サーバに接続され、設定した検索条件に合う番組が一覧表示されます。

お知らせ

- 複数の日付は選択できません。
- 現在日時以前の日時は設定できません。
- 検索条件の「時間」欄では、開始時間・時間幅を 選択します。
 - 〈例〉「11時から」・「2時間後」に設定した場合 11時~13時の間に放送されている番組を 検索します。
- 開始時間は、朝5:00(05:00)~深夜4:00 (28:00)から選択できます。

視聴予約をする

TV番組表で選択した番組が始まる前に、アラームでお知らせします。(EZテレビスタート)

- TV番組表で番組を選択→
- 「スケジュールへ登録」を選択
 →⑥
- 3 時間の欄を選択→⑥→アラーム時刻を入力→⑥
- 4 「OK」を選択→⑥→⑥
 スケジュール(→P326)へ登録されます。

設定した時刻になると

EZテレビスタート通知後、通知アイコンを選択して⑥(確認)を押すとEZテレビ(アナログ)が起動します。

お知らせ

設定後は、スケジュールで確認・編集できます。 ただし、カテゴリーの編集はできません。

テレビ番組を録画する

視聴中のテレビ番組を録画し、静止画や動画とし てデータフォルダに保存することができます。

静止画として保存する

表示中の映像を静止画として保存できます。

- 】 テレビ画面で√(メニュー)
- 「録画」を選択→
 ・
- 3 ●で録画サイズを選択
- 4 (画像保存)→ (はい)
 静止画がデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。
- **5** •

動画として保存する

- **ー** テレビ画面(→P237)で √ (メニュー)
- ⊃ 「録画」を選択→🌘
- っで録画サイズを選択
- 4 (録画開始)→● (録画停止)

動画がデータフォルダのEZテレビ内の「アナログ」フォルダに保存されます。 録画中に【□(画像保存)を押すと、静止画がデータフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。録画中に最大9枚まで静止画を保存できます。

5 •

お知らせ

- 電池残量が十分にあることを確認のうえ、録画してください。
- 保存したデータのファイル名は、「TV_録画開始 年月日+録画開始時刻「連番」で表示されます。 〈例〉2005年12月24日19時30分に録画した 1回目のデータの場合 TV 051224 1930 01
- 全画面表示中は録画できません。
- 動画や静止画として保存する場合の画像サイズは、縦180×横240ドット、縦240×横320ドットです。「静止画として保存する」や「動画として保存する」の手順3で選択したサイズで保存されます。
- 動画の録画可能時間は、データフォルダの空き 容量によって変化します。また、録画する番組 の内容によっても変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。

データフォルダの空き容量が最大(約48.5MB) のとき

縦240×横320ドットの場合:約24分 縦180×横240ドットの場合:約40分

ただし、以下の場合は自動的に録画が終了し、 それまでに録画した映像がデータフォルダのEZ テレビ内の「アナログ」フォルダに保存されます。

- ・録画可能時間を過ぎた場合
- ・電池残量が少なくなった場合
- ・データフォルダの空き容量が少なくなった場合
- ・録画中に着信があった場合
- 録画中はチャンネル切替・音量調節はできません。

- 静止画保存/録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、 外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録すること もできません。
- オフタイマーが設定されていた場合は、オフタイマーは動作せずに録画が継続され、録画終了後EZテレビ(アナログ)が終了します。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- テレビ番組を録画しているときに電波の受信状態が悪くなると、録画が途中で終了する場合があります。終了するまでに録画した映像は、データフォルダのEZテレビ内の「アナログ」フォルダに保存されます。
- 録画したデータを再生するには、データフォルダから呼び出して再生してください。(→P248)

有料サービスを 利用する

曲名検索機能

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索することができます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりすることができます。

- 】 テレビ画面で√(メニュー)
- 「曲名検索」を選択→
 ・
- 3 (検索)

サーバに接続され、検索結果が表示されます。 (説明)を押すと、曲名検索の説明を表示 します。

お知らせ

検索結果画面に (楽曲GET)が表示された場合は、その曲の着うたフル®や着うた®のダウンロードや、CDの購入をおこなうことができます。

また、√ (EZ Music!)が表示された場合は、 EZwebの情報サイトにアクセスして、曲を検索 することができます。

• 曲名検索は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「聴かせて検索」の利用登録が別途必要です。

- 曲名検索をするとパケット通信料がかかります。
- 曲/音質/ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

遠隔録画予約機能

外出先からでも自宅の遠隔録画予約に対応した ビデオレコーダーに録画予約することができま す。

- プレビ画面で ④ (番組情報)→ \□ (TV番組表)
- 番組を選択→
 ●
- 3 「遠隔録画予約」を選択→●
- 4 予約時間の入力欄を選択→・→予約の時間/分を入力→・

必要に応じて、録画開始時間/分と録画終 了時間/分を設定してください。

お知らせ

- 遠隔録画予約は、有料サービスです。EZwebコンテンツ「EZテレビ」のプレミアム会員へのお申し込みが別途必要です。
- あらかじめ遠隔録画機器(ビデオレコーダー)の 設定をしてください。詳しくは、お使いのビデ オレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 遠隔録画予約をすると、パケット通信料がかかります。

EZ テレビ(アナログ)の 会員メニューを利用する

-] テレビ画面で \((メニュー)
- 2 「会員メニュー」を選択→・

項目を選択→⑥

- 会員メニューが表示されます。
- 以降の操作は、画面に従ってください。

EZテレビ(アナログ)の 設定をする

EZ テレビ(アナログ)の デザインを設定する

- 】 テレビ画面で√(メニュー)
- 「各種設定」を選択→
 ・
- 「着せ替え設定」を選択→●
- **5** •

通信設定を変更する

- 】 テレビ画面で \ (メニュー)
- 2 「各種設定」を選択→・
- 3 「通信設定」を選択→・
- 4 項目を選択→(•)

項 目	概要
TV番組表取得	TV番組表を一度に何時間分取得するかを設定「3時間」、「5時間」、「取得しない」から選択
お知らせウィンドウ	お知らせウィンドウに表示される情報をテレビ画面/TV番組表画面で取得するかしないかを設定
通信確認画面	通信をおこなう際に確認画面を 表示するかしないかを設定

5 ⊙で設定を選択→ (決定)

お知らせウィンドウの設定時は

⑦で項目を 選択してください。

スピーカー設定を切り替える「オフタイマーを設定する

[お買い上げ時:スピーカー]

テレビ番組の音声を「イヤホン |または「スピー カー」で聞くことができます。

- テレビ画面(→P237)で (→ ニュー)
- 「スピーカー切替」を選択→④
- ^(→)で「イヤホン」または「スピーカー」 を選択→√ (設定)
- (•)

オフタイマーを設定してから指定した時間が過 ぎたときに、自動的にEZテレビ(アナログ)を終 了することができます。

- テレビ画面で√(メニュー)
- 2 「各種設定」を選択→④
- 3 「オフタイマー設定」を選択→④
- で終了時間を選択→√ (決定)
- 5 •

指定した時間を過ぎると

F7テレビ(アナログ)アプリを終了してよいか確 認の画面が表示されます。「はい」を選択して◆ を押すか、そのまま約5秒経過すると、終了し ます。

終了せずにテレビの視聴を続ける場合は、「アリアメメサ] を押すか、「いいえ」を選択して(*)を押します。

お知らせ

- オフタイマーの設定にかかわらず、EZテレビ (アナログ)起動後約1時間経過すると、自動的に EZテレビ(アナログ)が終了します。
- EZテレビ(アナログ)をBGMとして起動してい る場合、指定した時刻が過ぎると確認画面は表 示されずにEZテレビ(アナログ)が終了します。

BGM 再生設定を変更する

[お買い上げ時:使用しない]

BGM再生時の音声を出力する/しないを設定することができます。

- 】 テレビ画面で \((メニュー)
- 「各種設定」を選択→
 ・
- 「BGM再生設定」を選択→
 ・
- **5** •

EZ テレビ(アナログ)の 音声を BGM として聴く

EZテレビ(アナログ)を一時停止して音声を BGMとして聴くことができます。音声を聴きな がら他の機能を利用することもできます。

- 戸 「中断」を選択→

EZテレビ(アナログ)アプリは一時停止しますが、EZテレビ(アナログ)の音声は継続して聴くことができます。

お知らせ

- あらかじめ「BGM再生設定を変更する」で「使用する」に設定する必要があります。
- BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。

EZ テレビ(アナログ)を 終了する

EZテレビ(アナログ)を終了します。

- プログロ テレビ画面で №~
- 2 「終了」を選択→⑥

アプリモコンEZ

「アプリモコンEZ」は、赤外線通信機能を利用して、リモコン機能だけでなく自宅のビデオなどの録画機器にW33SAからTV番組の録画予約をすることができます。

アプリモコン EZ を起動する

- (メインメニュー)
 - →「EZテレビ」を選択→・
 - →「アプリモコンEZ」を選択→(•)

メニューが表示されます。



お知らせ

- アプリモコンEZを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。
- リモコン操作をする場合は、W33SAの赤外線 ポート(→P23)をテレビなどのリモコン受信部 に水平に向けて操作してください。
- 操作する機器のメーカーや機種によっては、一部 の機能が操作できない場合があります。

「アプリモコンEZ」では、こんなことができます!

- •W33SAがテレビ・ビデオ・DVDプレイヤーなどのリモコンになります。
- 外出先からテレビ番組表 (地上波、BS、スカパー!) をチェックできます。
 - 「ただ今放送中」では現在放送中の番組を表示 します。
- ・赤外線通信を利用して自宅の録画機器に録画予約をすることができます。(有料)
- カレンダー機能により気に入った番組を登録することができます。(有料)
- 外出先から見たいテレビ番組の録画予約をする ことができます。(有料)
 - ※2005年10月現在対応機種は以下になります。 Panasonic DIGAシリーズ、東芝 RDシリーズ
 - ※詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認ください。

<アクセス方法>

EZトップメニュー→EZサービスで探す →F7テレビ

EZiFM

EZ・FM をご使用に なる前に

お知らせ

- ご利用になるには、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P36をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウン ロードアプリとしてEZ・FMアプリがインストールされています。
- EZ·FMを聴く場合は、パケット通信料がかかりません。EZ·FMアプリでNOW ON AIRなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 付属の「三洋平型ステレオイヤホン03」は、EZ・ FMのアンテナとして最適に設計されています。 「変換アダプタ」から先の「ステレオイヤホン」部分 に市販のイヤホンなどをご利用になると、EZ・ FMの受信性能が若干劣る場合があります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。

ご利用可能時間

受信時間	録音時間
約45時間(イヤホン出力時)	最大約60分
約5時間(スピーカー出力時)	(1回につき)

EZ・FM 使用時のご注意

- ■自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ■三洋平型ステレオイヤホン03使用時には、耳を 刺激するような大きな音量で長時間続けて聴く と、聴力に悪い影響を与えることがありますの で、ご注意ください。
- ■EZ・FMを聴いているときにカメラを使用する と、EZ・FMが一時停止します。カメラを終了 するとEZ・FMが再開します。
- ■EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動や Flash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズ が入る場合がありますが、故障ではありません。

W33SA で利用できるアンテナについて

EZ・FMをご利用になるときは、電波を十分に受信できるようにアンテナをご利用ください。ご利用できるアンテナはW33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03の2種類です。三洋平型ステレオイヤホン03の接続方法については、P371をご参照ください。詳しくは、下表をご参照ください。

三洋平型ステレオ イヤホン 03 を接 続しない	W33SA本体のアンテナ(EZ テレビ/EZ・FM受信用)がア ンテナとなります。 伸ばしてお使いください。
三洋平型ステレオ イヤホン 03 を接 続する	三洋平型ステレオイヤホン 03 がアンテナとなります。*

※ 三洋平型ステレオイヤホン03接続時は、W33SA 本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を 伸ばしても効果はありません。

EZ・FM を聴く

EZ·FMアプリを起動します。

●(メインメニュー)→「EZ・FM」を選択→●

「確認」を選択→⑥

EZ:FM画面が表示されます。



<EZ·FM画面>

クリア/メモ

②でEZ・FM画面の各エリアが選択できる ようになります。エリアを選択し、
●を押 して操作します。

お知らせ

- EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。
- 本アプリを削除した場合でも、EZアプリカタログ(→P212)から再度ダウンロードすることができますが、別途通信料がかかります。
- 電波の受信状況を改善するためには、次のこと をお試しください。
 - ・W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM 受信用)と三洋平型ステレオイヤホン03はアンテナの役割をしています。W33SA本体のアンテナ(EZテレビ/EZ・FM受信用)を伸ばすか、イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
 - ・室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。

音量を調節する

■ EZ・FM画面で→

音量を1段階ずつ調節します。

お知らせ

- 音量は1~10段階、消音に設定できます。
- 本体を閉じているときはで
 で音量調節できます。

放送局を選択する

TEZ・FM画面で プリア/メモ

②で周波数エリアを選択→⑥(TUNING)

操作キー	操作内容
٥	チューニング (O.1 MHz単位)
◇を長押し(約1秒以上)	自動チューニング

お知らせ

- 任意の周波数を指定して放送を受信します。 指定可能な周波数領域は76~108 MHzです。
- (1.0%) ~ (回 ※ 下記) を押すと各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。

EZ・FMサイトへアクセスする

EZ・FM画面で クリア/メモ

②でEZ・FMエリアを選択 →⑥(EZ・FMヘリンク)

「EZ·FM」のサイトへ接続します。

EZ・FM で録音する

放送内容を録音することができます。 録音したデータは、データフォルダのサウンド フォルダに保存されます。

■ EZ・FM画面(→P245)で「プリア/Xモ]

2 録音エリアを選択 →()(REC START)

録音が開始され、画面に保存するファイル 名が表示されます。

録音を終了するときは、録音エリアを選択 した状態で♠(REC STOP)を押します。

録音データを再生する

データフォルダのサウンドフォルダを選択→⑥

ミュージックプレイヤー(→P279)を呼び 出して再生することもできます。

② 録音データを選択→

再生中の主な操作は以下のとおりです。

操作キー	操作内容
()	音量を上げる
©	音量を下げる
•	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると 頭出し
③	早送り
(II / ▶)	一時停止/解除
クリア/メモ	再生を終了

お知らせ

録音時間について

録音時間	最大約60分(1回につき)*

- ※ 録音時間や回数は、データフォルダの容量の範囲内で、保存されている他のデータ容量によって変わります。
- 保存したデータのファイル名は、「FM_録音年月 日+録音時刻 連番」で表示されます。
- 〈例〉2005年12月24日19時30分に録音した 1回目のデータの場合 FM 051224 1930~01
- 録音中はオートラジオOFF(→P247)を設定していてもEZ・FMは終了しません。

EZ・FM を BGM として聴く

EZ・FMアプリを一時停止してBGMとして聴く ことができます。

TEZ・FM画面でPWRへ

つ 「中断」を選択→●

EZ・FMアプリは一時停止しますが、EZ・FMは継続して聴くことができます。

EZ・FM を終了する

EZ・FMアプリを終了します。

1 EZ・FM画面でPWRへ

戸 「終了」を選択→⑥

お知らせ

 お買い上げ時は、操作をおこなわないで約2時間 経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。 オートラジオOFF設定で設定を変更できます。

NOW ON AIR 情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名など の情報を確認することができます。

EZ・FM画面で● (NOW ON AIR)

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

お知らせ

- NOW ON AIR情報の履歴からアーティスト情報を取得し、そのアーティストの関連情報などを閲覧することができます。(有料)
- NOW ON AIR表示エリアで()を押すと、放送 局を変更できます。
- NOW ON AIR情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、『▽▽▽━ を押し②でバナーエリアを選択し③ (Click!)を押すと、表示中のサイトに接続することができます。

EZ・FMの設定をおこなう

ツール機能について

TEZ・FM画面で(TOOL)



<FMツール画面>

項目	概要
- 現日	「
MYエリア選択	使用する地域を選択
プリセット設定	ダイヤルキーに放送局と周波数 を割り当て
FM 局の追加・変更	プリセットされた放送局の周波 数変更および放送局の追加
スキン変更	EZ·FM 画面などを変更
スキンダウンロード	スキンをEZwebからダウン ロード
オート/モノラル 切り替え	「モノラル」と「オート」を切り替 え
スピーカー切り替え	スピーカーで聴くかイヤホンで 聴くか選択
NOA 取得設定	NOW ON AIR 情報の取得方法 を設定
オートラジオ OFF 設定	一定時間操作をおこなわないと EZ·FM が終了するまでの時間 を設定
通信確認設定	ネットワーク接続を確認するか しないかを設定

スピーカー切り替え

- お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、 イヤホン時のレベルと同じです。
- マナーモード(スピーカー音量「OFF」の場合)設 定時はイヤホンからのみ聴くことができます。
- スピーカーでEZ・FMを聴く場合の音量は、 EZ・FM画面でのを押して調整します。
- スピーカーに切り替えた場合、イヤホンでEZ・ FMを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)で電話をかける/受ける(→P371)こと ができません。

メニュー機能について

■ EZ・FM画面で√ (MENU)



<FMメニュー画面>

項 目	概要
オンエア曲着うた 検索	聞いている曲の着うた®を検索
選局中のFMサイト へ	選局しているFMサイトへアク セス
NOW ON AIR履歴	取得したNOW ON AIR履歴の 一覧を表示
TIMETABLE	選局しているFM放送のタイム テーブルをダウンロード 番組を選択してMY番組に登録 可能
番組サーチ	条件を選択して、番組を検索
MY番組	登録したMY番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前に メールで通知するように設定可 能(有料)
ダイレクトチュー ニング	周波数を数値入力して選局
有料会員登録·退会	有料会員の登録・退会
ヘルプ	EZ・FMサイトの「Q&A:サー ビス全般」ヘアクセス
終了	EZ・FMアプリを終了

データフォルダ

カメラでの撮影、EZwebの情報サイトからダウンロードしたデータなどをW33SAの各機能で利用できるように登録することができます。データフォルダ内にカメラ撮影、miniSDカード、赤外線通信などを利用してデータを保存すると、データの種類に対応したフォルダが作成されます。

データフォルダを操作 する

[お買い上げ時:データなし]

●(メインメニュー)→「データフォルダ」を選択→●

データフォルダ画面が表示されます。 データの種類ごとにフォルダが分かれて保 存されます。

データがあるフォルダのみ表示します。ただし、全データ、ユーザーフォルダはデータがなくても表示されます。





<フォルダー覧画面>

▶が表示されているフォルダはサブフォルダが存在します。

着信などで画像編集(→P151)やスタンプ/フレーム作成(→P155)、動画編集(→P156)が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

「ユーザーフォルダ」を選択→ ・



<サブフォルダ一覧画面>

🤦 フォルダを選択→🌘



<データー覧画面>

お知らせ

データフォルダの保存容量は、以下のとおりです。

最大保存件数:1024件 最大保存容量:約50MB

データ専用領域として約20MB、BREW®専用領域として約1.5MBがあらかじめ確保されています。データ・BREW®専用領域以外は、共有領域として利用できます。それぞれの専用領域を超える場合には、共有領域に保存できます。(→P254)

- miniSDカード装着時に
 (miniSD)を押すと、
 miniSDデータフォルダが表示されます。
- プライベートフォルダは、他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。プライベートフォルダに保存されているデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。音声着信やEメール受信などに登録する場合にも(→P291)、ロックNo.の入力が必要です。
- 通話中は、データフォルダの操作ができません。
- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障 修理などによるau電話の交換の際、当該データ が有料または無料であるかを問わず、引き継が れません。

データを再生する

データフォルダに保存されているデータを再生します。

データー覧画面でデータを選択→再生されます。

お知らせ

- 再生音量は音声着信(→P291)の設定に従います。
- 再生中は、以下の操作がおこなえます。 データによっては、操作どおりの動作をしない 場合があります。

操作キー	操作内容
③	音量調整
③/◎を長押し(約1秒以上)	早送り
	巻き戻し
	頭出し
(Ⅱ/►)	一時停止/解除
一時停止中に€	コマ戻し
一時停止中に③	コマ送り
(X ~∘ 小	前データ
# 2 × 2	次データ

- フォトフォルダ、グラフィック、ムービーフォルダ、EZムービーなどの各フォルダのデータを再生中に、回・一型を押すと、画像部分を拡大または最適化して見ることができます。 回・一型を押すごとに静止画データの場合は、最適化(拡大・縮小)/通常サイズが切り替わり、動画データの場合は、拡大(全画面)/通常サイズに切り替わります。
- 他のau電話で録音したボイスデータや撮影した ムービーを再生する場合、容量によっては再生 できないことがあります。
- EZテレビ ワンセグで録画したデータのみEZテレビ ワンセグアプリ(→P225)から再生されます。データを選択して⑥を押すとEZテレビ ワンセグアプリが起動します。

ただし、電池残量表示が **一** のときには、 EZテレビ ワンセグアブリを起動できません。 (→P223)

再生中画面の操作方法を確認する

ボイスフォルダ、サウンド、ボイス、ムービーフォルダ、EZムービー、着うたフルなどの各フォルダのデータを再生するときには、操作ガイドを表示させてキーの操作方法を確認することができます。

フォルダー覧画面でフォルダを選択→⑥

サブフォルダ内のデータを再生する場合 は、手順1を繰り返します。

2 データを選択→

データが再生されます。

3 5 JKL ts

ガイドが表示されます。ガイド表示を消す には再度 [544]を押します。

お知らせ

データによっては、ガイド表示ができない場合 があります。

保存フォルダのデータ種類について

保存フォルダとデータ種類との関係は以下のとおりです。

IN I	マノオルタとデー· フォルダ名		ナブフォルダ名		データ種類	拡張子
	全データ				全種類(プライベートフォルダのデータを除く)	3143243
-1	ユーザーフォルダ		フォルダ1~9	-	任意のデータ	<u> </u>
_		,	プライベート	_	任意のデータ	
î	ムービーフォルダ	ď	全ムービー	18	W33SAで撮影した「標準」ムービー (GPS情報あり)	.amc
			日付フォルダ	HIGH	W33SAで撮影した「高品質」ムービー (GPS情報あり)	.3gp
			過去フォルダ	Long	W33SAで撮影した「長時間」ムービー (GPS情報あり)	.3g2
Ò	フォトフォルダ	đ	全フォト	Ø	W33SAのカメラで撮影したフォト (GPS情報あり 回)	ina
			日付フォルダ 過去フォルダ	ş	W33SAのカメラのVGAサイズ以上で撮影 したフォト(GPS情報あり麗)	.jpg
Ö	ボイスフォルダ			•	Myボイスで録音したボイスデータ	.qcp
				₽	ICレコーダーの録音データ	.3g2
Ē	EZA-Ľ-				動画(GPS情報あり置)	.amc/ .3gp/.3g2
	EZテレビ	0	ワンセグ		EZテレビ ワンセグ録画データ	.tsf
		A	アナログ		EZテレビ(アナログ)録画データ	3g2
6	着うたフル			6	着うたフル®	.kmf
				6	着うたフル®(ダウンロード未完了データ)*2	
6	サウンド			8	メロディ、メロディ&ボイス	.mmf
				Q	着うた。、着うたフルッからの着うた保存データ	.3gp/ .3g2
				ęЯ	アニメ&メロディ、アニメ&ボイス、 アニメ&ボイス&メロディ	.mmf
				Ĺ	EZ・FM録音データ	.3g2
				Ø	着Flash(アニメ)	.swf
•	ボイス			•	ボイス	.3g2/.3gp/ .qcp/.hvs
				i®	通話音声メモ	.qcp
					簡易留守メモ	1-1-1-
	グラフィック				ピクチャ(GPS情報あり置)*4	.jpg/.png/ .gif/.bmp
				PEF		.jpg
				Ħ	アニメ	.gif/ .mmf
				Ø	Flash®	.swf
				0	EZテレビ ワンセグ静止画データ	.jpg
III'a	カニナケ			8-	EZテレビ(アナログ)静止画データ テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、	
2	カラオケ		\$g	メロディ&テキスト&ボイス		
				5	アニメ&テキスト&メロディ、アニメ&テキスト&ボイス、アニメ&テキスト&ボイス&メロディ	.mmf
				바	アニメ&テキスト	

	フォルダ名	t	ナブフォルダ名		データ種類	拡張子
Ē	フォトミキサー	è	テンプレート	•	テンプレートデータ	.m3f/ .mmf
				₽	テンプレートデータ(QVGA)	.mqf
		B	コレクション	R	コレクションデータ	.m3f/ .mmf
				E	コレクションデータ(QVGA)	.mqf
£	カスタムツール		メニューアイコン	Ⅲ	メニューアイコン	.swf
		Ē	フレーム	<u> </u>	静止画フレーム	.png
				Ω	動画フレーム	.mfr
				ß	プリントフレーム	.png
		12	スタンプ	1	スタンプ専用データ	.png
		ľ	キャラ文字	♥	キャラ文字データ	.png
		Û	ダウンロード時計	Ľ	時計データ	.scl
		Ê	辞書		辞書データ	.wnn
		2	祝日データ	2	祝日データ	.cld
		T _{il}	ピクトアイコン	Yal	ピクトデータ	.pdl
Ê	PIM情報			B	アドレスカード	.vcf
				E	スケジュールカード	
				囼	タスクカード	.vcs
					日記カード	
B	テキスト			8	テキスト*3	.txt/.mmf
Ġ	チャンネルボック	ス		Ġ	EZチャンネルの番組一覧(マルチパック)	.tar
*	マルチフォルダ			*	マルチパック	.tar
Ĉ	ブックフォルダ			e	電子書籍ファイル(マルチパック)	.tar
"?	不明フォルダ**2			₽?	不明なデータ	_
_	_			×	再生できないデータ	_

表内の一部のデータは再生のみです。

- ※1 DCF 規格について
 - ・「DCF」とは、Exif ファイルのファイル名規則やフォルダ構成規則などを定めた規格です。また、Exif ファイル内の細かな規定も加えられています。デジタルカメラ画像をさまざまな機械間で交換できることを目的としています。

とを目的としています。 Exifと同じく JEIDA(日本電子工業振興協会)によって規格されています。DCF 基本ファイルは、Exif-JPEG 形式と定められています。現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものが画像の保存 形式に DCF 規格を採用しています。

- ・W33SAのカメラで撮影したVGAサイズ以上のフォトはDCF規格に準拠しています。
- ※2機能登録、再生ができません。
- ※3 TXT 形式のデータは 10KB まで表示が可能です。
- ※4 データによっては GPS 情報を付加できない場合もあります。

お知らせ

- データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能に設定(音声着信など)されているデータやカレンダー登録されているデータは、データ名の色が変わります。また、長いデータ名はデータ名がスクロールして表示されます。
- カメラでフォト/ムービーを撮影すると本体のフォトフォルダ・ムービーフォルダに撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。 日付フォルダはそれぞれ6個まで作成され、6個を超えた場合は、古いフォルダのデータから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。
 - フォトフォルダの全フォトフォルダ、ムービーフォルダの全ムービーフォルダには、それぞれのフォルダのすべてのデータが保存されます。



データフォルダ設定

データフォルダのデータを再生しているときの 動作について設定します。

データの再生を繰り返す(リピート)

[お買い上げ時: OFF]

- フォルダー覧画面(→P248)で \(\) (メニュー) →「データフォルダ設定」を選択 → (•)
- 2 「リピート」を選択→・
- 「ON」を選択→

お知らせ

- GIFアニメデータは、「OFF」に設定した場合も、 最低約10秒間は繰り返し再生されます。 (繰り返し再生されないデータもあります。)
- ICレコーダーで録音したデータや、EZチャンネルからダウンロードしたマルチパックは繰り返し再生をおこなえません。

再生時のランプ表示を設定する

[お買い上げ時:データ優先]

- フォルダー覧画面で\((メニュー)→「データフォルダ設定」を選択→
- 「ランプ」を選択→⑥
- 3 方法を選択→④

項目	概 要
データ優先	マルチメディアファイル(メロ ディデータなど)の設定に従う
音声着信に従う	音声着信の着信ランプの設定 (→P293)に従う
OFF	ランプを点灯させない

再生時のバイブレータの動作 を設定する

[お買い上げ時:データ優先]

- フォルダー覧画面で \((メニュー)→「データフォルダ設定」を選択→ (・)
- 「バイブレータ」を選択→
- 3 方法を選択→・

項目	概要
データ優先	マルチメディアファイル(メロ ディデータなど)の設定に従う
音声着信に従う	音声着信のバイブレータの設定 (→P293)に従って振動する
OFF	バイブレータを振動させない

データフォルダのデータを 添付してEメールを作成する

- データー覧画面(→P248)でデータを選択→□ブ(添付)
- 2 「1件添付」または「選択添付」を選択 「選択添付」を選択した場合は、⑥を押して から添付するデータを選択して⑥を押しま す。⑥(解除)を押すと選択を取り消すこと ができます。
- **③** または \((実行))

Eメール作成画面に添付するデータ名が表示されます。以降の操作はP90をご参照ください。

お知らせ

- Eメール添付できないデータは、選択できません。
- DCF規格に準拠した画像データ(サムネイル画像 付き)で500KBを超える場合、「QQVGAサイズ で添付」を選択するとQQVGAサイズのデータと してEメールに添付できます。
- 画像(→P58)付きアドレスカードを選択した場合は、画像が著作権保護されている画像データならばその旨のメッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードのみ添付できます。
- GPS情報(→P59)付きのデータを選択し、手順 2で「1件添付」を選択した場合は、表示される画 面で「GPS情報」を選択すると、Eメール添付で きないデータの場合でも、付加されているGPS 情報のみを添付することができます。
- 壁紙/VGAサイズで撮影したフォトやM/Lサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。[YES]を選択すると、メール添付できます。
- 選択添付の場合、1度に5件のデータを添付する ことができます。

データフォルダで使える機能

フォルダー覧画面でフォルダを選択→⑥

データを選択→√(メニュー)

メニューの項目は、操作するときの状況(一覧画面表示中、データ再生中)によって異なります。

	項目		ページ
リカン リカン リカン リカン リカン リカン リカン リカン リカン リカン 			254
オートプレイ			254
フォルダ使用状況			
フォルタ使用状況 データフォルダ設定			254 252
フォルダ名編集	K/L		254
画像編集			151
リサイズ			155
動画編集			156
GPS情報編集			255
作成	スタンプ	,	155
	フレーム		156
画像を保存			179
着うた保存			179
フォトミキサー			316
タイトル編集			255
消去			342
サムネイル/リフ	スト切替		255
ズームアップ再生			255
チャプター再生			255
詳細情報			256
楽曲詳細表示			179
フォルダ移動			256
miniSDへ移動			256
miniSDヘコピー			256
元フォルダへ戻す			257
データ転送			261
赤外線送信			338
ソート			257
検索			258
発信			37
Eメール作成			90
Cメール作成			114
URL			340
GPS情報			195~ 197
Eメールへ添付			252
全画面表示			177
音量設定			259
クオリティ設定			259
EZナビウォーク		地図を表示する	196
ここへ行く			196
住所でナビウォーク			
データ移動			185
サイトリンク			185
解約			186

プレイヤーデザイン

ムービーやサウンドの再生プレイヤーのデザインを変更します。

フォルダー覧画面(→P248)で(メニュー)→「プレイヤーデザイン」を選択→⑥

動画データ	動画再生時のデザインを設定
音楽データ	音楽再生時の背景画像を設定 (手順4へ)

- 「ON」を選択→⑥

お知らせ

デザインの種類については「プレイヤーデザイン 一覧」(→P379)をご参照ください。

オートプレイ

フォルダ内のムービーまたはフォト、ピクチャなどの画像(約2秒ごと)を連続表示します。

- フォルダー覧画面で \(\subseteq (メニュー)→「オートプレイ」を選択→⑥
- フォルダを選択→

お知らせ

- 画像データ以外のデータ(アニメデータなど)や 音のみの動画データ、再生制限のあるデータは 再生されません。
- 再生中の操作についてはP249をご参照ください。

フォルダ使用状況

データフォルダ全体の容量、空き容量、データ 登録件数などを確認することができます。

フォルダー覧画面で\((メニュー) →「フォルダ使用状況」を選択→ (•)

データフォルダの使用状況が表示されます。



お知らせ

データフォルダの構造上、表示されている残容量より小さなサイズのデータでも保存できない場合があります。

フォルダ名編集

[お買い上げ時:フォルダ1~9、 プライベート]

ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集 することができます。フォルダ名は全角で最大6 文字(半角で最大12文字)まで入力できます。

- サブフォルダー覧画面(→P248)で(メニュー)→「フォルダ名編集」を選択→⑥
- 2 フォルダ名を編集→④

GPS 情報編集

フォルダ内の画像に対してGPS情報を編集します。

- データ一覧画面(→P248)で \\\\\(\)メニュー)
- 「GPS情報編集」を選択→
- 3 項目を選択→④

項目	ページ
現在地	195
新規スポットを検索	195
アドレス帳から	195
Myスポットから	195
プロフィールから	195
地図で修正する	196
消去	342
GPS情報詳細	197

お知らせ

- 次のデータは、GPS情報を編集/確認できません。
 - · BMP/GIF形式のデータ
 - ・著作権のあるデータ
 - 再生できないデータ
 - 再牛制限のある動画データ
 - ・512KBを超えるデータ

タイトル編集

- データー覧画面で\((メニュー)→「タイトル編集」を選択→
- 2 タイトルを変更→・

タイトルは全角で最大20文字(半角で最大40文字)まで入力できます。

お知らせ

- 入力できない文字は、半角記号の <> ¥ # /:;
 ?" |, .の12種類および絵文字です。(全角記号は可)
- Sサイズのムービーは、タイトル名の「S_」は変更できません。

サムネイル/リスト切替

[お買い上げ時:サムネイル(大きめ)]

データー覧画面の表示をサムネイル(大きめ/小さめ)/リスト表示に切り替えます。

> 画面の表示が切り替わります。 サムネイル(大きめ)は、9枚表示、サムネイル(小さめ)は、25枚表示になります。

お知らせ

- サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。
- サムネイル表示中は、☆で画像を選択することができます。
- 次のフォルダは「サムネイル(小さめ)」を選択したとき、18枚表示になります。
 サウンド、ボイス、カラオケ、辞書、祝日データ、PIM情報、テキスト、不明フォルダ

ズームアップ再生

データフォルダ内に格納されているQVGAサイズを超える静止画データの拡大、縮小再生をおこないます。

データー覧画面で\\((メニュー) →「ズームアップ再生」を選択→④

操作キー	操作内容
◯(ズーム)	5%ずつ実寸サイズまで拡大
(ワイド)	5%ずつ縮小

チャプター再牛

ムービーを場面ごとに区切って保存したチャプターを選択して、チャプターごとに再生します。

- データー覧画面で\(\subseteq (メニュー)→「チャプター再生」を選択→(•)

お知らせ

が終了します。

あらかじめムービーにチャプターを設定しておく必要があります。チャプターの設定については、P159をご参照ください。

詳細情報

データの詳細情報を表示します。

- データー覧画面(→P248)で(メニュー)→「詳細情報」を選択→⑥
- 🥭 🐧を押し、情報を順次表示
- 3 •

フォルダ移動

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータを 移動することができます。サブフォルダ間の移 動も可能です。

- データー覧画面で \(\subseteq (メニュー)→「フォルダ移動」を選択→ (●)
- 項目を選択→⑥

項目	概要
1件移動	選択したデータを別のフォル ダに移動(手順4へ)
選択移動	データを複数選択して別のフォルダに移動(手順3へ)
フォルダ内全件移動	フォルダ内のすべてのデータ を別のフォルダに移動 (手順4へ)

3 移動するデータを選択→ ① → \(\(\) (実行)

> 選択を解除するには選択されているデータ を選択し() (解除)を押します。

> □ (再生)を押すと選択しているデータを確認できます。

4 移動先フォルダを選択→⑥

お知らせ

- 移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合、ロックNo.の入力が必要です。
- EZテレビ ワンセグ録画データ(.tsf)とカスタム ツールフォルダ内のデータは、ユーザーフォル ダに移動することはできません。
- miniSDデータフォルダ内では、PCフォルダに 移動することもできます。

miniSDカードへ移動(本体へ移動)

データフォルダのデータを、miniSDカードの「miniSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へ移動します。また、miniSDカードから移動する場合は、「本体へ移動」を選択します。

データー覧画面で (メニュー)→「miniSDへ移動」を選択→ (•)

以降の操作は「フォルダ移動」の手順2以降を ご参照ください。

miniSD カードへコピー (本体へコピー)

データフォルダのデータを、miniSDカードの「miniSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へコピーします。また、miniSDカードからコピーする場合は、「本体へコピー」を選択します。

- データー覧画面で\\((メニュー) → [miniSDへコピー]を選択→ ()
- 項目を選択→
 ・

項目	概要
1件コピー	選択中の1件のみをコピー (手順4へ)
選択コピー	データを選択してコピー (手順3へ)
フォルダ内全件コピー	フォルダ内のすべてのデータ をコピー(手順4へ)

3 コピーするデータを選択→→\□(実行)

選択を解除するには選択されているデータ を選択し●(解除)を押します。

□ (再生)を押すと選択しているデータを確認できます。

4 コピー先フォルダを選択→・

お知らせ

• W33SAでは、EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを暗号化してminiSDカードの「著作権ありデータ」フォルダ(→P269)へ移動することができます。(データによっては、移動できないものもあります。)

対象データは、以下の形式の著作権のあるデータです。

.tar、.amc、.3g2、.3gp、.mmf、.m3f、 .mqf、.hvs、.qcp、.jpg、.png、.gif、.kmf

- 「デジカメフォルダ」へ移動/コピーできるデータは、DCF規格に準拠した画像のみです。
- 音声着信などに設定中のデータ、Flash®、BMP 形式のデータなどは移動できません。また、 Flash®、BMP形式のデータはコピーもできません。
- チャプター編集されているムービーデータは、 100件まで「miniSDデータフォルダ」に移動/ コピーすることが可能です。100件を超える と、ムービーデータの移動/コピーはできます が、チャプター情報は消去されます。miniSD カードから本体のデータフォルダに移動/コ ピーする場合も同様です。
- チャプター編集されているムービーデータを 「PCフォルダ」に移動/コピーすると、チャプター情報は消去されます。
- 「miniSDデータフォルダ」にデータを移動/コ ピーする場合は、データの属性に対応したフォ ルダに移動/コピーします。
- 著作権のある画像を含むアドレスカードやスケジュールカードをminiSDカードへ移動/コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動できますが、画像は消去されます。
- 画像を付加して録音したICレコーダの録音データをminiSDカードへ移動/コピーする場合、録音データのみ移動/コピーされます。
- 他のau電話で録音した500KBを超えるボイス データをPCフォルダに移動/コピーする場合 は、本体に戻せません。
- データをminiSDカードへ移動/コピーするとき には、miniSDカードを抜かないでください。

ユーザーフォルダから元のフォルダ に移動する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダからデータ を属性に対応したフォルダに戻します。

データー覧画面で\\((メニュー)\) →「元フォルダへ戻す」を選択 →()

「1件戻す」、「選択戻す」、「フォルダ内全件 戻す」から選択できます。

「選択戻す」を選択した場合は、「フォルダ移動」(→P256)の手順3~4をおこなってください。

お知らせ

「元フォルダへ戻す」では戻し先のフォルダを選択できません。

データの表示順を並べ替える(ソート)

[お買い上げ時:保存日時(降順)]

データフォルダ内のデータの表示順を変更しま す。

データー覧画面で\((メニュー)→「ソート」を選択→()

2 項目を選択→⑥

項 目	概要
保存日時(降順)	保存日時の新しい順に並べ替え
保存日時(昇順)	保存日時の古い順に並べ替え
タイトル(降順)	タイトルを半角カナ→漢字→ 全角カナ→ひらがな→全角英 字→全角数字→全角記号→半 角英字→半角数字→半角記号 順に並べ替え
タイトル(昇順)	タイトルを半角記号→半角数字→半角英字→全角記号→全 角数字→全角英字→ひらがな →全角カナ→漢字→半角カナ順に並べ替え
容量(降順)	容量の大きい順に並べ替え
容量(昇順)	容量の小さい順に並べ替え

お知らせ

• データフォルダを終了し、再度表示すると、表 示順は保存日時(降順)に戻ります。

データを検索する

全データフォルダのデータを、条件を指定して 検索することができます。検索結果の画面から メニューを使って絞込みや新たな検索をおこな うこともできます。

条件を選択して検索する

フォルダー覧画面(→P248)で 「全データ」を選択→⑥

→ \ (メニュー) → 「検索」を選択 → (•)

項目を選択→(•)

項目	概要
タイトル検索	タイトルで検索。入力したタイトル と前方一致するタイトルのデータを 検索。全角で最大20文字(半角で最 大40文字)まで入力可能
日付検索	保存した日付で検索
設定データ検索*	設定中データの検索

※検索が開始されます。

3 検索したいタイトルを入力 → ⑥ (検索)

検索が開始されます。「日付検索」の場合は、日付を入力します。

検索結果のメニューを使う

〈例〉絞込み検索の場合

検索結果画面で√(メニュー)→「検索」を選択→⑥

9 項目を選択→⑥

項目	概要
絞り込み検索	検索結果から条件を選択して検索。 操作は「条件を選択して検索する」と 同様
新規検索	検索を解除して新たに検索を開始
検索状態解除	検索を終了

お知らせ

 絞り込んだデータを消去することができます。 検索結果のメニューから「消去」を選択すると、 検索結果のデータを1件消去/選択消去/検索 データ全件消去できます。

データを各機能に登録する

撮影したデータやダウンロードしたデータを W33SAの各機能に登録します。

お買い上げ時の状態については、P382をご参照ください。

お知らせ

- ダウンロードしたデータによっては、再生のみで 機能登録できないものがあります。 (→P250~251)
- 選択したデータによって登録できる機能(設定 先)は異なります。
- キャラ文字フォルダ内のデータ登録については、P69をご参照ください。
- 着Flash(アニメ)の設定方法は「Flash®/着
 Flash(アニメ)を設定する」(→P259)をご参照
 ください。

画像データを登録する

〈例〉グラフィックフォルダのデータを登録する場合

フォルダー覧画面で 「グラフィック」を選択→④

ピクチャデータを登録する場合

選択した画像が表示されます。

【 「(設定)→設定先を選択→⑥ 以降の操作は、設定先の機能により異なり ます。各操作のページを参照してデータを 設定してください。

お知らせ

- 基本設定などからデータフォルダを呼び出して 画像を再生した場合、VGAサイズを超えるDCF 準拠の画像は、QQVGAサイズに縮小して再生 されます。
- ピクチャデータを再生中に、●(全画面)を押す と、画面全体で再生することができます。(全画 面再生できないデータもあります。)
 を押 すと、通常の表示に戻ります。

アニメデータを登録する場合

登録したいアニメデータを選択
 →⑥

選択したアニメが表示されます。 表示位置はデータによって異なります。

3 (設定)→設定先を選択→●

音データを登録する

〈例〉サウンドフォルダ内のデータを登録する場合

- フォルダー覧画面で「サウンド」を 選択→⑥
- 登録したいメロディデータを選択
 → ⑥

メロディが再生されます。

【 「(設定)→設定先を選択→⑥ 以降の操作は、設定先の機能により異なり ます。各操作のページを参照してデータを 設定してください。

お知らせ

手順3で「音声着信音」、「Eメール受信音」、「指定外Eメール音」、「お知らせ受信音」、「Cメール受信音」を選択すると、「シンプル着信」または「シャッフル着信」(→P292)が選択できます。「シンプル着信」を選択した場合は、選択したメロディデータが1曲設定されます。

Flash®/着Flash(アニメ)を 設定する

Flash®/着Flash(アニメ)(.swf)再生時に音量 とクオリティが設定できます。

フォルダー覧画面で 「グラフィック」を選択→<a>●

着Flash(アニメ)を再生する場合は、「サウンド」を選択します。

登録したいFlash®/着Flash(アニメ)を選択→⑥

データが再生されます。Flash®内にURLが含まれている場合、②で項目(URL)を選択して⑥を押すと、サイトに接続できます。

(メニュー)→「音量設定」または「クオリティ設定」を選択→⑥

音量設定①で音量を調節クオリティ設定High/Medium/Lowから選択

4 (設定)→ (設定)→設定先を 選択→ ()

お知らせ

- 再生中に『クックッッ*』を押すと、再生を一時停止します。「再開」/「最初から再生する」/「終了」の中から操作を選択できます。
- 基本設定などからデータフォルダを呼び出して 着Flash(アニメ)を再生する場合は、②で音量 を調整します。(クオリティ設定はできません。)

フォトミキサーで作成したデータ を設定する

- フォルダー覧画面で「フォトミキサー」を選択→⑥→「コレクション」を選択→⑥
- 2 設定したいデータを選択→⑥
 データが再生されます。
- 3 (設定)→設定先を選択→ 以降の操作は、設定先の機能により異なり ます.

時計データを設定する

SANYOケータイプラネット(→P169)からダウンロードした時計データをディスプレイに設定できます。

- フォルダー覧画面(→P248)で「カスタムツール」を選択→⑥→「ダウンロード時計」を選択→⑥
- ⇒ 設定したい時計を選択→
 ・
- (設定)→表示する位置を調節
 で表示する位置を調節します。
- 4 •

辞書データを設定する

SANYOケータイプラネットからダウンロード した辞書データを設定できます。

- フォルダー覧画面で「カスタムツール」を選択→⑥→「辞書」を選択→⑥
- ② 設定したい辞書データを選択→ ⑥
- (設定)→「YES」を選択→(*)
 詳しくはP76をご参照ください。

祝日データを設定する

SANYOケータイプラネットからダウンロード した祝日データを設定できます。

- フォルダー覧画面で 「カスタムツール」を選択→ ④ → 「祝日データ」を選択→ ④
- 2 設定したい祝日データを選択 → ⑥
- (設定)→「YES」を選択→●
 詳しくはP325をご参照ください。

アドレス/スケジュール/タスク /日記カードを登録する

〈例〉アドレスカードをアドレス帳に登録する場合

- フォルダー覧画面で「PIM情報」を 選択→⑥
- 登録したいアドレスカードを選択 → ⑥

アドレスカードの詳細画面が表示されます。詳細内容については、P57をご参照ください。

画像を含むアドレスカードは名前の右横に 画像がサムネイル表示されます。

- 3 (登録)
- 4 メモリNo.を選択→

メモリNo.の入力画面に最小の空きメモリ No.が表示されます。

- 5 グループを選択→・

お知らせ

- VGAサイズを超え、DCF規格に準拠していない 画像は登録できません。
- データフォルダの空きメモリ不足で画像が保存 されなかった場合は、メッセージが表示されま す。不要なデータを消去して再度実行してくだ さい。
- 選択したアドレスカード内に複数のアドレス カードがある場合は、手順3で登録方法を選択で きます。
- シークレットデータを登録する場合は、シーク レットモード(→P309)を「ON」に設定してくだ さい。
- ・アドレスカードやスケジュールカードに電話番号、Eメールアドレス、URLのいずれかが登録されている場合は、いずれかを選択後、グラットを押して電話をかけたり(→P37)、メールを作成したり(→P90)、URLに接続(→P340)することができます。

メニューアイコンを設定する

SANYOケータイプラネットからダウンロード したメニューアイコンデータを設定できます。

- フォルダー覧画面で「カスタムツール」を選択→⑥→「メニューアイコン」を選択→⑥
- 2 設定したいメニューアイコンデータ を選択→⑥
- (設定)→「YES」を選択→

ピクトアイコンを登録する

SANYOケータイプラネットからダウンロード したピクトデータをディスプレイに設定できま す。

- フォルダー覧画面で「カスタムツール」を選択→・→「ピクトアイコン」を選択→・
- 登録したいピクトデータを選択
 → ●
- (設定)→「YES」を選択→

ムービーデータを登録する

-] 再生画面で□ (設定)
- 2 設定先を選択→⑥
 アドレス帳など各機能の「音」、「画像

アドレス帳など各機能の「音」、「画像」設定 にそれぞれ設定できます。操作は設定先の 機能により異なります。

お知らせ

著作権のあるムービーは「画像」設定ができません。

データ転送モード [M62]

W33SAと外部機器(パソコンなど)を、データ 通信用機器を利用して接続します。

接続方法などは、データ通信用機器付属の説明書をご参照ください。

ファイル送信

外部機器へファイル(データ)を送信します。

- (メインメニュー) [6 MNO は [2 ABC か] (1.@ ま)送信先の機器に接続できなかったときはその理由が表示されます。
- 2 フォルダを選択→・

送信可能なファイルの一覧が表示されます。

(送信)→送信方法を選択→⑥

1件送信	1件のみ送信
選択送信	送信するファイルを選択して送信 (手順4へ)
	送信可能なすべてのファイルを送信 (手順5へ)

※ 手順2 で全データフォルダを選択した場合は、 「全件送信」と表示されます。

4 送信するデータを選択→・

→ [(送信)

選択済みのファイルを選び
(解除)を押すと選択が解除されます。

お知らせ

- ファイル送信できないデータは、選択できません。
- アドレスカードやスケジュールカードを送信するときに、著作権のある画像が設定されている場合は、その旨のメッセージが表示されます。 「画像なしで実行」を選択すると画像なしでファイルを送信します。
- 手順2でプライベートフォルダを選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。正しいロックNo.を入力し、データを表示してください。ただし、全データフォルダを選択した場合は、プライベートフォルダのデータは表示されません。
- データフォルダから「データ転送」(→P253)を 選択してファイル送信することもできます。

ファイル受信

外部機器からファイル(データ)を受信します。

● (メインメニュー) (B MNO!3) (PABC 7) (PABC 7)受信可能なファイルの一覧が表示されます。接続できなかったときやファイルリストが取得できなかったときはその理由が表示されます。

(受信)→受信方法を選択→●

1件受信	1件のみ受信
選択受信	受信するファイルを選択して受信 (手順3へ)
全件受信	受信可能なすべてのファイルを受信 (手順4へ)

3 受信するデータを選択→ **①** → **①** (受信)

選択済みのファイルを選び</br>
● (解除)を押すと選択が解除されます。

✓ 「YES」を選択→⑥

お知らせ

- ・データ受信時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」(→P342)を選択し、データフォルダの不要なデータを消去してから新しいデータを受信してください。miniSDカード挿入時は、「miniSDへ移動」(→P256)を選択し、データフォルダ内のデータをminiSDカードへ移動することもできます。
- 手順1で一度に表示できるファイルリストは100件までです。受信可能なファイルが100件以上あるとき、101件目以降のファイルリストを表示するには100件目のファイルリストで⑥を押します。前100件分のファイルを表示するには101件目のファイルリストで⑥を押します。

PIM データ送信

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日 記を他の機器へ送信します。

- ●(メインメニュー) [6 MNOは [2 ABC 7] [3 DEF 2]送信先の機器に接続できなかったときはその理由が表示されます。
- 送信するデータの種類を選択→
 「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「日記」から選択します。

PIM データ受信

他の機器からアドレス帳、スケジュール、タス クリスト、日記を受信します。

- (メインメニュー) (6 MNOは 2 ABC か) (4 GHI た)接続できなかったときはその理由が表示されます。
- ② 受信するデータの種類を選択→⑥ 「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「日記」から選択します。
- 「YES」を選択→

お知らせ

 受信したアドレス帳などのデータは、W33SA で登録可能な範囲(電話番号の件数や桁数、文字 数など)までが登録できます。

プリントモード [M63]

USBケーブルWIN(別売)を使ってW33SAと PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターを接続することで、W33SAで撮影したフォトはもちろん、データフォルダの静止画データをパソコンなどを使わずにダイレクトプリントすることができます。

また、プリントフレーム対応のプリンターと接 続すれば、フレーム付き静止画もプリントでき ます。

- † 待受画面が表示されている状態で USBケーブルWINをW33SAの 外部接続端子に接続する
- USBケーブルWINをプリンターの USBコネクタと接続する



USBケーブルWIN(別売)を接続する前に、 プリンターの電源を入れてください。

3 ●→「プリントモード」を選択→● →●



<レイアウト選択画面>

レイアウト	概要
プリンター指 定レイアウト	プリンターの設定に合わせたレイア ウトで印刷
フレームプリ ント(縁なし)	1枚の用紙に画像を縁なしで1枚ず つフレームをつけて印刷
フレームプリ ント	1枚の用紙に画像を1枚ずつフレーム をつけて印刷
インデックス プリント	用紙に複数の画像(インデックス)を 印刷
DPOFプリント*	DPOF(Digital Print Order Format)によって設定された画像 を印刷
標準プリント (縁なし)	1枚の用紙に画像を縁なしで1枚ず つ印刷
標準プリント	1枚の用紙に画像を1枚ずつ印刷
2分割プリント	1枚の用紙に画像を2枚ずつ印刷
4分割プリント	1枚の用紙に画像を4枚ずつ印刷
8分割プリント	1枚の用紙に画像を8枚ずつ印刷
9分割プリント	1枚の用紙に画像を9枚ずつ印刷
16分割プリント	1枚の用紙に画像を16枚ずつ印刷
20分割プリント	1枚の用紙に画像を20枚ずつ印刷

※DPOFはW33SAでも編集可能です。(→P273)

4 ②でレイアウトを選択→④

「DPOFプリント」以外を選択した場合は確認メッセージが表示されます。 ●を押してください。また、「DPOFプリント」を選択した場合、「YES」を選択すると印刷を開始します。



<印刷設定画面>

5 各項目を設定してから (印刷)を 押すと、印刷が開始される

各項目の設定方法はP265をご参照ください。

印刷中に(T) (中止)または「M779年」を押し、 「YES」を選択すると、印刷を中止することができます。(プリンターによっては、中止できないことがあります。)

6 印刷終了→№8へまたは「ワリア/メモ

→「YES」を選択→**⑥**

→USBケーブルWINを外す

お知らせ

- USB設定(→P310)で「プリントモード」に設定 していると手順2のあと、自動的にプリントモー ドが起動します。
- ・ (メインメニュー) [๑мор] [๑ҫҫ] → [実行] を選択
 → (シーリンBケーブルWIN(別売)をW33SAとプリンターに接続しても、プリントモードを利用できます。

プリントモードについて

- PictBridge(ピクトブリッジ)とは、デジタルカメラなどで撮影した画像をパソコンを使わずにダイレクトプリントするなど、多様なデジタルフォトソリューションを提供するために策定された標準規格です。PictBridgeを採用しているプリンターであれば、メーカーや機種を問わず簡単な操作で美しい画像を直接出力することができます。
- DPOFプリント予約(→P273)しておけば、プリンターのminiSDメモリカードスロットにminiSDカードを差し込んで直接印刷することができます。
- 電池レベルが■以下の場合、プリントモード機能をご利用できません。卓上ホルダを使って充電をしながら、または電池残量が十分なときにご利用になることをお勧めします。
- プリンターが対応していないレイアウトは、レイアウト選択画面(→P263)に表示されません。
- ・印刷時の処理速度などは、プリンターによって 異なります。
- プリントモード中は、W33SAからUSBケーブルWIN(別売)を抜くまでは、着信、発信、メール送受信、FZweb接続はできません。
- インデックスプリントする場合、用紙のサイズによっては印刷が複数枚にわたる可能性があります。また、プリンターによっては、QVGAサイズ以下の画像は、印刷できない場合があります。
- 印刷中にエラーが発生した場合、メッセージが表示されます。プリンター側のエラーが発生したときはプリンターの取扱説明書を参照し、エラーを解除してから印刷を再開してください。
- 印刷が再開できないエラーが発生する場合があります。ディスプレイに表示される指示に従って、状況に応じてプリントモードを終了させてください。
- 印刷中はUSBケーブルWIN(別売)を抜かないでください。USBケーブルWIN(別売)を抜くと印刷を強制的に終了する場合があります。また、プリンターによってはUSBケーブルWIN(別売)を抜いても良い旨のメッセージが表示された場合のみ抜くことができます。
- フレームデータはSANYOケータイプラネットからダウンロードすることができます。(→P169)

印刷画像を設定する

- 印刷設定画面で「印刷画像」を選択→⑥
- フォルダを選択→・→画像を選択→・

操作は選択したフォルダによって異なります。選択できる画像数は99枚までです。

(●)(解除)を押すと選択が解除できます。

(同生)を押すと画像が再生できます。

《「フレームプリント (縁なし)」または 「フレームプリント」の場合》

3 ●→フレームを選択→●

(前へ)/\(\)(次へ)または(*・・)/ #ッ/ を押してフレームを選択してください。

《その他の場合》

(実行)

お知らせ

- 著作権保護されている画像やExif形式のJPEG画像以外の画像など、印刷できない画像は選択できません。
- 選択した画像が印刷できない場合もあります。

印刷部数を設定する

- 印刷設定画面で「印刷部数」を選択→⑥
- 2 印刷部数を入力→ (・) → (・)設定可能な部数は10部までです。

お知らせ

- インデックスプリント時は印刷部数の設定はできません。(1部で固定)
- 「フレームプリント(縁なし)」または「フレームプリント」を選択したときは、99部までの印刷部数が設定できます。ただし、プリンターによっては印刷枚数を指定できないものがあります。

サイズを設定する

指定したサイズで画像を印刷することができま す。

- 印刷設定画面で「印刷サイズ」を選択→ ●
- 印刷サイズを選択→
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

印刷サイズ	概要
プリンター指定	プリンターで指定された用紙サイズ で印刷
L判	L判サイズで印刷
ハガキ	ハガキサイズで印刷
2L判	2L判サイズで印刷
A4	A4サイズで印刷

日付を設定する

画像データに記録されている日付を印刷しま す。

- 印刷設定画面で「日付印刷」を選択→ ●
- ② 「ON」を選択→⑥→⑥

お知らせ

- 日付の印字位置はプリンターによって異なります。
- 画像データによっては日付が印字されない場合 があります。
- 「フレームプリント(縁なし)」または「フレームプリント」を選択したときは設定できません。

miniSD™メモリカード

W33SAは、外部メモリとしてminiSD™メモリカード(市販品)が利用できます。

W33SAで撮影したフォトやムービー、ダウンロードした様々なデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存することができます。

本文中は、miniSD™メモリカード(市販品)をminiSDカードと記載しています。

miniSD™メモリカード(市販品)について


当社基準において動作確認したminiSDカードは以下のとおりです。その他のminiSDカードの動作確認については、各miniSDカード発売元へお問い合わせください。

なお、動作確認の最新情報については、auのホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。

メーカー名	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
東芝	0	0	0	0	0	_
松下	0	0	0	0	0	0
SanDisk	0	0	0	0	0	_

※「○」:動作確認済み

「一」: 未確認もしくは未発売 2005年10月現在

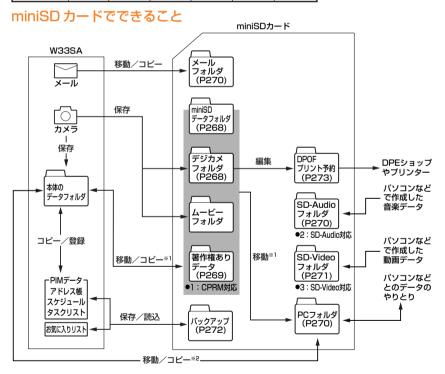


※1: データによっては移動/コピーができない場合があります。

※2: PCフォルダから本体データフォルダへは、移動のみです。

- ●1: CPRM (Content Protection for Recordable Media) とは、SDメモリカードなど記録メディア用に開発された著作権保護技術のことです。
- ●2:SD-Audioとは、SDメモリカードなどにおいて、音楽データの記録/再生について定めた規格です。
- ●3:SD-Videoとは、SDメモリカードなどにおいて、動画データの記録/再生について定めた規格です。

miniSD カードを取り付ける | miniSD カードを取り外す

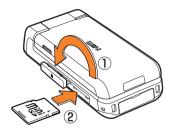


- miniSDメモリカードスロットのカ バーを回転させて開ける
- miniSDメモリカードスロットに miniSDカードを差し込み、ロック するまで押し込む

miniSDカードを取り付けると、ディスプレ イによが表示されます。

miniSDメモリカードスロットのカ バーを閉じる

ご注意

- miniSDカードの向きを確認して取り付けてくだ さい。
- miniSDカードは正しく取り付けてください。正 しく取り付けていないとminiSDカードの利用が できません。
- miniSDカードを取り付けるときは、無理に差し 込まないでください。

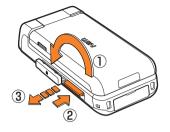

- miniSDメモリカードスロットのカ バーを回転させて開ける
- miniSDカードを軽く押し込む miniSDカードを軽く押し込んで指を離す と、miniSDカードが少し飛び出てきます。
- miniSDカードをゆっくりと引き抜く
- miniSDメモリカードスロットのカ 4 バーを閉じる

ご注意

• miniSDカードを取り付けたり取り外すときに、 ツメではじいたりすると勢いよく飛び出す場合 があります。顔などに向けないようにご注意く ださい。

miniSD メニュー を表示する

¶ (メインメニュー) →「miniSDメニュー」を選択→④



<miniSDメニュー画面>

フォルダを選択→(•)

miniSD メニューと データ種類について

miniSDメニューとデータの関係は次のとおりです。

miniSDメニュー内 名称	データ種類
miniSDデータ フォルダ	本体データフォルダと同様
デジカメフォルダ*1	・VGAサイズ以上のフォト ・DCF規格に準拠したデータ
メールフォルダ	本体メールフォルダと同様
PCフォルダ	すべてのデータ
バックアップ	・アドレス帳 ・スケジュール ・タスクリスト ・お気に入り
DPOFプリント予約	デジタルカメラ画像印刷時の 設定ファイル
SD-Audioフォルダ	SD-Audio規格に準拠した音 楽データ
SD-Videoフォルダ	SD-Video規格に準拠した動 画データ
著作権ありデータ*1	著作権付き暗号化ファイル

※1 miniSD データフォルダ内に存在します。

お知らせ

miniSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成については、P277をご参照ください。

miniSD データフォルダに ついて

データの種類ごとに本体のデータフォルダと同様にデータを管理します。

miniSDメニュー画面で 「miniSDデータフォルダ」を選択 →・

お知らせ

- 本体のデータフォルダを操作中には (miniSD)、miniSDデータフォルダを操作中には (は (本体)を押すと各データフォルダに表示を切り替えられます。
- miniSDデータフォルダでは、データが保存されているフォルダのみ表示されます。(ユーザーフォルダ、デジカメフォルダは除く。)
- miniSDデータフォルダ内の再生中動作(リピート/ランプ/バイブレータ)は、本体データフォルダの再生設定(→P252)に従って動作します。
- miniSDデータフォルダに保存されているデータをEメールに添付する場合、本体のデータフォルダにデータがコピーされます。添付方法についてはP252をご参照ください。
- miniSDデータフォルダに保存されているデータ を音声着信やカレンダーなどの各機能に登録する場合、本体のデータフォルダに移動する旨の メッセージが表示されます。「YES」を選択して 登録を続けてください。

デジカメフォルダについて

カメラで撮影したデータの保存先としてご利用 いただけます。

- miniSDメニュー画面で 「miniSDデータフォルダ」を選択 →・
- 「デジカメフォルダ」を選択→

「著作権ありデータ」フォルダ について

著作権のあるデータの保存先としてご利用いた だけます。

〈例〉著作権のあるサウンドデータを選択する場合

- <mark>|</mark> miniSDメニュー画面で 「miniSDデータフォルダ」を選択 →⑥
- 【サウンド」を選択→⑥→「著作権ありデータ」を選択→⑥データが表示されます。

お知らせ

- 著作権のあるデータは、暗号化して本体のデータフォルダから移動することができます。

 (→P256)
- 「著作権ありデータ」フォルダは、データの種類により、miniSDカードのEZムービー/着うたフル/サウンド/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー内のテンプレート、コレクション/カスタムツール内のスタンプ、フレーム/テキスト/マルチフォルダ/ブックフォルダの各フォルダに作成されます。
- miniSDカードに保存した著作権のあるデータは、同じ電話番号のau電話以外では、再生できません。
- アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。
- miniSDカード内の著作権のあるデータは、パソコンで見た場合、SD_BINDフォルダ(→P277)以下に保存されています。このフォルダ以下に保存されたファイルは、ほかのminiSDカードにコピーしても見ることはできません。このフォルダ以下に保存されたファイルを編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。

miniSD データフォルダで 使える機能

- miniSDメニュー画面で 「miniSDデータフォルダ」を選択 →⑥

メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。メニューの項目はP253をご参照ください。

お知らせ

- miniSDカードに保存されているデータを、本体 に移動またはコピーする場合は、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。(→P256)
- ユーザーフォルダ内にフォルダを作成することができます。ユーザーフォルダ画面で√(メニュー)→「フォルダ作成」を選択→⑥→フォルダ名を入力→⑥でフォルダが作成されます。ユーザーフォルダ内には最大で100個までフォルダを作成できます。
- ユーザーフォルダ内に保存されているフォルダを消去することができます。ユーザフォルダ画面で (メニュー)→「フォルダ消去」を選択→ (・) →ロックNo.を入力→「YES」を選択→ (・) でフォルダが消去されます。
- デジカメフォルダ内に保存されているフォルダを消去することができます。デジカメフォルダ画面で\(\((メニュー))→「フォルダ1件消去」または「フォルダ全件消去」を選択→⑥→ロックNo.を入力→「YES」を選択→⑥でフォルダが消去されます。
- miniSDカードのデジカメフォルダから本体の データフォルダにデータを移動/コピーする場合は、次のようになります。

データの内容	移動/コピー先フォルダ
W33SAで撮影したVGA サイズ以上のフォトデータ 他のau電話などで撮影された DCF規格に準拠したデータ 本体のフォトフォルダから 移動/コピーしたデータ	フォトフォルダ
本体のグラフィックフォル ダから移動/コピーした	グラフィックフォルダ

データ

メールフォルダについて

本体のEメール/Cメールの送信ボックス・受信ボックスからメールの移動・コピーができます。 $(\rightarrow P110)$

miniSDメニュー画面(→P268)で 「メールフォルダ」を選択→⑥

お知らせ

- メールフォルダに保存したメールデータを本体 へ移動またはコピーすることはできません。
- 本体で保護設定されていても、メールフォルダ に保存すると解除されます。

PC フォルダについて

miniSDメニュー画面で 「PCフォルダ」を選択→④

お知らせ

- パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、PCフォルダをご利用ください。(→P277)お買い上げ時はPCフォルダが存在しませんので、miniSDメニュー画面でPCフォルダを選択し作成してください。
 - 本体またはminiSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。
- パソコンなどとデータをやりとりする場合は、 やりとりするデータをデータフォルダ(本体、 miniSDカード)の各フォルダからPCフォルダに 保存してください。(→P256)
- パソコンなどからPCフォルダに保存されたデータは、(()(メニュー)を押して「本体へ移動」をおこなってください。(→P256)本体のデータフォルダ(データ形式の属性に対応したフォルダ)にデータが移動し、再生や機能登録などをおこなうことができます。

SD-Audio フォルダについて

SD-Audio規格に準拠した音楽データの保存先としてご利用いただけます。SD-Audioフォルダに保存したデータは、ミュージックプレイヤーで再生して楽しめます。

miniSDメニュー画面で 「SD-Audioフォルダ」を選択→④

お知らせ

- 音楽データは、SD-Audioフォルダで再生できません。ミュージックプレイヤー(→P279)で再生してください。
- マスストレージモードでパソコンからSD-Audio フォルダ(SD_AUDIOフォルダ)に音楽データを コピーしても、ミュージックプレイヤーで再生で きません。音楽データの書き込みには専用のアプ リケーションをお使いください。(→P280)

SD-Video フォルダについて

テレビからminiSDカードに録画したテレビ番組やSD-Video規格対応のDVDレコーダーなどで録画したASF形式のファイルの保存先としてご利用いただけます。

推奨機種:(松下電器産業株式会社製)

DVD	DMR-E100H、DMR-E200H、		
レコーダー	DMR-E500H		
テレビ	TH-26LX500、TH-32LX500、TH-26LX300、TH-32LX300、TH-37PX300、TH-42PX300、TH-50PX300、TH-50PX500、TH-42PX500、TH-20LB30		

なお、録画モードによっては再生できない場合 があります。

miniSDメニュー画面で 「SD-Videoフォルダ」を選択→④

2 フォルダを選択→・

お知らせ

- 動画データは、SD-Videoフォルダで再生できません。ビデオプレイヤー(→P284)で再生してください。
- SD-Video内のデータを消去する場合は√(メニュー)を押して「フォルダ消去」または「消去」をおこなってください。「フォルダ消去」をおこなう場合はロックNo.の入力が必要です。
- SD-Videoフォルダのスペック

画面サイズ	 QVGA サイズ (横320×縦240ドット) QCIFサイズ (横176×縦144ドット) Sub-QCIFサイズ (横128×縦96ドット)
ビットレート	最大 384 Kbps (Mpeg4) 最大 32 Kbps (G.726)
フレームレート	最大 15 fps

 miniSDカード内のASF形式のファイルは パソコンで見た場合、SD_VIDEOフォルダ (→P277)以下に保存されています。

miniSD カードを フォーマットする

miniSDカードをフォーマットすることができ ます。**(miniSD初期化)**

お買い上げになったminiSDカードをご使用に なる前はフォーマットしてください。

- ●(メインメニュー)→「miniSDメニュー」を選択→●
- ② (メニュー)→「miniSD初期化」
 を選択→⑥→ロックNo.を入力
 →「YES」を選択→⑥

miniSDカードがフォーマットされます。

ご注意

- miniSDカードをフォーマットすると、miniSD カードのデータはすべて削除され、元に戻すことはできませんのでご注意ください。
- パソコン側などでフォーマットするとW33SAで認識できない場合があります。また、CPRM非対応のau電話でフォーマットされたminiSDカードは、著作権のあるデータを保存できない場合があります。
- miniSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、miniSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

miniSD カードの 使用状況を表示する

miniSDカードの全体の容量や空き容量の目安などを確認することができます。

- ●(メインメニュー)→「miniSDメニュー」を選択→●
- ② \(\subseteq(\subseteq)\rightarrow\ri

使用状況が表示されます。

お知らせ

miniSDカードはメモリの一部をminiSDカードのシステム領域として使用するため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。

バックアップ機能を使う

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。また、保存したバックアップデータを読み込むことができます。

バックアップデータを保存する

- miniSDメニュー画面(→P268)で 「バックアップ」を選択→⑥

バックアップデータが保存されます。

お知らせ

- アドレス帳などのメニューから「miniSDバック アップ」を選択しても、バックアップデータの保 存や読み込みができます。
- アドレス帳やスケジュールにフォトまたはムー ビーを登録している場合は、画像を含めてバッ クアップするかどうかを選択できます。
- アドレス帳やスケジュールに登録している著作 権情報付きの画像データは、miniSDカードに保 存できません。
- 保存したバックアップデータのタイトルは、「作成年月日+作成時刻」の組み合わせで表示されます。
 - 〈例〉2005年12月24日19時30分に作成した フォルダの場合 2005/12/24 19:30

バックアップデータを読み込む

- miniSDメニュー画面で 「バックアップ」を選択→

 ・
- 2 項目を選択→④
- 3 読み込むデータを選択 → \(\(\subseteq \text{\subseteq} \) \(\subse
 - →「miniSDから読込」を選択→

 ●
- 4 ロックNo.を入力→「YES」を選択 →⑥

ご注意

- バックアップデータの読み込みをおこなうと、 W33SA本体にある選択した項目の登録データ は消去されます。
- アドレス帳データを読み込んだ場合は、着信時や メール受信時に画像を表示するか設定します。

バックアップデータを消去する

- miniSDメニュー画面で 「バックアップ」を選択→⑥
- 2 項目を選択→④
- 3 \(\[\(\mathcal{A} \) \(\mathcal{A} \)
- ____ 項目を選択→④

項目	概要
1件消去	1件のみ消去
選択消去	選択したデータを消去
全件消去	保存されているデータをすべて消去

以降の操作はP342をご参照ください。

詳細情報を表示する

- miniSDメニュー画面で 「バックアップ」を選択→④
- 2 項目を選択→④
- 詳細情報を確認するデータを選択 → \ (メニュー)→「詳細情報」を 選択→ ●

選択しているデータの詳細情報が表示されます。

DPOF プリントを 編集する

DPOF(Digital Print Order Format)は、デジタルカメラの印刷用フォーマットです。 W33SAでは、印刷したい画像や枚数などの情報をあらかじめ予約することができます。

DPOF プリント予約でできること

- ●miniSDカードに保存されている画像から、 プリントしたい画像や枚数をW33SAであら かじめ設定できるので、DPEショップでの注 文が楽になります。
- ●DPOF対応のプリンターにminiSDカードを 差し込んで、画像を直接印刷することができ ます。
- (メインメニュー)→ 「miniSDメニュー」を選択→ ●→ 「DPOFプリント予約」を選択



<DPOFプリント予約画面>

お知らせ

→(•)

- W33SA以外で編集されたDPOFプリントは、 W33SAで編集する前に解除する必要があります。
- DPOFブリント予約ができるのは、miniSDカードのデジカメフォルダに保存されているExif対応のJPEG形式のデータ(サムネイルデータ付きの著作権なし)のみです。

「Exif」とは、JEIDA(日本電子工業振興協会)によって規格されたデジタルカメラ用画像ファイルフォーマット規格です。JPEGファイルの中にさまざまな撮影情報やサムネイル画像などのデータを埋め込むことができます。現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものが画像の保存形式にExifを採用しています。

スタンダードプリントを 編集する

1枚の用紙に対して1枚の画像を印刷する場合に 編集します。

- DPOFプリント予約画面(→P273)で「スタンダードプリント」を選択→⑥
- ② (メニュー)→「プリント予約」を 選択→⑥
- 3 フォルダを選択→ → 画像を選択 → ●

複数の画像を選択できます。予約済みの画 像は選択できません。

- (解除)を押すと選択を解除できます。一7 (再生)を押すと画像が再生されます。
- _____(確定)→⑥



<スタンダードプリント画面>

5 画像を選択→⑥

選択した画像が表示されます。

(*)、(**-**) を押すと前後の予約画像を選択できます。

(設定)→()で項目を選択印刷部数、日付印刷を変更できます。



<スタンダードプリント編集画面>

印刷部数	印刷する部数を設定 ●(変更)を押して、部数を3桁の数字 (000~999の範囲)で入力
日付印刷	日付の印刷を設定。 ④ (ON)または ⑥ (OFF)で日付を印刷するかしない かを設定

- 7 編集が終了→ (確定)→ → →
- 【 (保存)→「YES」または「NO」を 選択→⑥

インデックスプリントを同時に作成する場合は、「YES」を選択します。

すでにインデックスプリントが登録されている場合は、以下の項目から選択します。 さらに日付印刷するように設定する場合 は、「YES」を選択します。

項目	概要
追加作成	現状のインデックスプリントに追加 作成
上書き作成	スタンダードプリントに作成してい る内容でインデックスプリントを作 り直す
作成しない	現状のインデックスプリントは変更 しない

インデックスプリントを 編集する

1枚の用紙に対して複数の画像を印刷する場合に編集します。

- DPOFプリント予約画面で 「インデックスプリント」を選択→⑥
- (メニュー)→「プリント予約」を 選択→
- 3 フォルダを選択→●
- 4 画像を選択→●

複数の画像を選択できます。予約済みの画 像は選択できません。

「 (保存)→「YES」または「NO」を 選択→ •

日付を印刷する場合は、「YES」を選択します。

お知らせ

• プリンターや選択した画像によっては、日付が 印刷されない場合があります。

予約を解除する

解除する項目を選択→

項目	概要
1件解除	選択している画像の予約を解除
選択解除	複数の画像を選択して予約を解除
全件解除	すべての画像の予約を解除

保存方法については、「スタンダードプリントを編集する」の手順8または「インデックスプリントを編集するの手順6をご参照ください。

スタンダードプリントの 印刷部数を指定する

スタンダードプリントに登録されているすべて の画像の印刷部数を指定します。

- スタンダードプリント画面で(メニュー)→「部数一括指定」を 選択→⑥→「YES」を選択→⑥
- 2 印刷部数を入力→⑥

一度に指定できる印刷部数は999部までです。保存方法については、「スタンダードブリントを編集する」の手順8をご参照ください。

インデックスプリントの 印刷部数を指定する

インデックスプリントの印刷部数を指定します。

- インデックスプリント画面で(メニュー)→「部数指定」を選択→ ⑥
- □ 印刷部数を入力→(•)

一度に指定できる印刷部数は999部までです。保存方法については、「インデックスプリントを編集する」の手順6をご参照ください。

予約した画像の詳細情報を 表示する

スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で (メニュー)→「詳細情報」を選択 →⑥

プリント設定をすべて解除する

スタンダードプリント、インデックスプリント のプリント設定をすべて解除します。

DPOFプリント予約画面で「プリント予約解除」を選択→⑥→「YES」を選択→⑥

プリント設定の確認をする

DPOFプリント予約画面で 「予約状況確認」を選択→④

お知らせ

- 設定を確認できる項目は以下のとおりです。
 - · 予約画像数
 - · 印刷部数
 - ・日付印刷(インデックスプリントのみ)
 - 最終更新日
- (切替)を押すごとに、スタンダードプリント 画面とインデックスプリント画面に切り替わり ます。

マスストレージモード [M64]

USBケーブルWIN(別売)とminiSDカードを使ってW33SAとパソコンを接続することで、フロッピーディスクやハードディスクと同じようにW33SAのminiSDカードにデータの読み込みや書き込みができます。

miniSDカードに保存したフォトやアドレス帳などのバックアップをパソコンに簡単に転送できます。

※ 接続するパソコンのOSは

Windows® XP/2000/Meを推奨します。 (Windows® 98には対応しておりません) 上記以外のOSでの動作は保証しておりません。

Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。

Windows® 2000は、Windows® 2000 operating systemの略です。

Windows® Meは、Windows® Millennium Edition operating systemの略です。

Windows® 98は、Windows® 98 operating systemの略です。

W33SA とパソコンを接続 して通信する

お買い上げ時は、PCフォルダが作成されていませんので、miniSDメニュー画面(→P268)でPCフォルダを選択し作成してください。本体またはminiSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。

- ¶ W33SAにminiSDカードを取り付ける(→P267)
- 待受画面が表示されている状態で USBケーブルWINを W33SAの外部接続端子に接続する
- 3 USBケーブルWINをパソコンの USBポートに接続する

パソコンが完全に起動している状態で、 USBケーブルWIN(別売)を接続してください。

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W33SAのminiSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。




※画面はWindows® XPの例です。

お知らせ

 USB設定(→P310)で「マスストレージモード」 に設定していると手順3のあと、自動的にマスストレージモードが記動します。

miniSD カードをパソコンで I パソコンから USB ケーブル 表示したときのフォルダ構成

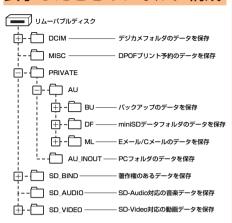

お知らせ

- パソコンとのデータの読み込みや書き込みは、 PCフォルダ(AU INOUTフォルダ)をご利用く ださい。
 - W33SAからパソコンにデータを保存する場合 マスストレージモードを開始する前に、データ フォルダ(本体、miniSDカード)のデータを、 PCフォルダに保存してください。(→P256)
 - ・パソコンからW33SAにデータを保存する場合 「AU INOUT Iフォルダにデータを保存し、マ スストレージモードを終了後、PCフォルダで √ (メニュー)を押して「本体へ移動」をおこ なってください。本体のデータフォルダに データが移動し、再生や機能登録などをおこ なうことができます。

「AU INOUT |フォルダ以外にデータを書き込 んだ場合、W33SAでデータを再生・認識で きない場合があります。

- パソコンからPCフォルダ(AU INOUTフォル ダ)にサブフォルダを作成してもW33SAでは、 認識されません。
- SD-Video規格対応のAV機器(→P271)などで 録画した場合は自動的にフォルダ・ファイルが 作成されます。パソコンからSD VIDEOフォル ダに追加する場合は

サブフォルダ名: PRLxxx ファイル名: MOLxxx.ASF

としてください。「xxx」は0~9、A~Fの半角英 数字(000は除く)を用いた場合のみ認識されま す。

WIN (別売) を取り外す

パソコンとの通信を終了してUSBケーブルWIN (別売)を取り外す場合は、次の手順でおこなっ てください。

● Windows® XP の場合


Windows® XPのタスクバートの アイコンを左クリックし、 「USB大容量記憶装置デバイス」 をクリックする





USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E) を安全に取り外します

「ハードウェアの取り外し」という ポップアップ画面が表示されたら、 「クローズ | ボタンをクリックする

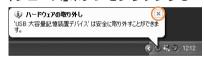

P278の手順3に進んでください。

● Windows® 2000 の場合

Windows® 2000のタスクバート のアイコンを左クリックし、 「USB大容量記憶装置デバイスト をクリックする





USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F:) を停止します

「ハードウェアの取り外し」ダイアロ グが表示されたら、「OK Iボタンを クリックする



P278の手順3に進んでください。

● Windows® Me の場合

Windows® Meのタスクバー上の アイコンを左クリックし、 「USB大容量記憶装置デバイス」 をクリックする

4€_A 12:12



USB Mass Storage - ドライブ (E:) を停止します

- 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- 3 パソコンでの操作終了。USBケーブ ルWINをW33SAとパソコンから取 り外す

お知らせ

- 「ハードウェアの取り外し」手順をおこなわずに USBケーブルWIN(別売)を抜くと、パソコン上 での編集内容が反映されない場合があります。
- 「ハードウェアの取り外し」手順を終了すると、 W33SAのディスプレイにUSBケーブルWIN (別売)を抜いても良い旨のメッセージが表示されますので、確認してから抜いてください。 (Windows® XP、2000の場合のみ)
- データの読み込みや書き込みをしているときは、取り外し手順をおこなわないでください。
- ※ Windows® Meでは表示が消えてもデータの読み込みや書き込みをおこなっている場合がありますのでご注意ください。

マスストレージモードについて

- W33SAとパソコンを通信させているときは、 以下の点にご注意ください。
 - ・通信中にUSBケーブルWIN(別売)を抜かない でください。
 - ・通信中にminiSDカードを取り出さないでく ださい。
 - ・通信中に電池パックを取り外さないでください。
 - ・パソコン上でminiSDカードのフォルダ名・ ファイル名を変更したり、無理にデータを書き込んだりしないでください。
 - ・電池の残量には十分で注意ください。電池の 残量が少なくなったときは、電池が切れる前 に充電するか、通信を終了させてください。 (パソコンにエラー表示が出たり、データが破 損したりなどの不具合の原因となります。)
- マスストレージモード中は、W33SAからUSB ケーブルWIN (別売)を抜くまでは、着信、発 信、メール送受信、EZweb接続はできません。
- 電池レベルが個以下の場合、マスストレージ モード機能をご利用できません。卓上ホルダ を使って充電をしながら、または電池レベル が十分なときにご利用になることをお勧めし ます。
- miniSDカードはW33SAでフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされたminiSDカードをご使用になると、W33SAで認識できない場合があります。
- マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。 再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。
- (メインメニュー) [5³⁰⁰(4³⁰¹月→「実行」を選択 → ● →USBケーブルWIN (別売) をW33SA とパソコンに接続してもマスストレージモー ドを利用できます。

ミュージックプレイヤー

ミュージックプレイヤーは本体やminiSDカードに保存されている着うたフル®や着うた®、EZ・FMで録音したデータ、SD-Audio規格対応の音楽データなどを再生できる機能です。また、他の機能を操作中に音楽を再生することもできます。

音楽データを再生する

- (・) (メインメニュー)
 - **→「マルチメディア」を選択→**
 - →「ミュージックプレイヤー」を選択 → **(**•)
- **○** (一覧)
- プレイリスト)」、
 - 「
 (データフォルダ)」、
 - 「
 (miniSD)」のいずれかを選択

プレイリスト	プレイリストを一覧表示(→P281)
データフォルダ	データフォルダに保存されている 音楽データを一覧表示
miniSD	miniSDカードに保存されている 音楽データを一覧表示

4 フォルダを選択→

ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ内のデータを 選択(「データフォルダ」選択時の み表示)
着うたフル	着うたフル®から選択
サウンド	着うた®、EZ・FM録音データから選択
SD-Audio	SD-Audio規格対応の音楽データから選択(「miniSD」選択時のみ表示)



①再生データの種類

🗫 : miniSDカード内のデータ

②イコライザーの種類

③再生モード **ALL**: 全曲

| 単曲 | BAN : ランダム

④リピート

さ: リピートON

再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容
(), (TV/GD)	音量調節*1
(II/►)	一時停止/解除
→/→を長押し(約1秒以上)	早送り
	巻き戻し
(X ∘ /ı)	前の曲を再生
₩ 5 4	次の曲を再生
1.0 8	再生しているプレイリストに 登録された曲を一覧表示**2
5 JKL ts	機能のガイドを表示*3
₹ Pans ±	イコライザー切替
Ø vur ₽	再生モード切替
9wxyz 5	リピート再生 ON/OFF 切替

- ※1 音量は1~20段階、消音に設定できます。
 ※2 プレイリスト再生時のみ
- ※3 ガイド表示中に [回・・・・] (ガイドOFF) を押すと、ガイド表示が消えます。

ご注意

- 再生制限のある音楽データは、ミュージックプレイヤーでは再生できません。
- miniSDカードのデータを参照中はminiSDカードを抜かないでください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありま すので、ご注意ください。

お知らせ

マナーモード設定中のスピーカー音量について はP55をご参照ください。 イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわ

イヤルン表層時はマナーモートの設定にかかわらず、ミュージックプレイヤーの音量が優先になります。

- miniSDカードの「SD-Audioフォルダ」へ音楽 データ(SD-Audio規格で保存されたAAC形式の データ)を書き込む方法には、下記の方法があり ます。
 - ・miniSDカードを装着したW33SAとパソコンをUSBケーブルWIN(別売)で接続し、書き込む。
 - ・miniSDカードを装着した著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続し、書き込む。

どちらの場合でもパソコンの専用のアプリケーション(市販品)が必要となります。

アプリケーションの操作方法などは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご参照ください。 推奨アプリケーションは、松下製SD-Jukebox (市販品)です。

詳しくは下記のURLをご参照ください。 http://panasonic.jp/support/software/ sdjb/index.html

- 音楽データの形式やminiSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。
- 音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときなどには、ミュージックプレイヤーが終了します。
- 本体やminiSDカード内の音楽データの再生途中 にミュージックプレイヤーを終了させた場合、再 生が終了したところまでで一時停止します。 再度ミュージックプレイヤーを起動させると続き

から再生することができます。 ただし、電源を切ったり、再生途中のデータを消去した場合などには、続きから再生することはできません。

また、miniSDカード内のデータを再生中の場合 にminiSDカードを抜くと続きから再生すること はできません。

BGM として再生する

EZwebにアクセスしたり、メール作成など、他の機能の操作中に音楽を再生することができます。

再生画面(→P279)で (BGM) 再生しながら待受画面に戻ります。

お知らせ

- BGM再生中は画面にふが表示されます。
- 次の方法でもBGM再生できます。
 - ・リストー覧画面で \((メニュー)を押し、「BGM再生」を選択し、()を押す
 - ・再生画面で を押し、 「BGM再生」を選択し、 (*) を押す
- BGM再生を終了するには、待受画面ででを押し「BGM再生終了」を選択して①を押します。
- BGM再生中に再生画面を呼び出すには、待受画面で でつかった押し「再生画面に戻る」を選択して を押します。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、ミュージックプレイヤーを呼び出し、再生画面で操作してください。
- BGM再生中に電話の着信、メールの受信など、 音データ、動画データの再生や録音などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終 了後に再開します。
- 次の機能を呼び出すとBGM再生は終了します。

機能

電話の発信

カメラ機能/ビデオプレイヤー*/* ICレコーダー(録音時)

miniSDカード

機能リセット/メモリリセット/オールリセット

赤外線通信

EZアプリ(EZテレビ、EZ・FMなど)

マスストレージモード/プリントモード/データ転送

プレイリストを利用する

本体やminiSDカードに保存されている音楽データからお好きなデータを集めてプレイリストを 作成してまとめて再生することができます。

プレイリストの種類	概要
ユーザーリスト	本体や miniSD カードに保存されている音楽データから作成
SD-Audioリスト	miniSDカードのSD-Audioフォルダに保存されている音楽データから作成

ユーザーリストは8件、SD-Audioリストは99件まで作成でき、ともに最大99曲まで登録できます。

プレイリストを作成する

- (メインメニュー)→「マルチメディア」を選択→ ●→「ミュージックプレイヤー」を選択→ ●
- 2 (一覧)
- 3 「■■(プレイリスト)」を選択
- 4 「ユーザーリスト」または
 「SD-Audioリスト」を選択→



- **6** 登録先を選択→

7 フォルダを選択→・

データフォルダ	データフォルダに保存されている 音楽データを一覧表示(ユーザー リスト作成時のみ選択可能)
miniSDデータ フォルダ	miniSDカードに保存されている 音楽データを一覧表示(ユーザーリ スト作成時のみ選択可能)
SD-Audio	SD-Audio規格対応の音楽データから選択

吕 音楽データを選択→●

さらに音楽データを登録する場合は、 手順6~8を繰り返してください。

9 (完了)

プレイリストを編集する

プレイリストに登録されている音楽 データを選択して\(\(\)(メニュー)

項目	概要
追加	選択した音楽データの前に、音楽データ を追加 追加する音楽データを選択→●
変更	選択した音楽データを他の音楽データに 変更 変更する音楽データを選択→•
並べ替え	選択した音楽データの順番を変更 移動先を選択→⑥(確定)
解除	選択した音楽データをリストから解除 「1件解除」または「全件解除」を選択→④ →「YES」を選択→④

○ (完了)

プレイリストを再生する

リスト一覧画面(→P281)で プレイリストを選択して
(再生)

再生中の操作についてはP279をご参照ください。

お知らせ

- 登録先に対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップして再生されます。
- miniSDカードのデータが登録されたプレイリストを再生するときはminiSDカードを抜かないでください。
- プレイリストを再生中に「いった押すと、再生中のプレイリストに入っている音楽データを一覧表示することができます。一覧表示中に②で音楽データを選択し、再生することもできます。

プレイリストを消去する

- リスト一覧画面で消去するプレイ リストを選択
- ② (メニュー)→「プレイリスト消去」
 を選択→⑥
- 「YES」を選択→

設定を変更する

ミュージックプレイヤーの再生方法やデザイン、ミュージックプレイヤーを起動してから終了するまでの時間などを設定します。

再生設定を変更する

[お買い上げ時:(リピート) OFF] :(再牛モード)全曲]

リピート再生したり、曲順をランダムで再生させるように設定します。

- 再生画面(→P279)で(メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→⑥
- 戸 「再生設定」を選択→⑥
- 3 「リピート」または「再生モード」を 選択→⑥

《「リピート」を選択した場合》

_ [ON]または[OFF]を選択→

《「再生モード」を選択した場合》

全曲	選択した曲からリストの順で全曲再生
単曲	選択した曲のみを再生
ランダム	選択した曲からリスト内の曲をランダム
	で再生

イコライザーを設定する

[お買い上げ時:OFF]

音質を変更することができます。

- 再生画面で\((メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→
- 2 「イコライザー」を選択→・
- 3 種類を選択→・

7種類と「OFF」から選択できます。 再生中は項目を選択するたびに音質が変わ ります。

デザインを変更する

[お買い上げ時:スタンダード]

- 再生画面で (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→ (・)
- 「スキン選択」を選択→
 ・
- デザインを選択→●3種類から選択できます。

3種類から選択できます。 □ (プレビュー)を押すとデザインを表示できます。

終了時間を設定する

[お買い上げ時:2時間後]

ミュージックプレイヤーが自動的に終了するように設定します。

- 再生画面で\((メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→
- 「オートプレイヤーOFF」を選択→
- 3 時間を選択→ ●

お知らせ

BGM再生中(→P280)に設定した時間が経過した場合は、画面の♪が消え再生を終了します。

ミュージックプレイ ヤーで使える機能

ミュージックプレイヤーで以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は操作するときの状況により異なります。

項目	概要	ページ
BGM再生	BGM再生への切替	280
リスト	選択したプレイリストに登 録されている音楽データを 一覧表示	I
タイトル編集	ユーザーリスト、SD-Audio リストのタイトル編集	255
プレイリスト 消去	ユーザーリスト、SD-Audio リストの消去	282
プレイヤー 設定	ミュージックプレイヤーの 設定を変更	282
画像表示*	SD-Audioデータに設定されている画像を表示	-
歌詞表示*	着うたフル®の歌詞を表示	_
詳細情報	データの詳細情報を表示	I
楽曲詳細表示	着うたフル®の楽曲詳細情報を表示	
フラッシュ/ イメージ	着うたフル®再生中に表示 される画像を切替	_

※ □ (前へ) / □ (次へ)が表示されている場合は表示切替ができます。

ビデオプレイヤー

ビデオプレイヤーは本体やminiSDカードに保存されているムービーやEZムービー、SD-Video規格対応の動画を再生できる機能です。

動画データを再生する

- 1 (*)(メインメニュー)
 - →「マルチメディア」→(•)
 - **→**「ビデオプレイヤー」を選択→(•)
- **(一覧)**
- □□ (プレイリスト)」、
 - 「
 (データフォルダ)」、
 - 「 (miniSD)」のいずれかを選択

プレイリスト	プレイリストを一覧表示(→P285)
データ フォルダ	データフォルダに保存されている動 画を一覧表示
miniSD	miniSDカードに保存されている動 画を一覧表示

______ フォルダを選択→⑥

ユーザーフォルダ	ユーザーフォルダ内のデータを 選択(「データフォルダ」選択時の み表示)
ムービーフォルダ	ムービーから選択
EZムービー	EZムービーから選択
SD-Video	SD-Video規格対応の動画から 選択(「miniSD」選択時のみ表 示)

5 動画を選択→



<再生画面>

①再生データの種類

: プレイリスト

IF: 本体内のデータ

: miniSDカード内のデータ ②イコライザーの種類

③再生モード

■ : 選択データ

ALL: 全データ

」 ④リピート

👛 : リピートON

再生中は次の操作ができます。

操作キー	操作内容
(), (TV/GE)	音量調節*1
(II/►)	一時停止/解除
再生中に()/()を 長押し(約1秒以上)	早送り
一時停止中に③	コマ送り
再生中に①/①を 長押し(約1秒以上)	巻き戻し
一時停止中に⑥	コマ戻し
★ ~• ₼	前のデータを再生
# 5 +	次のデータを再生
1. * * *	再生しているプレイリストに 登録された動画データを一覧 表示**2
2 ABC ½	時短再生(約1.5倍速で再生)*3
	/解除
5 JKL ts	機能のガイドを表示**4
7 PGRS st	イコライザー切替
8 TUV ®	再生モード切替
9worz 5	リピート再生 ON/OFF 切替
<u></u>	画像を拡大/縮小

- ※1 音量は1~20段階、消音に設定できます。
- ※2 プレイリスト再生時のみ
- ※3音声のないデータは時短再生できません。
- ※4 ガイド表示中に [5~9 (ガイドOFF) を押すと、ガイド表示が消えます。

ご注意

- 再生制限のあるF7 ハービーは、ビデオプレ ヤーでは再生できません。
- miniSDカードのデータを参照中はminiSDカー ドを抜かないでください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて 聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありま すので、ご注意ください。

お知らせ

- マナーモード設定中のスピーカー音量について はP55をご参照ください。
 - イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわ らず、ビデオプレイヤーの音量が優先になりま す。
- 動画の形式やminiSDカードの状態、保存方法など によっては再生できない場合もあります。
- 本体やminiSDカード内の動画の再生途中にビデ オプレイヤーを終了させた場合、再生が終了し たところまでで一時停止します。再度ビデオプ レイヤーを起動させるとメッセージが表示さ れ、続きから再生することができます。ただ し、電源を切ったり、再生途中のデータを消去 した場合などには、続きから再生することはで きません。また、miniSDカード内のデータを再 牛中の場合にminiSDカードを抜くと、続きから 再生することはできません。

プレイリストを利用する

本体やminiSDカードに保存されている動画デー タからお好きなデータを集めてプレイリストを 作成してまとめて再生することができます。 プレイリストは10件まで作成でき、それぞれ 20件までの動画データを登録できます。

プレイリストを作成する

- (・) (メインメニュー)
 - →「マルチメディア」を選択→⑥
 - **→「ビデオプレイヤー」を選択→**●
- 2 (一覧)

「■ (プレイリスト) |を選択



<リスト一覧画面>

- 4 リストを選択→□7(編集)
- 5 登録先を選択→⑥
- 6 フォルダを選択→⑥

データフォルダ	データフォルダに保存されている 動画データを一覧表示
miniSD データフォルダ	miniSDカードに保存されている 動画データを一覧表示
SD-Video	SD-Video規格対応の動画データ から選択

動画データを選択→●

さらに動画データを登録する場合は、手順5 ~7を繰り返してください。

□7(完了) 8

プレイリストを編集する

プレイリストでは以下の編集をおこなうことが できます。

プレイリストに登録されている動画 データを選択して√(メニュー)

項目	概要
追加	選択した動画データの前に、動画データ を追加 追加する動画データを選択→・●
変更	選択した動画データを他の動画データに変更 変更する動画データを選択→・●
並べ替え	選択した動画データの順番を変更 移動先を選択→●(確定)
解除	選択した動画データをリストから解除 「1件解除」または「全件解除」を選択→● →「YES」を選択→●

(完了)

プレイリストを再生する

リスト一覧画面(→P285)で プレイリストを選択して⑥(再生)

再生中の操作についてはP284をご参照ください。

お知らせ

- 登録先に対象データが存在しない場合や登録されたデータが再生できない場合は対象データがスキップして再生されます。
- miniSDカードのデータが登録されたプレイリストを再生するときはminiSDカードを抜かないでください。
- プレイリストを再生中に(1・3)を押すと、再生中のプレイリストに入っている動画データを一覧表示することができます。一覧表示中に(**)で動画データを選択し、再生することもできます。

プレイリストを消去する

- リスト一覧画面で消去するプレイ リストを選択→√(メニュー)
- プレイリスト消去」を選択→
- 「YES」を選択→

設定を変更する

ビデオプレイヤーの再生方法やデザインなどを設定します。

イコライザーを設定する

[お買い上げ時:OFF]

音質を変更することができます。

- 再生画面(→P284)で\(\subseteq(\subseteq)(メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→⑥
- 「イコライザー」を選択→

お知らせ

• AMC形式のムービーでは設定できません。

繰り返し再生する

[お買い上げ時:OFF]

- 再生画面で (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→ (・)
- 「リピート」を選択→
 ・
- CON」を選択→

再生設定を変更する

[お買い上げ時: 選択データ]

- 再生画面で (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→ (・)
- 戸 「再生モード」を選択→⑥
- 3 再生モードを選択→・

選択データ 選択したデータのみを再生 全データ 選択したフォルダ内またはプレイリスト 内の全データを再生

終了時間を設定する

[お買い上げ時: 1時間後]

設定した時間内に何もキー操作がおこなわれないと、ビデオプレイヤーが自動的に終了するように設定します。

- 再生画面で (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→●
- [オートプレイヤーOFF]を選択 → ⑥
- 3 時間を選択→●

設定した時間を過ぎると

ビデオプレイヤーを終了してよいか確認の画面が表示されます。「終了」を選択して ④ を押すか、そのまま約5秒経過すると終了します。 終了せずにビデオプレイヤーの視聴を続ける場合は、「継続」を選択して ④ を押します。

デザインを変更する

[お買い上げ時:スタンダード]

- 再生画面で\(\subseteq (メニュー)→「プレイヤー設定」を選択→
- [スキン選択]を選択→
- デザインを選択→
 3種類から選択できます。
 □ (プレビュー)を押すとデザインを表示できます。

ビデオプレイヤーで 使える機能

ビデオプレイヤーで以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は操作するときの 状況により異なります。

項目	概要	ページ
自動チャプター	選択した動画データを9分割し、それぞれの頭の画像を一覧表示。選択した箇所から再生画像を選択→・	_
時間指定 ジャンプ	時間を指定して再生 時間を入力→⑥	_
プレイヤー設定	ビデオプレイヤーの設定 を変更	286
詳細情報	データの詳細情報を表示	_
タイトル編集	プレイリストのタイトル 編集	255
プレイリスト 消去	プレイリストの消去	286

IC レコーダー

特受中に音声を録音/再生することができます。 miniSDカードと本体データフォルダの録音時間は以下の表をご参照ください。

保存先	音質設定	最大録音時間
miniSDカード	標準 約24時間(約170)	
	高音質	約21時間(約445MB)
本体	標準	約6時間
データフォルダ	高音質	約2時間

- 保存先に他のデータがある場合や録音内容に よっては、録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音する ことをお勧めします。

音声を録音する

[お買い上げ時:(マイク感度)会議用] :(音質設定) 標準]

- (メインメニュー)

 - →「ICレコーダー」を選択→⑥

2 「録音」を選択→●

録音中は着信ランプが点灯します。 miniSDカード装着時は、自動的に保存先が miniSDカードに設定されます。 miniSDカードが装着されていない場合、ま たは認識されない場合は、本体データフォ



<録音待機画面>

ルダに保存先が設定されます。

「録音残り」は、本体データフォルダまたは miniSDカードの残容量から計算した録音可 能時間の目安を表示します。

3 (録音)

録音を開始します。

● (終了)を押すと、録音を停止して録音 データをボイスフォルダに保存します。

お知らせ

 録音待機画面で \(\sum \(\text{\X} \) \(\text{\X} \) \(\text{\X} \) | (メニュー)を押すと、マイク 感度や音質を設定できます。

メニュー項目		概要
マイク感度	会議用	マイクから比較的遠距離 の録音に適した設定
	■□述用	マイクから比較的近距離 の録音に適した設定
音質設定	雪 標準	録音時間を優先した設定 (16KHz)(16Kbps)
	丽 高音質	録音音質を優先した設定 (24KHz)(48Kbps)

- 録音した音声のタイトル名は、「録音年月日+録 音時刻+連番」の組み合わせで表示されます。
 - 〈例〉2005年12月24日19時30分に録音した 音声の場合

051224 1930~01

録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると、録音を停止してそれまでの録音データを保存します。

画像を付けて音声を録音する

画像を付けて音声を録音すると、音声の再生時 に画像が表示されます。画像を付けた音声は本 体データフォルダに保存されます。

- (メインメニュー)
 - →「マルチメディア」を選択→
- 戸 「画像付加録音」を選択→
 ・
- 3 「フォト撮影」または 「データフォルダ」を選択→⑥

フォト撮影についてはP137をご参照ください。画像編集することもできます。 (→P143、148)

データフォルダでは壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以下のデータが選択できます。

4 撮影または画像を選択→・


以降の操作は「音声を録音する」の手順3をご 参照ください。

お知らせ

- フォト撮影を選択した場合の撮影サイズはケータイサイズ(120×160)のみとなります。
- ●画像を付けて録音すると、画面に■が表示されます。
- miniSDカードの画像データは設定できません。
- 撮影した画像は本体のフォトフォルダに保存されます。本体データフォルダに空き容量がない場合は画像付加録音ができません。

音声を再生する

- (メインメニュー)→「マルチメディア」を選択→ ●→「ICレコーダー」を選択→ ●
- 2 「再生」を選択→⑥
 →フォルダを選択→⑥
- 3 データを選択→()→()()

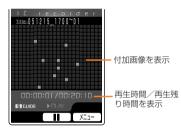

<再生画面>

再生画面では次の操作ができます。

操作キー	操作内容
③	音量調節
(II/►)	一時停止/解除
③	早送り
•	巻き戻し
5 JKL 76	再生中機能のガイドを表示*
7 PQRS II	テンポダウン
9wnz 5	テンポアップ
(★ ∘ 小	前データ
\$ c #	次データ

[※] ガイド表示中に医性(ガイドOFF)を押すと、ガイド表示が消えます。

IC レコーダーで使える機能

■ 再生画面で (メニュー)

項目	概要	
ジャンプ	任意の時間を入力し、その場所にジャンプ	
リピート	任意の録音範囲を繰り返し再生	
消去	録音データを消去	
詳細情報	音声の情報を表示	
付加画像 設定	再生中に表示する画像、および画像表示 の解除を設定	

● リピート再生をおこなう

- 再生画面で\((メニュー)→「リピート」を選択→
- ② (►)→リピート再生を始める時点で (始点)→停止する時点で (終点)
- 3 (▶)

選択した範囲を繰り返し再生します。 リピート再生中は、ディスプレイに**込**が表示されます。

●付加画像設定をおこなう

- 再生画面で (メニュー)→ (付加画像設定)→ (・)
- 9 項目を選択→(•)

付加画像選択	データフォルダから画像を選択
	→•
付加画像表示OFF	すでに画像が付いている場合は
	画像の設定を解除

基本設定

基本設定一覧

※通話中はご利用になれない機能です。

■MO プロフィール

No.	機能名	ページ
MO	プロフィール	311
■M1 時間/料金/申込		

	. 31-37 1 1 1 1 1 1	_
M11*	料金照会	46
M12	時間/料金	46
M13	通話時間表示	47
M14	通話料金表示	47
M15	通話料金レート	47
M16*	各種申込	47

M2	音/バイブ	
M211*	音声着信	291
M212*	Eメール受信	291
M213*	指定外Eメール	291
M214*	お知らせ受信	291
M215*	Cメール受信	291
M221*	キー操作音	294
M222	OK効果音	294
M223	NG効果音	294
M224*	オープントーン	295
M225*	クローズトーン	295
M226	充電開始音	295
M227	充電完了音	295
M23*	ウェイクアップ	296
M24*	パワーオフ	296
M251*	イヤホン種類	51
M252*	音出力先	51
M253**	オート着信	52
M26	呼出バイブ	41
M27	ボイス通知機能	296
M28*	絵文字deメロディ	297

M3 画面表示

M311*	待受画面	298
M312*	メインメニュー設定	300
M313*	背景画像設定	301
M314*	配色設定	301

No.	機能名	ページ
M315*	メール通信中画面	301
M321	ディスプレイ/ キー照明	302
M322	明るさ設定	302
M323	節電画面	302
M33*	ピクト設定	303
M341	入力文字	303
M342	メール表示	303
M343	EZweb表示	303
M344	アドレス帳一覧	303
M345	電話番号入力	303
M35	Set Language	304
M36*	トータル テイスト設定	304
M371	通話イルミネーション	304
M372*	お知らせランプ	304
M38*	からくり時計	305

■M4 プライバシー

M41	ロックNo.変史	306
M42	発信者番号通知	42
M431*	オートロック	307
M432*	遠隔オートロック	307
M433*	ダイヤル発信制限	308
M434*	アドレス帳制限	308
M435*	メール制限	308
M436*	EZweb制限	308
M437*	EZアプリ制限	308
M438*	八口一制限	308
M439*	シークレットモード	309
M44	着信拒否	48
M45	八口一着信制限	309
M461*	学習情報リセット	309
M462*	機能リセット	309
M463*	メモリリセット	309
M464*	EZアプリリセット	309
M465*	オールリセット	309

■M5 ユーザー補助

CIVI	ユーリー補助	
No.	機能名	ページ
M511	入力設定	73,74
M512	定型文編集	75
M513	顔文字編集	75
M514	ユーザー辞書編集	75
M515*	ダウンロード辞書	76
M521	オープン通話	52
M522	クローズ終話	52
M53	自動時刻補正	36
M54	市外局番メモリ	41
M55*	電波OFFモード	310
M56	ハンズフリー操作	53
M571	留守伝言再生	346
M572	留守番開始1	344
M573	留守番開始2	344
M574	留守番停止	344
M575	応答内容変更	347
M576	英語ガイダンス	349
M577	日本語ガイダンス	349
M578	割込通話開始	354
M579	割込通話停止	354
M581*	アップデート開始	321
M582*	自動設定	322
M583*	予約時刻	321

■M6 通信

M61*	通信環境確認	360
M621*	ファイル送信	261
M622*	ファイル受信	262
M623*	PIMデータ送信	262
M624*	PIMデータ受信	262
M63*	プリントモード	263
M64*	マスストレージモード	276
M65*	USB設定	310

■M# ガイド機能

M#1	操作ガイド	336
M#2	ピクトガイド	336

着信設定 [M21]

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、着信ランプ、メール受信の通知時間を場面ごとに設定することができます。お買い上げ時の設定はP382をご参照ください。



着信種別	概要
音声着信 [M211]	電話がかかってきたとき
Eメール受信 [M212]	Eメールを受信したとき
指定外Eメール [M213]	指定外のEメール(→P80)を受信 したとき
お知らせ受信 [M214]	Eメールを受信できなかったとき、 伝言お知らせや着信お知らせ、番 組お知らせ機能(→P184)による 通知などがあったとき
Cメール受信 [M215]	Cメールを受信したとき

着信種別を選択→ ・

「音声着信」を選択した場合は手順4へ進みます。

GON」を選択→

項目を選択→(●)

着信種別	項 目					
眉1合性別	1	■ 1)	2	} □ {	Ō	Ö
音声着信	0	0	0	0	0	
Eメール受信	0	0	0	0	0	0
指定外Eメール	0	0	0	0	0	0
お知らせ受信	0	0		0	0	0
Cメール受信	0	0	0	0	0	0

各項目の入力方法はP292、293をご参照 ください。

5 □(保存)

- 付属の三洋平型ステレオイヤホン03または平型 (スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売) をご利用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、各着信(受信)時にイヤホンからは最小の音量で聞こえます。
- 着信(受信)音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。(→P51)
- (音量一括設定)を押すと着信設定内すべての 音量を一括で設定できます。
- _____(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- アドレス帳で着信動作を設定している相手から 着信があったときの優先順位は、次のとおりです。
 - ①アドレス帳(個人)の個別設定②アドレス帳(グループ)のグループ別設定③着信設定
- 絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優 先順位はP297をご参照ください。
- 音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面に 🖁 が表示されます。
- 音声着信のバイブレータ設定を「OFF」以外にすると、待受画面にWが表示されます。
- カメラ起動中やEZチャンネルの番組再生中、 EZアプリ操作中など一部の機能ではお知らせ受 信音が鳴りません。

- 】(音)を選択→④
- 音参照先を選択→
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
- 3 音を選択→(•)

お知らせ

- 画像付きの音データを選択した場合は (画像)の設定ができません。
- 画像付きの音データは、「音声着信」でのみ設定できます。
- 音の参照先は下表のとおりです。

立	棚工西
音参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・ジュピター ・スカボロー・フェア ・クシコス・ポスト ・デイリーミッキー (曜日で絵と音が変わるよ!)*1 ・ミニーマウス(メールがきたわ) ・ミニーマウス(メッセージよ) ・ミニーマウス (あなたにメッセージよ) ・ミニーマウス ・カルゴール・クロック ・オルゴール・クロック ・オルゴール・トサーン ・モールス ・トレイン ・ネイチャー・黒電話 ・音なし*2 ・お知らせ通知音*3
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
シャッフル着信	10曲まで登録でき、同じ曲を複数 登録することも可能

- ※ 1「音声着信」でのみ表示されます。曜日によって表示される画像や音が変わります。
- ※2 ■(音量)の設定に関係なく着信音(または受信音)が鳴らなくなります。
- ※3「音声着信」では表示されません。
- 「EZwebで探す」を選択したときは、次の選択を おこなう場合があります。

確定して接続	直前まで選択していた設定を保存してEZwebへ接続
未確定で接続	直前まで選択していた設定を保存しないでEZwebへ接続
中止	EZwebへ接続しない

「シャッフル着信」を選択する場合

着信(受信)があると、登録した複数の着信音(受信音)の中からランダムに1曲を選択して鳴らします。

- ♪(音)を選択→④
- [シャッフル着信]を選択→ (編集)
- 3 「新規登録」を選択→④

登録済みの項目を選択して[](解除)を押すと、「1件解除」または「全件解除」することができます。

- 4 音参照先を選択→●
- 5 音を選択→⑥
- **| 子順3∼5を繰り返す**

10曲まで登録できます。同じ曲を複数登録 することもできます。

7 (完了)→⑥

お知らせ

シャッフル着信には画像付きの音データを設定できません。

音量

【 (音量)を選択→()

→ (STEP↓) / (STEP↑) または()で音量を調節→(•)

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

操作キー	操作内容
∏(STEP↑)	Level1の音量からだんだん大 きくなる。
☐(STEP↓)	Level5の音量からだんだん小 さくなる。

画像

(画像)を選択→→画像参照先を選択→

	_
画像参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・モノクローム ・ミニーマウス* ・モノトーン ・アドバンスブラウン ・プログレスシルバー ・サイバーミッキー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

※「音声着信」では表示されません。

2 画像を選択→④

画像位置設定画面が表示された場合は手順3 へ進みます。

3 ②で画像の表示位置を調節→④

お知らせ

手順2で画像を選択して\(\subseteq\) (メニュー)を押すと メニューが表示されます。

機能	ページ
画像編集*	151
リサイズ*	155
サムネイル/リスト切替	255
詳細情報*	256
ソート*	257

※「オリジナル」選択時は表示されません。

バイブレータ

■ (バイブレータ)を選択→ ●→項目を選択→ ●

データ優先	音データのバイブレータパターンまた は「パターン 1」で振動
パターン1~5	設定したパターンでバイブレータが 振動
OFF	バイブレータは振動しない 続いて、マナーモード中のバイブ レータパターン1〜5を選択

アイブレータ強度を選択→ ・

ランプ

(ランプ)を選択 → ●→項目を選択→ ●

データ優先	音データのランプパターン または「パターン1」で点滅
パターン1~5	設定したパターンで点滅
OFF	着信ランプは点滅しない

2 カラーを選択→・

6種類のカラーから選択できます。「ALL」は 全種類のカラーでランプが点滅します。

お知らせ

・音声着信の
②(ランプ)を「OFF」に設定すること はできません。

通知時間

| 🍎 (通知時間)を選択→ 🍥

[一曲鳴動」または「時間設定」を選択 →⑥

	一曲鳴動	音の長さに合わせて通知
	時間設定	音の長さに関係なく通知時間を設定 (手順3へ進んでください)

3 通知時間を入力→⑥

通知時間は01~60秒まで入力できます。

効果音 [M22]

- キーを押した時の確認音(キー操作音)
- 設定・登録完了時の効果音(OK効果音)
- エラー時の効果音(NG効果音)
- 本体を開閉したときの効果音 (オープントーン、クローズトーン)
- 充電時の効果音(**充電開始音、充電完了音**)

お知らせ

 ・ (メインメニュー) [2-MCT] (音量一括 設定)を押すとすべての効果音の音量を一括で設定できます。

キー操作音 [M221]

[お買い上げ時:OFF]

キーが確実に押されたかどうかを音で確認しなが ら操作できます。キー操作音の音量や音色が選べ ます。

- **●**(メインメニュー)[2 ABC th] (1 .@ あ
- ②で音量を調節 「OFF」(無音)、「Level1」∼「Level5」で調節できます。
- (音色)→音色を選択→⑥
 「Pi Po Pa」、「音階」、「単一音」から選択できます。
- 4 •

お知らせ

• 音色を「音階」に設定した場合のキーと音階は次の図のようになります。



 「Pi Po Pa」、「音階」を設定していてもロック No.やパスワードの入力時には、「単一音」が鳴り ます。

OK 効果音 [M222] NG 効果音 [M223]

[お買い上げ時:Level1]

設定・登録完了、エラー時の効果音の音量を設定します。

〈例〉「OK効果音 |を設定する場合

節できます。

- (メインメニュー) [2 ABC か] [2 ABC か] [2 ABC か]
- ②で音量を調節→⑥
 「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調

オープントーン [M224] クローズトーン [M225]

[お買い上げ時:(音量) Level1] :(音色・オープントーン) オープントーン]

:(音色・クローズトーン) クローズトーン]

本体を開閉したときの音量や音色を設定します。
〈例〉「オープントーン」を設定する場合

●(メインメニュー) (2 ABC か) (4 GHI た)

🥭 🐧 で音量を調節

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

3 (音色)→音色参照先を選択→●

音色参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・オープントーン: オープントーン ミッキーマウス(やあ!) ・クローズトーン: クローズトーン ミッキーマウス(ハハッ!)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続

- 4 音色を選択→⑥
- **5** •

充電開始音 [M226] 充電完了音 [M227]

[お買い上げ時:(音量) Level 1]

: (音色・充電開始音) ピッ]

:(音色・充電完了音) ピピッ]

充電の開始、完了時の効果音の音量や音色を設 定します。

〈例〉「充電開始音 |を設定する場合

- (メインメニュー) [2 ABC か] [2 ABC か] [6 MNO は]
- 2 ③で音量を調節

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

3 (音色)→音色を選択→⑥

「ピッ」、「ピピッ」、「オルゴール」から選択できます。

4

ウェイクアップ [M23] パワーオフ [M24]

「お買い上げ時: ON]

電源を入れたり切ったりしたときの効果音や画像など各種効果を設定します。

お買い上げ時の設定について、詳細はP383を ご参照ください。

〈例〉「ウェイクアップ」を設定する場合

● (メインメニュー) [2 ABC か] [3 DEF さ)

P [ON]を選択→

3 項目を選択→(•)

♪(音)、■(画像)、M(バイブレータ)、⑨(ランブ)の設定方法は、P292、293をご参照ください。

音/画像参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・ウェイクアップ音: ウェイクアップ音: ウェイクアップ ミッキーマウス(ハロー!) ・ウェイクアップ画像: ウェイクアップアニメ ミッキー&ロボットミッキー ・パワーオフ音: パワーオフ 三ッキーマウス(バイバイ) ・パワーオフ画像: パワーオフアニメ ミッキー&ロボットミッキー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF*	画像は表示しない

※ 音の場合は、「OFF」が表示されません。

4 □(保存)

お知らせ

- ▶(音)で画像付きの音データを選択した場合は ■(画像)の設定ができません。
- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- ・音量は音声着信(→P291)に従います。

ボイス通知機能 [M27]

[お買い上げ時:時刻+各種通知]

待受中や閉じた状態で(☎)を押すと現在の時刻や不在着信などの通知があることをアナウンスでお知らせします。

② 通知内容を選択→⑥

時刻	現在時刻をお知らせ
各種通知	各種通知をお知らせ
時刻+各種通知	現在時刻と各種通知をお知らせ
OFF	アナウンスなし

アナウンスの内容

通知の種類	アナウンス
時刻	「XX時XX分です」
不在着信通知	「不在着信があります」
簡易留守メモ通知	「簡易留守メモがあります」
メール通知(Eメール、 Cメール、サーバメール)	「メールがあります」
アラーム通知 (タスクアラーム、 スケジュールアラーム、 EZテレビ ワンセグスター ト、EZテレビスタート)	「アラームがあります」
EZチャンネル通知	「EZチャンネルがあります」
未確認通知がない場合	「新着通知はありません」
通知内容が複数ある場合	「お知らせ通知があります」
新着通知がある場合	「新着の×××」

- 音声着信音量を「OFF」に設定またはスピーカー 音量が「OFF」になるマナーモードを設定してい るときは、各種通知のアナウンスのかわりにバ イブレータが振動します。
- 次の場合にはアナウンスもバイブレータも動作しません。
 - ・オートロック設定中(→P307)
 - サイドキー操作無効(→P56)を設定してW33SA を閉じている場合
 - ・電池残量がなくなった場合
 - ・EZチャンネルの更新失敗のお知らせの場合 (状況によっては動作する場合があります。)

絵文字 de メロディ [M28]

[お買い上げ時:OFF]

絵文字deメロディ対象の絵文字を含むメールを 受信したときに、絵文字に応じた着信を設定し ます。Eメールの場合は件名、Cメールの場合は 本文に含まれる絵文字を対象とします。

- **(メインメニュー)** [2 ABC *th*] (8 TUV や
- _ 「ON」を選択→
 ●
- 3 優先設定の項目を選択→●

個別設定優先	アドレス帳の個別E/Cメール受信の 設定を優先
絵文字de メロディ優先	絵文字deメロディの設定を優先

お知らせ

- 複数の絵文字が含まれる場合、最初の絵文字の 種別に従います。
- 「ON」に設定したときのメール受信音の優先順位は次のとおりです。
 - ・個別設定優先の場合
 ①アドレス帳(個人)の個別設定
 ②絵文字deメロディの設定
 ③アドレス帳(グループ)のグループ設定
 ④着信設定[M21]
 - ・絵文字deメロディ優先の場合①絵文字deメロディの設定②アドレス帳(個人)の個別設定③アドレス帳(グループ)のグループ設定④着信設定「M21]

絵文字 de メロディの設定を変更する

感情項目ごとに絵文字deメロディを設定する/ しないと、メロディやランプの設定を変更しま す。

- 2 □(編集)
- (有効設定)→有効表現を選択→ (・)

お買い上げ時はすべて選択されています。 選択を解除する場合は⑥(解除)を押します。 また⑥を長押し(約1秒以上)で全選択/全解 除ができます。

- 4 (完了)
- 5 感情項目を選択→⑥

画面には対象絵文字の先頭9件のみ表示されます。

感情項目	対象絵文字
喜び	
怒り	®#@₽¤Ģ
悲しみ	⊕ ♦ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
LOVE	* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
焦り	∅
驚き	! @ ® !? !!

「項目を選択→・

♪ (音)、(ランプ)の設定方法は、 P292、293をご参照ください。

音参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・喜び · 怒り · 悲しみ ・LOVE · 焦り · 驚き Eメール受信音と同じ(→P292)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続

7 \ (保存)→\ (完了)

ディスプレイ [M31]

ディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示することができます。また、メールを送信中の画像を設定することもできます。

画像表示サイズ一覧

各画面で表示できる画像の最大サイズは以下の とおりです。

画面設定	サイズ(横×縦ドット)
壁紙	240×320
Eメール送受信、Cメール送信	240×197

壁紙設定 [M311]

[お買い上げ時:サイレントデイズ]

- **●**(メインメニュー)③ □FF ±) (1.@ あ) (1.@ あ)
- 2 「壁紙設定」を選択→④

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・サイレントデイズ ・メカニカルクロック ・モノトーン ・アドバンスブラウン ・プログレスシルバー ・サイバーミッキー ・サイレント ・メカニカル ・ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

4 画像を選択→●

選択した画像のサイズや種類によっては、 画像位置設定画面が表示されます。その場合は手順5へ進んでください。

5 ②で表示位置を調節→④

お知らせ

機能	ページ
画像編集**	151
リサイズ*	155
サムネイル/リスト切替	255
詳細情報*	256
ソート*	257

- ※「オリジナル」選択時には表示されません。

操作キー	操作内容
──(サイズ変更)	画像表示サイズの横幅に合わせ
を1回押す	てサイズ変更
──(サイズ変更)	画像表示サイズの縦幅に合わせ
を2回押す	てサイズ変更
◯ (解除)を押す	元の画像サイズに戻る

• データフォルダからデータを呼び出して壁紙に設定することもできます。データフォルダで画像を再生し、□ (設定)を押して「ディスプレイ」を選択し ●を押します。画像位置設定の画面が表示された場合は、手順5をおこなってください。データの再生については、P249をご参照ください。

時計設定 [M311]

[お買い上げ時:デジタル時計a(小)]

待受画面に時計を表示することができます。

「デジタル時計」、「アナログ時計」を 表示する

- (メインメニュー) 3 DEF さ (1.@ あ (1.@ あ
- 「時計設定」を選択→⑥→「デジタル時計」または「アナログ時計」を選択→⑥
- 会 参照先を選択→●

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・デジタル時計: デジタル時計a(大) デジタル時計b(大) デジタル時計b(小) チジタル時計b(小) チップ&デール(大) チップ&デール(小) ・アナログ時計: アナログ時計a アナログ時計b ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

- 4 時計を選択→⑥
- 5 ②で表示位置を調節→④

選択した時計の表示サイズによっては位置 の調節ができません。

お知らせ

• \((色変更)が表示されている場合は、押す でとに時計の色を変更することができます。

「世界時計」を表示する

- [時計設定」を選択→⑥
 →「世界時計」を選択→⑥
- 3 ●で都市を選択→●

選択中の都市が地図上に点灯します。 サマータイムが設定できる都市では、() (サマータイム)を押すと®が表示され、時 刻が1時間進みます。もう一度押すと、サ マータイムが解除されます。

4 •

お知らせ

 (色変更)が表示されている場合は、押す でとに時計の色を変更することができます。

「カレンダー」を表示する

- (メインメニュー) 3 DEF さ (1.@ ま (1.@ ま
- [時計設定」を選択→・→「カレンダー」を選択→・
- 3 カレンダーの種類を選択→・

5 種類のカレンダーから選択できます。 「1ヶ月カレンダー(小)」、「2ヶ月カレン ダー」を選択した場合は、◆で表示位置を調 節することができます。

4

手順3で「3ヶ月カレンダー」または「6ヶ月カレンダー」を選択し、待受アイコン表示が「ON」の場合は「YES」を選択→●で設定できます。

「3ヶ月カレンダー」または「6ヶ月カレンダー」を設定した場合は、待受アイコン表示が「OFF」になります。

「日めくり手帳」を表示する

カレンダーに登録(表示)されている当日のスケジュールなどを待受画面に表示します。

- (メインメニュー) 3 DEF さ (1.@ あ (1.@ あ
- [時計設定」を選択→⑥→「日めくり手帳」を選択→⑥
- 3 •

□ (切替)で日めくり手帳表示部に背景を表示するかしないかを切り替えることができます。

待受アイコン表示が「ON」の場合は「YES」を 選択→⑥で設定できます。

お知らせ

- 日めくり手帳を設定すると、待受アイコン表示が「OFF Iになります。
- 毎日0時0分に日めくり手帳画面が更新されます。
- 日めくり手帳に表示される内容は次のとおりです。優先順位の高いデータから最大9件表示されます。
 - ① 名前*
 - ②タスクリスト(期限時刻と内容)
 - ③スケジュール(開始時刻と用件)
 - ④日記(日付)
 - ⑤データフォルダ(データタイトル)
 - ⑥Eメール(件名)
 - ⑦Cメール(本文)
 - ⑧メモ帳(本文)
 - ※プロフィールやアドレス帳に誕生日が登録されている場合
- カレンダーに登録されているアドレス帳、タスクリスト、スケジュール、日記のシークレット 設定が「ON」になっているデータは、シークレットモードが「OFF」に設定されていると表示されません。
- アドレス帳制限、メール制限が「ON」に設定されていると、その制限対象になっているデータは表示されません。

時計を表示しない

- **1** (•)(メインメニュー)[3 □ F ±)(1 .@ a)(1 .@ a)
- [時計設定」を選択→⑥→「OFF」
 を選択→⑥

待受アイコン表示 [M311]

「お買い上げ時: ON]

待受画面に待受ランチャーメニュー(→P33)の アイコンを表示/非表示します。

- (メインメニュー)3 □F ± (1.@ क (1.@ क
- 「待受アイコン表示」を選択→
 ・
- 「ON」または「OFF」を選択→

お知らせ

- 「OFF」に設定しても、待受画面で②を押すと待受 ランチャーメニューが表示されます。
- 時計設定が「3ヶ月カレンダー」、「6ヶ月カレンダー」または「日めくり手帳」の場合、待受アイコン表示を「ON」に設定し、「YES」を選択すると、時計設定は「デジタル時計a(小)」に変わります。

メインメニュー設定[M312]

[お買い上げ時:サイレントスペース]

メインメニューの表示を変更することができ ます。

● (メインメニュー) ③ DEF さ 1.@ あ 2ABC か

参照先を選択→(•)

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・サイレントスペース ・メカニカルアーム ・ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
三洋サイトで 探す	SANYOケータイプラネットへ接続

お知らせ

メインメニュー(→P32)から設定することもできます。

背景画像設定 [M313]

[お買い上げ時:サイレント]

一覧画面に表示する背景画像を設定します。

(メインメニュー)3 ロF さ (1.@ あ 3 ロF さ)

⇒ 参照先を選択→●

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・サイレント ・メカニカル ・ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZWebで探す	EZWebへ接続
壁紙設定に従う*	壁紙に設定されている画像を背景に 表示
OFF	画像は表示しない

※ 壁紙に静止画が設定されている場合のみ設定できます。

3 画像を選択→⑥

画像位置設定画面が表示された場合は手順4 へ進みます。

4 ◆で表示位置を調節→・

配色設定 [M314]

[お買い上げ時:ブラック]

背景や文字などの配色を設定します。

- (メインメニュー) 3 DEF さ) (1.@ あ) (4 GHI た)
- 2 カラーの種類を選択→・

メール通信中画面 [M315]

[お買い上げ時:モノクローム]

Eメールの送受信中やCメールの送信中に表示する画像を設定します。

(メインメニュー) 3 DEF さ (1.@ あ 5 JKL な

タ 参照先を選択→●

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・モノクローム ・ミニーマウス
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

3 画像を選択→④

画像位置設定画面が表示された場合は手順4 へ進みます。

4 ・ で表示位置を調節→・

- 画像のサイズや種類によっては、表示されない場合や、表示に時間がかかる場合があります。
- バックグラウンド受信中は設定した画像が表示されません。

照明 [M32]

ディスプレイ/キー照明 [M321]

[お買い上げ時:(ディスプレイ照明)通常モード]

: (キー照明) 節電モード] : (点灯時間) 10秒]

周囲の明るさに合わせた照明の設定をして、電 池の消費量を少なくできます。

通常画面	メール、EZweb以外の通常操作中の 照明を設定
メール画面	メール操作中の照明を設定
EZweb画面	EZweb操作中の照明を設定

〈例〉通常画面を設定する場合

- (•)(メインメニュー)(3 DEF さ) (2 ABC か) (1 .@ あ
- > 「通常画面」を選択→④
- 3 「ディスプレイ照明」を選択→・
 →モードを選択→・

通常モード	周囲の明るさにかかわらず点灯
自動調節モード	暗い場所では明るさを抑えて点灯
OFF	消灯

4 「キー照明」を選択→⑥ →モードを選択→⑥

通常モード	周囲の明るさにかかわらず点灯
節電モード	暗い場所のみ点灯
OFF	消灯

5 「点灯時間」を選択→ →点灯時間を入力→ ・

点灯時間は01~60秒まで入力できます。

ご注意

薄暗いところなど周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、照明の点灯/消灯が働かないことがあります。

お知らせ

 ((メインメニュー) (3 GET) (2 MED) (1.0 h) (一括 設定)を押すと、すべての画面の照明を一括して 設定できます。

明るさ設定 [M322]

「お買い上げ時: Level3]

ディスプレイの明るさを設定します。

● (メインメニュー) ③ DEF ざ (2 ABC が 2 ABC

②で明るさを選択→⑥

明るさは「Level1」~「Level5」までの5段階 に設定できます。

お知らせ

• 明るさによって電池の消耗に影響があります。

節電画面 [M323]

[お買い上げ時:30秒]

キー操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面になります。

(メインメニュー) 3 DEF さ) 2 ABC か) 3 DEF さ)

ク 待ち時間を選択→
・

- 節電画面でキー操作をすると、表示が復帰します。また、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。
- 実際に節電画面に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。

ピクト設定 [M33]

[お買い上げ時:標準]

ディスプレイに表示される電池レベルと電波状態のアイコンを変更します。

●(メインメニュー) 3 DEF さ 3 DEF さ

ラ 参照先を選択→ ●

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・標準 ・ディズニー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

3 アイコンを選択→●

文字サイズ [M34]

[お買い上げ時:(入力文字) 大]

: (メール表示) 中]: (EZweb表示) 中]

: (アドレス帳一覧)大] : (雷話番号入力) 大]

画面に表示される文字のサイズを変えることができます。

入力文字 [M341]	文字入力中の文字サイズを設定
メール表示 [M342]	メール表示画面の文字サイズを設定
EZweb表示 [M343]	ブラウザ画面の文字サイズを設定
アドレス帳一覧 [M344]	アドレス帳―覧画面の文字サイズを 設定
電話番号入力 [M345]	電話番号入力画面の文字サイズを設定

文字のサイズを画面ごとに設定する

〈例〉入力文字サイズを変更する場合

- (メインメニュー) 3 DEF さ) (4 GHI た) (1 . @ あ)
- 文字のサイズを選択→⑥
 「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

お知らせ

• 電話番号入力の文字サイズは、「極小」、「中」、 「大」、「極大」から選択できます。

文字のサイズを一括設定する

- **●**(メインメニュー) 3 DEF さ 4 GHI た
- (一括設定)→文字のサイズを選択→⑥
- 「YES」を選択→

- 「小」を設定したときの電話番号入力の文字サイズは「中」になります。
- (切替)を押すと文字サイズのサンブル表示を切り替えます。

Set Language [M35]

[お買い上げ時:日本語]

画面表示を英語に切り替えます。

● (メインメニュー)3 □ 目 さ 5 JKL な

[English]を選択→⑥(Set)

「日本語」を選択すると、画面表示が日本語 に戻ります。

トータルテイスト設定 [M36]

「お買い トげ時: サイレント]

メインメニュー、壁紙、背景画像、配色の設定 を一括して設定します。

- (メインメニュー) ③ DEF さ) 6 MNOは
- テイストを選択→⑥→「YES」を選択
 →⑥

テイスト	概要
サイレント	壁紙:サイレントデイズ メインメニュー:サイレントスペース 背景画像:サイレント 配色:ブラック
メカニカル	壁紙:メカニカルクロック メインメニュー:メカニカルアーム 背景画像:メカニカル 配色:ホワイト
ディズニー	壁紙:サイバーミッキー メインメニュー:ディズニー 背景画像:ディズニー 配色:グリーン(ディズニー)

お知らせ

メインメニュー(→P32)から設定することもできます。

イルミネーション[M37]

通話中のイルミネーションや各通知ランプを設定します。

通話イルミネーション 「M3711

[お買い上げ時:OFF]

通話中に着信ランプを点滅させることができます。

- (メインメニュー) 3 DEF さ (7PORSま 1.@ あ
- 「ON」を選択→⑥→カラーを選択
 →⑥

6種類のカラーから選択できます。 「ALL」は全種類のカラーが点滅します。

お知らせランプ [M372]

「お買い上げ時: OFF]

不在着信やメールの受信、アラーム、簡易留守 メモ、EZチャンネルの通知がある場合(→P31) は、待受中に着信ランプが点滅します。

- (メインメニュー) 3 DEF さ (7 PORS ま 2 ABC か)
- 「ON」を選択→
- 通知の種類を選択→ ●→カラーを選択→ ●カラー1~5、「OFF | から選択できます。
- _____(保存)

お知らせ

充電中は、設定したお知らせランプと充電中の 点灯色(赤色)が交互に点滅します。

からくり時計 [M38]

[お買い上げ時: OFF]

設定した時刻に音と画像でお知らせします。

- ●(メインメニュー)③ DEF ざ) 图 TUV や)
- 「ON」を選択→
- 3 各項目を選択→ () 各項目の入力方法はP305、306をご参照 ください。
- _____(保存)

お知らせ

- 設定した時刻に着信などがあったり、W33SA を操作しているときは、からくり時計が起動し ません。
- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。

時刻設定

[お買い上げ時:毎時]

- (時刻設定)を選択→
- 2 指定方法を選択→

毎時	1時間ごとにからくり時計が起動 (操作はここで終了です。)
期間指定	開始時刻と終了時刻を指定 指定時間内は 1 時間ごとにからくり時計 が起動
個別指定	指定した時刻にからくり時計が起動

| 起動時刻を指定

期間指定	①②で開始時刻を選択→● ②②で終了時刻を選択→● ・選択をやり直すには「2000年を押します。 ③●(完了)
個別指定	①②で起動時刻を選択→④(ON)複数選択が可能です。・選択を解除するには④(OFF)を押します。②【□(完了)

からくり音

[お買い上げ時:クロック]

♪(からくり音)を選択→⑥→参照先を選択→⑥

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 音声着信音と同じ(→P292)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

> からくり音を選択→・

からくり音量

[お買い上げ時:Level3]

(からくり音量)を選択→で音量を調節→(からくり音量)を選択→

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調 節できます。

からくり画像

[お買い上げ時:モノクローム]

□ (からくり画像)を選択→ (・)→参照先を選択→ (・)

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・モノクローム ・ロボットミッキー ・モノトーン ・アドバンスブラウン ・プログレスシルバー ・サイバーミッキー
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
OFF	画像は表示しない

戸 画像を選択→ ・

画像位置設定画面が表示された場合は手順3 へ進みます。

ス (・)で表示位置を調節→(・)

お知らせ

♪(からくり音)に画像付きの音データを選択した場合は設定できません。

通知時間

[お買い上げ時:5秒]

】 (通知時間)を選択→④

2 「一曲鳴動」または「時間設定」を選択 →(•)

一曲鳴動 音の長さに合わせて通知	
時間設定	音の長さに関係なく通知時間を設定 (手順3に進みます。)

3 通知時間を入力→・

通知時間は01~60秒まで入力できます。

お知らせ

• ♪に着Flash(アニメ)、 ●に「一曲鳴動」を設定 した場合は、通知時間が最大約60秒間に制限されます。

ロック No. 変更 [M41]

[お買い上げ時: 1234]

機能設定やロック解除する際に使用するロック No.を変更できます。

- (メインメニュー)(4 GHI た (1.@ あ
- [YES]を選択→・
 →ロックNo.を入力

入力したロックNo.が正しい場合は、現在のロックNo.が表示されます。

入力途中で修正する場合は、「※ごごを短く押すと1桁ずつ数字が消え、長押し(約1秒以上)すると入力前の表示に戻ります。

お知らせ

ロックNo.については「各種暗証番号について」 (→P34)をご参照ください。

アクセス制限 [M43]

オートロック [M431]

[お買い上げ時:OFF]

ロックNo.を入力しないとW33SAを使用できないように設定します。

- (メインメニュー)(4 GHI た 3 DEF さ 1 . @ あ
- [ON]を選択→⑥
 →ロックNo.を入力
- 3 再ロック時間を選択→④

お知らせ

- オートロック設定中にロックNo.を入力すると、 設定は一時的に解除されます。一時解除中は、 電源を入れ直した場合や待受画面で設定した時間内にキー操作がおこなわれなかった場合、再 度オートロック(再ロック)が設定されます。
- オートロック設定されている場合でも、以下の操作は可能です。
 - 緊急通話電話番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。

上記番号へかけるときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのままComを押すと発信できます。

- ・かかってきた電話を受ける(エニーキーアンサー(→P42)および平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)での応答)
- ・電源を切る
- ・通話中の受話音量調節、着信中の着信音量調節
- ・着信拒否、応答保留(→P43)、かかってきた 電話を転送する(→P352)、簡易留守メモ起動 (→P53)
- ・各種アラームの設定時刻になると、アラームを 停止することができます。

遠隔オートロック [M432]

[お買い上げ時: OFF]

W33SAを紛失した場合などに遠隔操作でオートロックを設定して、他人が利用できないようにします。指定時間・着信回数・電話番号を設定し、設定した動作条件でW33SAに着信があると、オートロックが設定されます。

遠隔オートロックの動作条件を 設定する

- (メインメニュー) (4 GHI た 3 DEF さ 2 ABC か)
- [ON]を選択→⑥
 →ロックNo.を入力
- 3 「指定時間」を選択→

 →指定時間を入力→

 ・

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。 01~10分の範囲で設定できます。

4 「着信回数」を選択→

→着信回数を入力→

・

遠隔オートロックが起動するまでの着信の回数です。

03~10回の範囲で設定できます。

- **(番号リスト)**発信元番号リスト画面が表示されます。
- ●→「直接入力」を選択→●→電話番号を入力→●

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。(→P72)「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。

電話番号は3件まで登録できます。

7 \ (完了)→\ (保存)

お知らせ

電話番号を消去するには、手順5の画面で消去したい電話番号を選択して[](消去)を押します。
 以降の操作は「登録内容を消去する」(→P342)をご参照ください。

遠隔操作で W33SA にオートロック を設定する

遠隔オートロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW33SAに電話(着信)を繰り返すと、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

ご注意

- 遠隔オートロックを設定するときは、発信者番 号通知をおこなって電話をかけてください。
- サービスエリア外やサービスエリア内でも電波 の弱い場所にいるときは、遠隔オートロックを 起動できません。

お知らせ

- オートロックの再ロック時間は「OFF」に設定されます。
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たない ときは、遠隔オートロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウント されます。同じ電話番号で着信回数に達した場合 に遠隔オートロックは起動します。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけた場合、電源が入っていないときは遠隔オートロックを起動するための着信回数としてカウントされず、遠隔オートロックを起動できません。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリセットされます。
 - ・電源をOFFにしたとき
 - ・遠隔オートロックを「OFF Iに設定したとき
 - ・遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
 - ・機能リセット、オールリセットをおこなった とき
- 着信拒否を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も、着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービスで転送の種類を「フル転送」、「話中転送」(→P351)にしている場合は、着信回数としてカウントされません。

各種制限を設定する [M433~M438]

[お買い上げ時:(すべて) OFF]

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、 EZweb、EZアプリなどの機能を他人が利用で きないようにします。

ダイヤル 発信制限 [M433]	ダイヤルキーの番号入力など、ア ドレス帳以外の機能からの発信や アドレス帳の登録・編集・消去を 制限
アドレス帳 制限 [M434]	スピードコール(→P39)の発信 やアドレス帳の登録・呼び出し、 ペア機能の呼び出し、 Hello Messengerの起動を制限
メール制限 [M435]	EメールおよびCメールの利用を 制限
EZweb制限 [M436]	EZwebの利用を制限
EZアプリ制限 [M437]	EZアプリの利用を制限
ハロー制限 [M438]	Hello Messengerの利用を制限

〈例〉ダイヤル発信制限を設定する場合

(メインメニュー)(4 GHI た 3 DEF さ 3 DEF さ

[ON]を選択→⑥
→ロックNo.を入力

お知らせ

- ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
 - ・スピードコールやアドレス帳を呼び出して電話をかける。
 - ・緊急通話電話番号(110、118(海上保安部への緊急通報)、119)へ電話をかける。
- アドレス帳制限を設定中でもメモリリセット、 オールリセットでアドレス帳を消去できます。
 - アドレス帳制限設定中の履歴の名前表示については、P43をご参照ください。
- メール制限設定中でもメールは受信されます。
- ダイヤル発信制限、アドレス帳制限、メール制限、EZweb制限、EZアプリ制限、ハロー制限の設定中に各制限対象の操作をおこなうとロックNo.の入力画面が表示されます。

ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作をおこなうことができます。

シークレットモード[M439]

[お買い上げ時:OFF]

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を登録するときに設定します。

● (メインメニュー) (4 GHI た 3 DEF さ) 9 WXYZ 5)

「ON」を選択→⑥
 →ロックNo.を入力

お知らせ

- シークレットモードが「OFF」に設定されている 場合は、シークレット登録されているアドレス 帳、ペア機能、スケジュール、タスクリスト、 日記の呼び出しはできません。
- シークレットモードを「ON」に設定するとディスプレイに♥が表示されます。
- シークレットモードは電源OFF、機能リセット、オールリセットでも「OFF」に設定されます。

八口一着信制限[M45]

[お買い上げ時:ON]

アドレス帳に登録されていない相手からHello Messengerのミーティングのお誘いを着信し ないようにします。

● (メインメニュー) (4 GHI た 5 JKL な

[ON]を選択→⑥
→ロックNo.を入力

リセット [M46]

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ 内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機 能の設定をお買い上げ時の設定に戻すことがで きます。

大切な情報は、消去する前に控えをとってください。

学習情報リセット [M461]	文字入力時の予測候補や文節区切りな どの情報を消去
機能リセット [M462]	設定に関するすべての機能をリセット
メモリリセット [M463]	すべてのメモリ内容をリセット
EZアプリ リセット [M464]	EZアプリに関するすべての内容を リセット
オールリセット [M465]	機能リセットとメモリリセットを一 度におこないます。

機能リセット、メモリリセットによってリセットされる項目については、P382~387のリセット一覧をご参照ください。

お知らせ

- ロックNo.と日付・時刻はリセットされません。
- ・ お買い上げ時には、EZアプリがあらかじめダウンロードされています。「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうとEZアプリカタログ、EZアプリ設定以外は消去されます。再度、ご利用になる場合はEZアプリカタログ(→P212)からダウンロードしてください。

各種リセットをおこなう 「M461~M465]

〈例〉オールリヤットする場合

(メインメニュー)(4 GHI た 6 MNO は 5 JKL な

2 「YES」を選択→⑥
→ロックNo.を入力

「YES」を選択→

電波OFFモード [M55]

[お買い上げ時:OFF]

着信などにさえぎられることなくメールを作成 したりフォト/ムービーを撮ることができま す。

●(メインメニュー) 5 JKL な 5 JKL な

_ 「ON」を選択→

ご注意

- 電波OFFモードが「ON」に設定されている場合は、電話をかける、受ける、EZwebに接続する、メールを送信する、受信するなどの動作がおこなえません。ただし、緊急通話電話番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。
- 航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波 OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。

お知らせ

- 電波OFFモードが「ON」に設定されている場合は、「剤(電波状態)は表示されません。
- 電波OFFモードの設定にかかわらず、EZ・ FM、EZテレビの視聴ができます。

USB 設定 [M65]

[お買い上げ時:ケーブル接続時に選択]

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)を接続したときの動作を設定します。

● (メインメニュー) 「6 MNO は) 「5 JKL な

項目を選択→ ・

項 目	ページ
データ通信/転送モード	261、360
プリントモード	263
マスストレージモード	276
USBカメラ	162
ケーブル接続時に選択	_

お知らせ

• 待受画面でUSBケーブルWIN(別売)を接続する と自動で選択したモードに切り替わります。 「ケーブル接続時に選択」を選択した場合は、手 動でモードを選択して切り替えます。

便利な機能

プロフィール [MO]

お客様のプロフィールを登録することができます。

項目		頁 目	備考
	=2	自局電話番号	_
	*	マイアドレス	
自局	名	名前	全角で最大 12 文字 (半角で最大 24 文字)
	¥	∃5*1	半角で最大24文字
		画像	
	c	住所 1	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文字)
		電話番号 1	36桁
連絡先	M	Eメール アドレス 1	半角英数記号で最大64文字
先	£ 2	住所2	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文字)
	2 2	電話番号2	36桁
	N 2	Eメール アドレス 2	半角英数記号で最大64文字
	[j	GPS 情報	_
	4	血液型	4種類と?型から選択
情	≝	誕生日	<u> </u>
報	*	星座**2	13星座と?座から選択
	B	メモ	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文字)

※1「名前」を入力すると自動的に入力されます。 ※2「誕生日」を入力すると自動的に入力されます。

プロフィールを登録する

(メインメニュー) 〇・- じをん



☐ (編集)→ロックNo.を入力

3 必要な項目を入力→ (登録)

お知らせ

- お客様ご自身のW33SAの電話番号を編集する ことはできません。
- EZwebの初期設定をおこなうと、プロフィール のマイアドレスにはお客様ご自身のW33SAのE メールアドレスが表示されます。
- マイアドレスを変更する場合は「Eメールアドレスを変更する」(→P86)をご参照ください。
- プロフィールを編集中に着信などがあった場合は、プロフィールの編集は中断され、入力中のデータは一時的に保護されます。

プロフィールで使える機能

(メインメニュー) □--bth→ (メニュー)

登録されている電話番号・GPS情報を選択して
●を押してもメニューが表示されます。
メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

項	目	ページ
発信		37
Eメール作成		90
Cメール作成		114
GPS情報	GPSメール作成	197
	地図を表示する	196
	ここへ行く	196
	GPS情報詳細	197
URLへジャンプ		340
Eメールへ添付		95
赤外線送信		338
プッシュ信号送信		41
付加		38

お知らせ

次の操作は、プロフィール画面の連絡先/情報 画面からもおこなうことができます。

発信	連絡先画面で電話番号を選択→【፫~▽	
Eメール	連絡先画面でEメールアドレスを選択	
作成	→ □ または ●	
Cメール	連絡先画面で電話番号を選択	
作成	→☑√を長押し(約1秒以上)	
URLへ	情報画面でメモに入力したURLを選択	
ジャンプ	→ <i>「</i> 鳳または ④	

目覚まし

目覚まし音を一度止めても指定した時間が経過したあとに再び鳴りだすスヌーズ機能付きの目覚ましの設定ができます。目覚ましは8件まで登録できます。また、目覚まし音にはアラームとFMラジオを設定することができます。

	項 目	備考
ON OFF	目覚まし設定	目覚まし設定のON/OFFを 切替
名	アラーム名	全角で最大6文字 (半角で最大12文字)
0	アラーム時刻	_
2	繰り返し	アラーム通知の繰り返しを曜 日などで指定
>	アラーム音	
•	スヌーズモード*	1~10分の範囲でスヌーズ時 間を設定
■ 3)	アラーム音量	アラーム音量を調節
	アラーム通知 画像	通知の際にディスプレイ表示 させる画像を選択
1	バイブレータ	
e o	時刻読み上げ	通知の際に時刻を音声で読み 上げ
<u>*</u>	アラーム優先	マナーモード設定中の優先順 位を設定

[※] アラーム音に着うたフル®またはFMラジオが設定 されているときは設定できません。

目覚ましアラームを設定する

「お買い上げ時:(目覚まし設定)OFF]

● (メインメニュー)→「便利ツール」を選択→ ●→「目覚まし」を選択→ ●

アイコン	意味
♣ ON	目覚まし設定ON
♣ OFF	目覚まし設定OFF
Ø	目覚まし音にアラームを設定
É	目覚まし音にFMラジオを設定

- アラーム1~8を選択→⑥(編集)
- (目覚まし設定)を選択→⑥
 →「ON」を選択→⑥

4 必要な項目を設定→ (保存)

各項目の設定方法はP312~314をご参照 ください。

お知らせ

- 手順2でアラームを選択して() (詳細)を押すと、アラームの詳細が表示されます。
- 編集した目覚ましをお買い上げ時の設定に戻す ことができます。手順2でアラームを選択→□/ (詳細)→□/(リセット)→「YES」を選択→⑤と 操作します。
- 「(リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 再生中の着うたフル®をアラーム音に設定することができます。他の項目はアラーム音の設定後におこなってください。
 - ① 着うたフル[®]再生中に (設定)→「フル楽曲」を選択→(•)
 - ② アラーム 1~8を選択→●

アラーム名

「お買い上げ時:アラーム]~8]

1 a(アラーム名)を選択→④ →名前を入力→⑥

アラーム時刻

[お買い上げ時:0:00]

プラーム時刻)を選択→プラーム時刻を入力→プラーム時刻を入力→

繰り返し

[お買い上げ時:繰り返しなし]

【 (繰り返し)を選択→ ●



つ 設定を選択→ ・

「曜日指定」を選択した場合は手順3へ、それ以外の設定を選択した場合は、「目覚ましアラームを設定する」の手順4へ進んでください。

3 曜日を選択→⑥ (ON)→ (完了)
曜日は複数選択できます。

操作キー	操作内容
(ON)	指定した曜日の時刻にアラームを起動
(OFF)	曜日指定を「解除」に設定

アラーム音

[お買い上げ時 : (アラーム音)アラーム音] : (周波数) 80.0MHz]

【アラーム音)を選択→⑥→項目を選択→⑥

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
FM ラジオ	FM ラジオを設定

「オリジナル」、「データフォルダ」を選択した場合は、音データを選択してください。

《FM ラジオを選択した場合》

場所、時間帯によってFMラジオが聞こえない場合があることをお知らせするガイドが表示されます。「ガイドを出さない」を選択して④を押すと、次回からはガイドは表示されません。

②でチューニング→⑥

(*)を長押しすると自動チューニングします。

お知らせ

- 着うたフル®またはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは無効になります。
- 画像付きの音データを選択した場合は (画像)の設定ができません。
- 周波数の設定画面で√(ダイレクト)を押すと、
 □--DEA ~ [9™X25]を押して周波数を入力できます。

スヌーズモード

「お買い上げ時: OFF]

【スヌーズモード)を選択→⑥→項目を選択→⑥

ON 音固定	スヌーズ音を固定(アラーム音と同じ) で設定(手順5へ進んでください)
ON 音選択	スヌーズ音を変更して設定 (手順2へ進んでください)
OFF	スヌーズモードを「OFF」に設定 (「目覚ましアラームを設定する」の手順 4へ進んでください)

スヌーズ音1~6を選択→

「オリジナル」または「データフォルダ」を選択→⑥→設定したいデータを選択→⑥

手順2~3を繰り返して各スヌーズ音を設定することができます。

4 □(確定)

5 時間を入力→⑥

スヌーズ時間は01~10分の範囲で設定できます。

お知らせ

アラーム音に着うたフル®またはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは設定できません。

アラーム音量/アラーム通知画像/ ▮ 設定した時刻になると バイブレータ

「お買い トげ時:(アラーム音量) Level31

:(アラーム通知画像)モノクローム] :(バイブレータ) OFF (マナー中パターン3中)]

設定したい項目を選択→④ → 設定を変更→⑥

項目	ページ
● (アラーム音量)	292
■ (アラーム通知画像)	293
™ (バイブレータ)	293

時刻読み上げ

「お買い トげ時: ON]

👂 (時刻読み上げ)を選択→ 💿

お知らせ

- スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、 通知ごとに読み上げます。
- 読み上げの音量は、アラーム音量の設定に従い ます。ただし、アラーム音量が「STEP↑」の場 合は「Level1 I、「STEP↓ Iの場合は「Level5 IC なります。

アラーム優先

「お買い トげ時: OFF]

マナーモード設定中にアラーム通知時刻になっ た場合、アラーム音量・バイブレータを、マナー モードの設定と、アラー人の設定のどちらを優先 して動作させるかを設定します。

(アラーム優先)を選択→ →「ON」または「OFF」を選択→(•)

ON	マナーモード設定中でもアラーム音量・バ イブレータともに目覚ましアラームの設定 を優先
OFF	アラーム音量・バイブレータともにマナー モードの設定を優先

目覚まし音が鳴る

設定した通知動作でお知らせします。 FMラジオに設定している場合は、設定した 時刻になると、FMラジオが鳴る前に通知音 でお知らせします。

そのままにしておくと、アラーム音は約1 分後に、FMラジオは約1時間後に止まりま す。アラーム音に着うたフル®を設定してい る場合は鳴り終わるまでお知らせします。

2 (停止)

目覚まし音が止まります。

スヌーズモードを「ON」に設定している場合 は、設定時刻からスヌーズ設定で設定した 時間ごとに目覚まし音が鳴ります。そのま まにしておくと、6回目の通知が終了後にス ヌーズモードは自動的に解除されます。 途中で解除するには、「ワッワ/メモ]を長押し(約1秒 以上)します。フロントスタイルのときは ∞ を長押し(約1秒以上)すると解除され ます。

- (•)(停止)のほか、どのキーを押しても目覚まし 音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が 入って通知されます。通知後も電源はONのまま です。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやC メールの送受信中、データ消去中、USB通信中 は、設定した時刻になっても通知されません。 これらの動作が終了してから通知されます。
- スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タ スクアラームの時刻となった場合は、スヌーズ モード解除後にそれぞれの通知や解除が作動し ます。
- スヌーズモード中に、電話がかかってきた場合 は、スヌーズモードが自動的に解除されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位 は、以下のとおりです。
 - ① タスクアラーム
 - ②スケジュールアラーム
 - ③目覚まし
- 目覚まし音はイヤホンとスピーカーの両方から 聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消 音になるよう設定できます。(→P51)
- アラーム音量が「OFF Iまたはマナーモード(ス ピーカー音量「OFF」の場合)設定中は、イヤホン からのみ最小音量で目覚まし音が聞こえます。

簡易電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。

- (メインメニュー)
 - →「便利ツール」を選択→●
 - →「簡易電卓」を選択→⑥



2 計算式を入力→④

操作キー	操作内容
0	数字
③	+(足し算)
©	ー(引き算)
•	×(かけ算)
③	÷(わり算)
E (.)	. (小数点)
(C)	入力した数字を消去
•	=(計算結果)
(AC)	計算過程をすべて消去

お知らせ

(MENU)を押すと以下の操作ができます。

項目	概要	ページ
コピー	計算結果に表示されている数 字をコピーするときに選択 (数字は貼付けデータに保存)	-
貼付けデータ	数字のみの貼付けデータを呼 び出して貼付け	71

- 計算結果が10桁を超える場合や0によるわり算の場合は「E」が表示されます。
- 計算結果は最大で小数点以下9桁まで表示できます。
- 電話がかかってきたり、アラームの通知がある と簡易電卓は終了し、計算途中のデータは消去 されます。
- 数字の入力中に貼付けデータから数字を貼付けた場合は、数字が上書きされます。

割り勘ツール

合計額と人数を入力すると一人当りの金額と不 足金額を計算することができます。また、割引 クーポン利用時などには割引額や割引率を入力 して計算することができます。

● (メインメニュー) → 「便利ツール」を選択 → ⑥ → 「割り勘ツール」を選択→ ⑥



- [合計]を選択→⑥(変更)→合計額を入力→⑥(確定)
- 3 「人数」を選択→ ④ (変更) →人数を入力→ ④ (確定)

人数は99人まで入力できます。

4 「割引額」または「割引率」を選択 → ⑥ (変更)→割引額または割引率 を入力→ ⑥ (確定)

> 割引率は99%まで入力できます。 一人当りの金額および不足分を表示しま す。

- 各値を編集し、確定した時点で一人当りの金額 および不足分を再計算、再表示します。
- 割引額または割引率は、最後に入力を確定した 方が有効(●が付きます)になります。
- 割引率が有効時、「合計×割引率」の計算結果が 小数となる場合は小数点以下は切り捨てられます。

フォトミキサー

テンプレートに、静止画やメッセージを組み合わせてオリジナルのメロディ付きアニメを作成できます。作成したアニメは、Eメールに添付して送信できます。設定できる画像やテキストの数はテンプレートにより異なります。

●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→⑥→「フォトミキサー」を選択→⑥

フォトミキサー起動中の画面に続いて、フォトミキサー画面が表示されます。

② →テンプレート参照先を選択→ ③ →テンプレートを選択

「データフォルダ」を選択した場合は、保存先のフォルダまで選択します。

□ (再生)を押すと選択しているテンプレートを確認できます。再生画面で□ (確定)を押して、手順3に進むこともできます。

3 •

選択したテンプレートの項目が表示されます。

□ (リハーサル)を押すと選択したテンプレートを再生して確認できます。

(スキップ)を押すと項目閲覧画面 (→P317)が表示されます。

4 各項目を設定

画面表示に従って各項目を設定してください。各項目を設定するときは、初めに⑥を押してから各操作へ進みます。操作方法はP316、317をで参照ください。

5 (保存)

本体データフォルダのコレクションフォル ダに保存されます。

お知らせ

- 保存したデータの編集はできません。
- テンプレートによっては、データ異常のため表示できない場合があります。
- 画像サイズが大きいテンプレートを選択した場合は、編集するかどうかを確認する画面が表示されます。
- お買い上げ時に用意されているテンプレートは6 種類です。(→P379)
- テンプレートはEZwebの情報サイトからもダウンロードすることができます。(→P166)

画像を設定する

「データフォルダ」または 「フォト撮影」を選択→**④**

「データフォルダ」を選択した場合は、保存 先のフォルダまで選択します。

フォト撮影についてはP137をご参照ください。 (メニュー)を押して画像編集することもできます。 (→P143、148)

- 2 画像を選択またはフォトを撮影→④
- 3 画像の表示位置を調節

で表示位置を調節します。

(サイズ変更)を押すと、画像サイズを変更することができます。 (解除)を押すと元の画像サイズに戻ります。

4 •

テキストを設定する

7 テキストを入力

入力できる文字数はテンプレートにより異なります。文字色を変更しない場合は、手順5へ進んでください。

2

装飾メニューが表示されます。

3 「文字色」を選択→・

パレットが表示されます。 手順2で雪っを長押し(約1秒以上)しても、 パレットを表示できます。

4 色を選択→⑥

選択した色が画面の右上に表示されます。

5

- ダウンロードしたテンプレートによっては、装 飾メニューから「文字透過」が選択できるものが あります。
- 文字透過ができるテンプレートで文字透過を設定すると画面右上に**DLR**が表示されます。
- 装飾メニューから「解除」を選択すると、設定した文字色や文字透過はテンプレートの初期設定に戻ります。
- 文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定することはできません。

タイトルを入力する

] タイトルを入力→⑥

全角で最大20文字(半角で最大40文字)まで入力可能です。

お知らせ

• 「スキップ」が表示されている場合は、 ((スキップ)を押すと、次のような項目閲覧画面が表示されます。項目閲覧画面で設定したい項目を選択して ((編集)を押し、各項目を設定することもできます。



項目閲覧画面で√(メニュー)を押すと、以下の項目が表示されます。

リハーサル	設定内容を再生して確認
Eメールへ添付	(→P95)
選択内容リセット	(→P317)

選択内容をリセットする

作成したメロディ付きアニメの画像、テキスト、タイトルの各項目内容を、テンプレートの初期設定に戻すことができます。

- 項目閲覧画面でリセットする項目を選択→√√(メニュー)
- 2 「選択内容リセット」を選択→④
- 「YES」を選択→

英単語辞書

和英辞書/英和辞書/ カタカナ英語辞書

和英辞書	日本語から英語に翻訳 (見出し語約10,000語を収録)
英和辞書	英語から日本語に翻訳 (見出し語約20,000語を収録)
カタカナ英語辞書	カタカナ読みから英語に翻訳 (見出し語約20,000語を収録)

- ●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→ →「英単語辞書」を選択→ ●
- 2 辞書を選択→●
- 3 単語を入力

全角で最大8文字(半角で最大16文字)まで入力できます。単語入力時の入力可能な文字の種類は次のとおりです。

和英辞書	「漢字・ひらがな」
英和辞書	「半角大英」、「半角小英」、「半角 記号」
カタカナ英語辞書	「全角カタカナ」

4 (検索)

翻訳結果画面が表示されます。 検索文字によっては翻訳候補一覧画面が表示されます。
②で単語を選択して、●または○を押します。

- 英単語辞書で翻訳中に着信などがあった場合、 各辞書は終了し、入力中の文字は消去され ます。
- カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、翻訳結果 画面で

 (英和)を押すと英和辞書引きをおこな うことができます。カタカナ英語辞書での翻訳 結果が複数件表示された場合は、翻訳したい単 語を選択して

 (英和)を押します。

英単語クイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。それぞれ のクイズのレベルも表示できます。

- ●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→⑥ →「英単語辞書」を選択→⑥
- 「英単語クイズ」を選択→
 ・



- 3 「和英ゲームスタート」または 「英和ゲームスタート」を選択→

 クイズがスタートします。
- ___ 答えを選択→⑥

合計で10問出題されます。画像と音で正解/ 不正解をお知らせします。

正解して次の問題へ進むには (次問題)を押してください。

不正解またはTIME OVERになった時点でクイズは終了です。 ●を押して手順3からクイズを再開してください。

5 10問回答後→⑥→⑥

英単語クイズの最初の画面に戻ります。

お知らせ

- 10問連続正解でステージクリアできます。
- クイズをスタートする前に、②でクリアした範囲でレベルを変更できます。
- (リセット)を押すと、これまでにクリアした レベルや挑戦した回数がお買い上げ時の状態 に戻ります。(→P384)
- (※・・・・)(1/2)を押すと、2択問題に変わります。
 ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
- #ラシ(・)を押すと、時間制限がなくなります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
- 手順3で「ルール説明」を選択して®を押すと、 詳しいルールの説明を見ることができます。
- ゲーム中に着信などがあった場合はゲーム中の 内容が一時的に保護され、再度「英単語クイズ」 を呼び出すと途中から始めることができます。

カメラ de 辞書

認識したい文字列をカメラ撮影し、翻訳をする ことができます。

- (メインメニュー) → 「便利ツール」を選択 → ⑥ → 「英単語辞書」を選択
- 「カメラde辞書」を選択→

以降の操作は、「キャラクターリーダー」 (→P160)をご参照ください。

with Disney!

「お買い上げ時: OFF]

壁紙や各種着信音、着信画像、ミュージックプレイヤーなどをディズニーのキャラクターに変更することができます。

- ●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→⑥→「with Disney!」を選択→⑥
- 「ON」を選択→

お知らせ

- 表示されるアイコンについては、P24をご参照 ください。
- 設定を一括で元に戻す場合は、「OFF」を選択します。個別に設定を変更する場合は、「with Disney! 設定値一覧」を参照してそれぞれの設定を変更してください。

ただし、設定をwith Disney!で「ON」(一括で変更)にしたあと、個別に変更をおこなった場合はwith Disney!で「OFF」(一括で元に戻す)にしても、元の設定には戻らず個別に変更した設定のままになります。

〈with Disney! 設定値一覧〉

音声着信 [M211]	(with Disney! 設定値一覧)			
「M211	機能名称	設定値	ページ	
[M212]		(曜日で絵と音が変わるよ!)	291	
(M213] (メッセージよ) 画像: ミニーマウス		(メールがきたわ) 画像:ミニーマウス	291	
お知らせ受信 [M214] 音:ミニーマウス (あなたにメッセージよ) 291 Cメール受信 [M215] 音:ミニーマウス (メールよ) 画像:ミニーマウス (メールよ) 画像:ミニーマウス [M224]	3	(メッセージよ) 画像: ミニーマウス	291	
[M215] (メールよ) 画像: ミニーマウス 291 オープントーン [M224] 音: ミッキーマウス (やあ!) 295 クローズトーン [M225] 音: ミッキーマウス (ノハッ!) 295 ウェイクアップ [M23] 音: ミッキーマウス (ハロー!) 画像: ミッキー& ロボットミッキー 296 パワーオフ [M24] 音: ミッキーマウス (ハイバイ) 画像: ミッキー& ロボットミッキー 296 (M311] 壁紙: サイバーミッキー 時計: デジタル時計a(小) 299 メインメニュー 設定[M312] ディズニー 300 背景画像設定 [M313] ディズニー 301 メール通信中 画面[M315] ミニーマウス 301 ピクト設定[M33] ディズニー 303 トータルテイスト 設定[M36] ディズニー 304 からくり時計 [M38] 音: ロボットサウンド 画像: ロボットミッキーマウス (やったぁ) ムービー: ミッキーマウス (やったぁ) ムービー: ミッキーマウス フレイセー 146 シースルー表示 Eメール/Cメール ミージック ブレイヤー ディズニー* 81	[M214]	(あなたにメッセージよ)	291	
### 300 (**** **** **** **** **** **** ****		(メールよ)	291	
[M225] (ハハッ!) 296 ウェイクアップ [M23] 音: ミッキーマウス (ハロー!) 画像: ミッキー& ロボットミッキー 296 パワーオフ [M24] 音: ミッキーマウス (バイバイ) 画像: ミッキー& ロボットミッキー 296 待受画面 [M311] 壁紙: サイバーミッキー 時計: デジタル時計a(小) 298 メインメニュー 設定[M312] ディズニー 300 背景画像設定 [M313] ディズニー 301 配数定[M314] グリーン(ディズニー) 301 メール通信中 画面[M315] ディズニー 303 トータルテイスト 設定[M36] ディズニー 304 からくり時計 [M38] 音: ロボットサウンド 画像: ロボットラッキー シャッター音 305 シャッター音 フォト: ミッキーマウス (やったぁ) ムービー: ミッキーマウス 146 シースルー表示 Eメール/Cメール ディズニー* 81 ミュージック ブレイヤー ディズニー 283		音:ミッキーマウス	295	
[M23] (ハロー!) 画像: ミッキー& ロボットミッキー パワーオフ (M24] 音: ミッキーマウス (バイバイ) 画像: ミッキー& ロボットミッキー (M311] 時計: デジタル時計a(小) 296 日本 (M312] 音景画像設定 (M313] できまで (M314] グリーン(ディズニー) 301 メール通信中 画面 (M315] ビクト設定 (M33) ディズニー 303 トータルテイスト 設定 (M36] ディズニー 303 トータルテイスト 設定 (M36] がらくり時計 音: ロボットサウンド 画像: ロボットラッド (やったぁ) ムービー: ミッキーマウス (やったぁ) ムービー: ミッキーマウス シースルー表示 ドイズニー* 81 ミュージック ブレイヤー 283			295	
[M24] (バイバイ) 画像: ミッキー& ロボットミッキー 特受画面 [M311]		(ハロー!) 画像: ミッキー& ロボットミッキー	296	
[M311] 時計: デジタル時計a(小) 299 メインメニュー設定[M312] ディズニー 300 背景画像設定[M313] ディズニー 301 配色設定[M314] グリーン(ディズニー) 301 メール通信中画面[M315] ミニーマウス 301 ピクト設定[M33] ディズニー 303 トータルテイスト設定[M36] ディズニー 304 からくり時計[M38] 音: ロボットサウンド画像: ロボットミッキーマウス(やったぁ)ムービー: ミッキーマウス グ・ウースルー表示とメール/Cメールディズニー* 146 シースルー表示とメール/Cメールディズニー* 81 ミュージックプレイヤー ディズニー 283		(バイバイ) 画像: ミッキー&	296	
設定[M312] 300 背景画像設定 ディズニー 301 配色設定[M314] グリーン(ディズニー) 301 メール通信中				
[M313] 301 配色設定[M314] グリーン(ディズニー) 301 メール通信中		ディズニー	300	
メール通信中 画面[M315] ミニーマウス 301 ピクト設定[M33] ディズニー 303 トータルテイスト 設定[M36] ディズニー 設定[M38] 304 からくり時計 [M38] 音:ロボットサウンド 画像:ロボットミッキー (やったぁ) ムービー:ミッキーマウス (やったぁ) 305 シャッター音 シースルー表示 Eメール/Cメール ディズニー* ミュージック ブレイヤー 81 ミュージック ブレイヤー ディズニー 283		ディズニー	301	
画面[M315] 301 ピクト設定[M33] ディズニー 303 トータルテイスト 設定[M36] ディズニー 304 からくり時計 [M38] 音:ロボットサウンド 画像:ロボットミッキー 305 シャッター音 ムービー:ミッキーマウス (やったぁ) ムービー:ミッキーマウス 146 シースルー表示 Eメール/Cメール ディズニー* 81 ミュージック プレイヤー ディズニー 283	配色設定[M314]	グリーン(ディズニー)	301	
トータルテイスト 設定[M36] ディズニー 304 からくり時計 音: ロボットサウンド 画像: ロボットミッキー 305 シャッター音 フォト: ミッキーマウス (やったぁ) ムービー: ミッキーマウス シースルー表示 Eメール/Cメール ディズニー* 81 ミュージック プレイヤー 283		ミニーマウス	301	
設定[M36] 304 からくり時計 [M38] 音:ロボットサウンド 画像:ロボットミッキー 305 シャッター音 フォト:ミッキーマウス (やったぁ) ムービー:ミッキーマウス 146 シースルー表示 EXール/CXール ディズニー* 81 ミュージック プレイヤー ディズニー 283	ピクト設定[M33]	ディズニー	303	
[M38] 画像:ロボットミッキー 305 シャッター音 フォト:ミッキーマウス (やったぁ) ムービー:ミッキーマウス シースルー表示 Eメール/Cメール ミュージック プレイヤー 81		ディズニー	304	
(やったぁ) 146 ムービー:ミッキーマウス 2 シースルー表示 EXール/CXール ディズニー* 81 ミュージック プレイヤー 283			305	
Eメール/Cメール 81 ミュージック プレイヤー ディズニー 283	シャッター音	(やったぁ)	146	
ミュージック ディズニー プレイヤー 283	Eメール/Cメール	ディズニー*	81	
ビデオプレイヤー ディズニー 287	ミュージック	ディズニー	283	
27.37211 7.11	ビデオプレイヤー	ディズニー	287	

[※] 設定値が「OFF」のときはwith Disney!を「ON」に設定した場合でも変更されません。

一括最大設定

[お買い上げ時:OFF]

各種文字サイズや、受話音量の設定を一括して 最大値に変更できます。

(メインメニュー)

- →「便利ツール」を選択→・
- →「一括最大設定」を選択→・

P [ON]を選択→

一括最大設定で設定される項目は次のとお りです。

機能名	設定値	ページ
受話音量調節	Level9	44
入力文字	極大	303
メール表示	極大	303
EZweb表示	極大	303
アドレス帳一覧	極大	303
電話番号入力	極大	303

お知らせ

• 「OFF」に設定すると、一括最大設定を「ON」に設定する前の設定に戻ります。ただし、「ON」の設定中に個別で設定値を変更した場合は、自動的に「OFF」になり、前の設定には戻りません。

ケータイアップデート を利用する [M58]

ケータイアップデートについて

W33SAは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

更新が必要な場合は、ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。

更新が不必要な場合は、そのまま引き続きご利 用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2 通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを 受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※自動設定(→P322) を「OFF」にすると、 お知らせを受信した ときに、更新の実行 /中止の選択が可能
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止の 選択が可能
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるか チェックして更新	

ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料 は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110 (警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
 また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗した場合、W33SA は使用できなくなる場合があります。W33SA が使用できなくなった場合は、auショップや PiPit(ただし、一部店舗は除きます)にお持ちく ださいますよう、お願いいたします。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめ、ご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、更新に失敗します。また、 更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が 悪い場所では、ケータイアップデートに失敗す ることがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(→P321)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- EZアプリが中断中/BGM再生中のときはケータイアップデートをご利用できません。EZアプリ/BGM再生を終了して「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)

手動で更新する (アップデート開始)

W33SAのソフトウェア更新が必要か確認し、 更新が必要な場合はW33SAのソフトウェアを 更新することができます。

(メインメニュー) 5 JKL な 8 TUV や (1.@ あ)

戸 「実行」を選択→ ・

アップデートが必要ない場合は、「ケータイアップデートの必要はありません」と表示されます。

3 「アップデート実行」を選択→ ● ソフトウェア更新用ダウンロードを開始し、 W33SAのソフトウェアが更新されます。

お知らせ

- ソフトウェアをあとで更新するときは、手順3で 「アップデート予約」を選択し、更新開始予約日時を入力し、⑥を押します。(予約更新)
- ⑥(メインメニュー) [5.94.14] [8.71.17] [3.95.15] と操作すると、更新開始予約日時を確認・変更・解除できます。
- アップデート予約で設定できる日時は、更新ソフトウェアダウンロード日時の10分後から7日後までです。
- EZアプリを中断中の状態で更新開始日時になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとで、自動時刻補正の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。

画面の流れ



<ケータイアップデート実行>




ケータイアップ デートが必要か確認中です

<更新情報取得(更新用ソフトウェア検索)>



<更新方法選択>

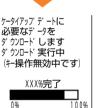

<更新ファイルダウンロード>※



ケータイアップ' デ -ト 終了処理中


<更新結果涌知・サーバへ更新結果涌知>



ケータイアップ デ ート 完了しました

<更新完了>

※ ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。

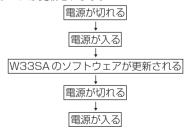

自動的に更新する

W33SAが更新のお知らせを受信したときに、 自動的にW33SAのソフトウェアを更新することができます。

 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、 待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ(自動更新型)受信 時の動作を設定する(自動設定)

[お買い上げ時:ON]

● (メインメニュー) 5 JKL な 8 TUV や 2 ABC か

「ON」または「OFF」を選択→⑥

「ON」/「OFF」の設定によって、auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。

 ON
 自動的に更新を開始

 OFF
 更新の実行/中止の選択が可能

更新のお知らせ(自動更新型) を受信したときは 〈自動設定が「ON」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW33SAのソフトウェア更新を開始します。

■ 更新のお知らせを受信

ケータイアップ デート 実行します (情報料、通信料は かかりません)

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W33SAのソフトウェアが更新されます。(自動更新)更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

2 •

更新のお知らせ(自動更新型) を受信したときは 〈自動設定が「OFF」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を 選ぶことができます。

■ 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

② →「実行」を選択→

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W33SAのソフトウェアが更新されます。

お知らせ

ソフトウェアをあとで更新する場合は、「キャンセル」を選択し●を押してください。更新するときは「アップデート開始」(→P321)よりケータイアップデートを実行してください。

更新のお知らせ (ユーザー承認型) を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉」と同様です。

ケータイアップデートに失敗した ときは

ケータイアップデートをおこない、失敗したときには、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップデートに 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit (一部店舗を除く) にお持ちください

カレンダー

(メインメニュー)→「カレンダー」を選択→⑥

待受画面に表示されていた日付が選択表示されます。「ガイドを出さない」を選択して ● を押すと、次回からはガイド表示を省略することができます。



<月間表示画面>

つけを選択→ ・

登録があれば、誕生日(プロフィール、アドレス帳)、タスクリスト(期限切れ未完了、未完了、完了)、スケジュール、日記、データフォルダ内のデータ、Eメール、Cメール、メモ帳の順で表示されます。

← で他の日付を確認できます。



<当日表示画面>

表示したいデータを選択→⑥(詳細)

タスクリスト、スケジュール、日記表示中に □ (編集)を押すと編集画面になります。 E メールまたは C メール参照画面で □ (Eメール)または □ (Cメール)を押すと、 メールの表示画面になります。

メモ帳参照画面で□ (メモ帳)→□ (編集) を押すと編集画面になります。

- ・待受画面で②を長押し(約1秒以上)しても、カレンダーを表示できます。
- 日時が設定されていないときは、今日の日付を 「2005年1月1日」としてカレンダーを表示します。
- 祝日は2005、2006年が設定されています。 2007年以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードして設定することもできます。(→P325)
- 月間表示画面で () 「) を押すと次月/前月の 画面が表示されます。
- シークレット登録されているスケジュールやタスクリスト、日記を表示するには、シークレットモードを「ON」に設定してください。カレンダー利用中は、シークレットモードを一時設定することもできます。(→P342)
- カレンダー表示設定によって、月間表示画面が変わります。(→P325)
- 種別アイコンの意味は次のとおりです。

種別アイコン	意味	ページ
=	誕生日*	57、 311
切	期限切れで未完了のタスク リスト	331
未	未完了のタスクリスト	331
完	完了したタスクリスト	331
☆: 仕事会: プライベート益: 学校など	スケジュールやタスクリス トで設定したカテゴリー (40種類)	326, 331
2	日記	332
■:ピクチャ など	データフォルダ内のデータ	248
	Eメール	77
7	Cメール	111
	メモ帳	335

- ※ プロフィール/アドレス帳の誕生日に登録がある場合
 - 終了日時を過ぎたスケジュールや期限の切れた タスクリストは、文字色を変えてカレンダーに 表示されます。

カレンダーで使える機能

月間表示画面や当日表示画面から以下の操作を おこなうことができます。メニューの項目は、 操作するときの状況により異なります。

1 カレンダーを表示→ \(\(\subseteq \) (メニュー)

項目	ページ
カレンダー登録	324
スケジュール一覧	329
タスクリスト一覧	331
日記一覧	333
Eメールへ添付	95
日記メール作成	334
日付移動	324
休日設定	324
休日解除	324
カレンダー表示設定	325
消去/登録解除	325
シークレット一時設定	342
祝日設定/解除	325

日付を移動する

【メニュー)→「日付移動」を選択→⑥→日付を変更→⑥

休日設定を変更する

> 休日に設定する条件が表示されます。当日 表示画面から選択した場合は、設定が完了 します。

2 項目を選択→・

当日のみ	選択した日だけ休日に設定
毎週	選択した日と同じ曜日の日を休日に設定
期間設定	指定した期間を休日に設定

「当日のみ」、「毎週」を選択した場合は、 操作はここで終わりです。

《期間設定を選択した場合》

3 開始日を入力→⑥→終了日を入力→⑥

休日設定を解除する

【メニュー)→「休日解除」を選択→ ●

休日を解除する条件が表示されます。当日 表示画面から選択した場合は、解除が完了 します。

9 項目を選択→(•)

当日のみ	選択した休日だけ解除
毎週 選択した日と同じ曜日の休日を解	
期間設定	指定した期間の休日を解除
リセット	休日をお買い上げ時の状態に設定

「当日のみ」、「毎週」を選択した場合は、 操作はここで終わりです。

《期間設定を選択した場合》

3 開始日を入力→⑥→終了日を入力→⑥

《リセットを選択した場合》

3 ロックNo.を入力→「YES」を選択
→ •

カレンダーにデータを登録する

〈例〉データフォルダの画像を登録する場合

- 【 (メニュー)→「カレンダー登録」を選択→ (•)
- [データフォルダ]を選択→⑥
 Eメール、Cメール、メモ帳も登録できます。
- **3** フォルダを選択→ →登録したい データを選択→ ● (登録)

カレンダーの表示方法を設定する

[お買い上げ時 :(画像表示)シースルー表示]

: (カレンダー登録画像) ON]: (カメラ撮影画像) ON]: (アイコン表示) ON]

月間表示画面で (メニュー)→「カレンダー表示設定」を選択→⑥

2 「画像表示」を選択→⑥→画像の表示 方法を選択→⑥

シースルー表示	カレンダーの背景に画像を表示
サムネイル表示	カレンダーの日付に画像を表示
画像表示なし	画像を表示しない
	(手順5へ進んでください)

表示する項目を選択→⑥(ON)

カレンダー 登録画像	カレンダー登録画像を表示
カメラ撮影画像	カメラで撮影した画像を表示

両方「ON」に設定できます。ただし、両方「OFF」には設定できません。

4 (設定)

「アイコン表示」を選択→●→「ON」または「OFF」を選択→●

ON	カレンダーの日付のまわりに登録内容の種別 アイコンを表示(最大3件まで)
OFF	カレンダーの日付にアイコンでなく下線を表示(誕生日だけ登録されている日付には、下線は表示されない)

6 □(完了)

お知らせ

- 表示する画像の優先順位は、以下のとおりです。
 ①カレンダー登録画像(登録日時の新しい順)
 ②カメラ撮影画像(撮影日時の新しい順)
- カメラで撮影した画像(フォト/ムービーの開始 画像)が複数ある場合は、撮影日時が最新の画像、また連写機能で撮影した画像は1枚目に撮影した画像が表示されます。
- サムネイル表示を設定した場合、アイコン表示は「OFF」に設定され変更できません。

カレンダーに登録しているデータを消去または登録解除する

スケジュール・タスクリスト・日記の1件消去 またはカレンダー登録したデータ(データフォル ダ内、Eメール、Cメール、メモ帳)の登録解除 ができます。

当日表示画面で (メニュー)

- →「消去/登録解除」を選択→(•)
- →「YES」を選択→(•)

祝日を設定する

祝日データをカレンダーに設定できます。 SANYOケータイプラネット(→P169)の「祝日 データ」からダウンロードしてください。登録された祝日は赤で表示されます。

月間表示画面で (メニュー)→「祝日設定/解除」を選択→ (・)

ダウンロードした祝日データの一覧が表示 されます。

→祝日データを選択→ ・

選択を解除するには●(解除)を押してください。

☐ (再生)を押すとデータの詳細情報を確認できます。

(実行)→「YES」を選択→⑥

- 選択した祝日データと同一のデータがすでに設定されていると確認メッセージが表示されます。変更する場合は、「YES」を選択し、●を押します。その場合は、前回設定されていた祝日データは解除されます。

スケジュール

あらかじめ指定した日時になるとスケジュールを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。スケジュールは最大200件まで登録できます。スケジュールには以下の項目が登録できます。

項 目		備考
G	用件	全角で最大 20 文字 (半角で最大 40 文字)
類	カテゴリー	40 種類の中から選択
STREET	開始日時	_
END	終了日時	開始日時が未設定の場合は設定不可
2	繰り返し 設定	繰り返し周期、繰り返し期限、繰 り返し例外日を設定
•	アラーム 設定	アラーム時刻、アラーム音、アラー ム音量、アラーム通知画像、バイブ レータ、アラーム優先を設定
	場所	全角で最大 20 文字 (半角で最大 40 文字)
URL	URL	半角で最大 256 文字
	詳細	全角で最大 40 文字 (半角で最大 80 文字)
	画像	データフォルダに保存してある画 像などを設定
æ	シークレット 設定	他人に登録内容を知られないよう に設定

- ●(メインメニュー)→「カレンダー」を選択→●
- (新規)→「スケジュール」を選択 → ●
- 3 必要な項目を入力→ \() (登録)

各項目の入力方法は、P326~328をご参照ください。

お知らせ

- スケジュールを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- シークレット登録するには、あらかじめシークレットモードを「ON」に設定してください。シークレット登録されているスケジュールは、シークレットモードを「OFF」に設定すると表示されなくなります。
- スケジュールをアラームが鳴る設定で登録する と待受画面にはが表示されます。また、スケ ジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴 る設定で登録すると、待受画面にむが表示されます。

用件

■ (用件)を選択 → ●

→ 用件を入力→(•)

電話番号、Eメールアドレス、URLを入力 すると電話をかけたり、メールを作成した り、URLにアクセスすることができます。 (→P329)

カテゴリー

> 40種類の中から選択できます。 以前使用したカテゴリーが、1段目に表示されます。

開始日時

- 1 ■(開始日時)を選択→●
 - →開始日時を入力→●

□(終日)を押すと開始/終了日時を終日にできます。

終了日時

- 1 ■(終了日時)を選択→④
 - → 終了日時を入力→(•)

開始日時の時刻を0:00、終了日時を開始日時の翌日0:00に設定すると開始、終了日時が「終日」と表示されます。

繰り返し設定

- 【■ (繰り返し設定)を選択→・
- 「あり」を選択→(•)



3 (繰り返し周期)を選択→④ →繰り返し周期を選択→⑥

アラーム日時や繰り返し周期などの組み合わせについてはP328をご参照ください。 「週選択」を選択した場合は、繰り返す週を 選択してください。

4 (繰り返し期限)を選択→●→「あり」を選択→●

「なし」を選択した場合は、手順6へ進んでください。

「 繰り返し回数を入力→④

繰り返し回数は02~99回の範囲で設定できます。

6 【繰り返し例外日)を選択→⑥ →「あり」を選択→⑥

「なし」を選択した場合は、手順8に進んでください。

7 繰り返し例外日を選択→⑥
→√√(完了)

最大20件までの日付を選択できます。 選択を解除するには、選択されている日付 を選択し● (解除)または□(全解除)を押 します。

○ (確定)

□ (日付確認)を押すと繰り返し日を確認できます。
⑤を押すと前後の月を表示します。

お知らせ

- 繰り返し設定をするには、あらかじめ開始日時 と終了日時の日付を同じにするか、終日に設定 しておいてください。
- 繰り返し例外日を指定するとスケジュール編集 画面に関が表示されます。
- 繰り返し例外日を設定したあとに、開始日時また は繰り返し周期や期限を編集すると、設定されて いる例外日はすべて消去されます。

アラーム設定

【アラーム設定)を選択→⑥→「ON」を選択→⑥



- 🔁 📵 (アラーム時刻)を選択→🌘
- フラーム時刻を入力→
- 4 設定したい項目を選択→

〈例〉「♪(アラーム音)」を選択した場合

「オリジナル」または「データフォルダ」を選択→⑥ → 設定したいデータを 選択→⑥

以下の項目も同様に設定します。

項目	ページ
● (アラーム音量)	292
■ (アラーム通知画像)	293
☑ (バイブレータ)	293
逢 (アラーム優先)	314

6 (確定)

お知らせ

- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 画像付きの音データを選択した場合は (画像) の設定ができません。

場所

【場所)を選択 → ⑥→場所を入力→ ⑥

URI

【 IN (URL)を選択→ ④ → URLを入力→ ④

詳細

■ (詳細)を選択 → ●→詳細を入力→ ●

電話番号、Eメールアドレス、URLを入力 すると電話をかけたり、メールを作成した り、URLにアクセスすることができます。 (→P329)

画像

データフォルダに保存してある画像などを設定 します。

〈例〉データフォルダの画像を設定する場合

■ (画像)を選択→ ●→「データフォルダ」を選択→ ●→フォルダを選択→ ●

フォト撮影の操作についてはP137、ムービー撮影の操作についてはP138をご参照ください。


2 画像を選択→④

シークレット設定

【②ークレット設定)を選択→⑥→「ON」を選択→⑥

アラーム通知の日時

- 「アラーム時刻」、「繰り返し周期」で選択した時期、「繰り返し期限設定」のなし/あり、ありの場合は「繰り返し回数」(最大99回まで)の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが次のように変わります。また、繰り返し例外日を設定すると設定した日はスケジュールが通知されません。
 - 〈例〉スケジュール開始日時を2005年10月1日(土)11:00として、開始日時の30分前(10:30) に通知するように設定し、繰り返し期限設定を2回にした場合

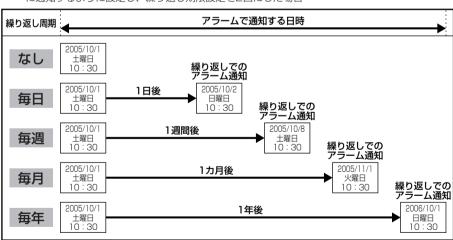

- 繰り返し期限設定と繰り返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、 繰り返し設定に従って無期限に通知します。
- ・繰り返し回数は02~99回、繰り返し例外日は最大20件まで設定できます。

- ●(メインメニュー)→「カレンダー」を選択→⑥
- ② (メニュー)→「スケジュール一覧」
 を選択→⑥



<スケジュール一覧画面>

「圖(終了日時)」で設定した日時を過ぎたスケジュール、「圖(開始日時)」の翌日の0:00が過ぎたスケジュール(終了日時入力なしの場合)、最後の繰り返し日の終了時刻が過ぎたスケジュールは、日付の表示色が変わります。

3 確認したいスケジュールを選択→ (詳細)



(編集):編集画面になります。登録と同じ操作で編集します。

スケジュールで使える機能

スケジュールの一覧画面や詳細画面から以下の 操作をおこなうことができます。メニューの項 目は、操作するときの状況によって異なりま す。

スケジュールを表示→\\\\\(\mathbb{\text{X=a-}}\)
詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・
URLを選択して⑥を押してもメニューが表示されます。

項 目	ページ
発信	37
Eメール作成	90
Cメール作成	114
URL	340
データフォルダヘコピー	340
Eメールへ添付	95
赤外線送信	338
項目コピー	341
miniSDバックアップ	272
アドレス帳へ登録	61
フォト表示 OFF(ON)	65
シークレット一時設定	342
メモリ登録件数	65
消去	342
プッシュ信号送信	41
URLへジャンプ	340
お気に入りへ登録	340
アドレス帳へGPS登録	61
付加	38

お知らせ

詳細画面で登録画像を選択し●を押すと、画像再生画面が表示されます。

操作キー	操作内容
O⊅ē/ ₂	画像の拡大表示または最適化表示 (→P249)
(メニュー)	メニュー表示(→P253)

電話番号やEメールアドレス、URLが登録されているスケジュールの一覧画面または詳細画面では、次の操作ができます。

(^7	電話をかける
27	登録アドレスを宛先にしたEメールを作成 長押し(約1秒以上)時はCメールを作成
₽	URLに接続

アラームの指定した時刻になると

7ラーム音が鳴る

用件が表示されます。

シークレットモードを「OFF」に設定している と、シークレット登録されているスケジュー ルの用件は表示されません。

通知後約1分経過または (停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

「スケジュールアラーム X件」を選択→⑥(確認)

通知されたスケジュールが2件以上の場合は、一覧画面が表示されます。1件の場合は、詳細画面が表示され操作はここで終わりです。

シークレットモードを「OFF」に設定していると、シークレット登録されているスケジュールは表示されずに、一覧画面が表示されます。 ()(メニュー)を押して「シークレットー時設定」をおこなってください。

4 (詳細)

ご注意

オートロック設定中は、アラーム音を止めたあと、ロックNo.を入力しないと詳細の登録内容を確認することができません。

お知らせ

- ・ (・)(停止)のほか、どのキーを押してもアラーム音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が 入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやC メールの送受信中、データ消去中、USB通信中 は、設定した時刻になっても通知されません。 これらの動作が終了してから通知されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、 P314のお知らせをご参照ください。
- アラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から 聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消 音になるよう設定できます。(→P51)
- アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(ス ピーカー音量「OFF」の場合)設定中は、イヤホン からのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。

タスクリスト

大切な用事や予定などを最大50 件まで登録できます。また、あらかじめ指定した日時になるとタスクリストを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。

タスクリストには以下の項目が登録できます。

項目		備考
	内容	全角で最大20文字 (半角で最大40文字)
類	カテゴリー	40 種類の中から選択
₽I	期限日時	タスクの期限を設定
•	アラーム 設定	アラーム時刻、アラーム音、 アラーム音量、アラーム通知 画像、バイブレータ、アラー ム優先を設定
完未切	状態	「完了」「未完了」「期限切れ 未完了」を表示
完了	完了日時	タスクが完了した日時を入力
æ	シークレット 設定	他人に登録内容を知られな いように設定

● (メインメニュー)→「カレンダー」を選択→●

- (新規)→「タスクリスト」を選択 → (**)
- 3 内容を入力→④
- 4 必要な項目を入力→\()(登録)

各項目の入力方法は、P331をご参照ください。

- タスクリストを編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- シークレット登録するには、あらかじめシーク レットモードを「ON」に設定してください。シー クレット登録されているタスクリストは、シー クレットモードを「OFF」に設定すると表示され なくなります。
- タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に置が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に引か表示されます。
- 入力した期限日時が現在の日時より過去の場合は、状態が**切**(期限切れ未完了)と表示されます。

カテゴリー

類(カテゴリー)を選択→④ →カテゴリーを選択→●

40種類の中から選択できます。

期限日時

▶ (期限日時)を選択→⑥ →期限を入力→⑥

> √ (期限なし)を押すと、期限なしに設定で きます。

アラーム設定

- ♠(アラーム設定)を選択→ →「ON」を選択→(•)
- P327と同様にアラームを設定する

シークレット設定

▶ (シークレット設定)を選択 → (•) → [ON] を選択 → (•)

内容を確認する

- (●)(メインメニュー)→「カレンダー」 を選択→⑥
- √ (メニュー)→「タスクリスト一覧」 を選択→●



切: 期限が過ぎたタスク(期限切れ未完了)* * : 終了していないタスク(未完了)

完 : 終了したタスク(完了)

※タスク内容の表示色が変わります。

「全データ」「期限切れ」「未完」「完了」と、タ スクリスト一覧を切り替えて表示できま

4 確認したいタスクリストを選択 → (詳細)



<タスクリスト詳細画面>

▽ (編集):編集画面になります。登録と 同じ操作で編集します。

完了を設定する

タスクリスト詳細画面で(●)(完⇔未)

完了日時として、現在時刻が自動的に入力 されます。

もう一度(・)(完⇔未)を押すと「未完了」また は「期限切れ未完了」に戻ります。

- タスクリスト詳細画面で「Ţ(編集)を押し、「未 完了 |、「期限切れ未完了 | タスクの完了日時を変 更した場合も、完了タスクとなります。
- アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後は アラー人が鳴らなくなります。

タスクリストで使える機能

タスクリストの一覧画面や詳細画面から以下の 操作をおこなうことができます。メニューの項 目は、操作するときの状況により異なります。

タスクリストを表示→ (メニュー)

項 目	ページ
データフォルダヘコピー	340
Eメールへ添付	95
赤外線送信	338
miniSDバックアップ	272
シークレット一時設定	342
メモリ登録件数	65
項目コピー	341
消去	342

アラームの指定した時刻になると

7ラーム音が鳴る

内容が表示されます。

シークレットモードを「OFF」に設定している と、シークレット登録されているタスクリス トの内容は表示されません。

通知後約1分経過または(●)(停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

以降の操作は「アラームの指定した時刻になると」(→P330)の手順3~4をご参照ください。

日記

指定した日付に、カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成することができます。日記は最大50件まで登録でき、1日に複数件の日記を作成することもできます。また、日記をEメールに添付して送信することもできます。

日記には以下の項目が登録できます。

項目		備考
0	設定日	指定した日付に日記を登録
*	天気	晴れ/くもり/雨/雪などの絵文字を 選択
	画像	データフォルダに保存してある画像な どを設定
	本文	全角で最大100文字(半角で最大200 文字) まで入力
æ	シークレット 設定	他人に登録内容を知られないように設 定

- (メインメニュー)→「カレンダー」を選択→●
- 2 (新規)→「日記」を選択→●
- 3 必要な項目を入力→ \()(登録) 各項目の入力方法は、P333をご参照くだ さい。

- 日記を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- シークレット登録するには、あらかじめシークレットモードを「ON」に設定してください。シークレット登録されている日記は、シークレットモードを「OFF」に設定すると表示されなくなります。

設定日

②(設定日)を選択→⑥→設定日を入力→⑥

天気

画像

データフォルダに保存してある画像などを設定 します。

〈例〉データフォルダの画像を設定する場合

■ (画像)を選択→ (画像)→「データフォルダ」を選択→ (画像)→フォルダを選択→ (画像)

フォト撮影の操作についてはP137、ムービー撮影の操作についてはP138をご参照ください。

2 画像を選択→⑥

本文

(本文)を選択→⑥ →本文を入力→⑥

お知らせ

本文に半角カタカナを入力することはできません。

シークレット設定

【②(シークレット設定)を選択→③→「ON」を選択→⑥

内容を確認する

- (メインメニュー)→「カレンダー」を選択→⑥



<日記一覧画面>

っ 確認したい日記を選択→⑥(詳細)



<日記詳細画面>

□ (編集):編集画面になります。登録と同じ操作で編集します。

日記で使える機能

日記の一覧画面や詳細画面から以下の操作をお こなうことができます。メニューの項目は、操 作するときの状況によって異なります。

] 日記を表示→ \ (メニュー)

項 目	ページ
データフォルダヘコピー	340
Eメールへ添付	95
日記メール作成	334
シークレット一時設定	342
メモリ登録件数	65
消去	342

お知らせ

• 詳細画面で登録画像を選択し

・を押すと、画像

再生画面が表示されます。

操作キー	操作内容	
OD&/₀	画像の拡大表示または最適化表示 (→P249)	
(メニュー)	メニュー表示(→P253)	

日記メールを作成する

目記一覧/詳細画面で\(\)(メニュー)→「日記メール作成」を選択→⑥

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。

お知らせ

• 送信メール作成画面では以下のように表示されます。

件名	「日記:年/月/日 (設定日)」を表示
添付ファイル	画像が登録されている場合は添付
本文	日記の本文内容を表示

- 著作権情報のある画像が登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「画像なしで実行」または「中止」を選択して⑥を押してください。
- 登録されている画像のデータ容量が500KBを 超える場合は、確認メッセージが表示されま す。画像を添付せずに送信するときは「YES」を 選択して⑥を押してください。

ポケットライト

カメラ撮影用のライトをポケットライトとして 利用することができます。

↑ 待受画面で ᠍ を長押し(約1秒以上)

ライトが点灯します。キーを離すとライトが消えます。また、 国のを押した状態で約5分経つとポケットライトは消えます。

ご注意

ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。

- ライト点灯中に電話がかかってきたりメールを 受信した場合や、W33SAを開いた場合、目覚 まし・タスクリスト・スケジュールのアラー ム、からくり時計の起動、データ転送などが あった場合は、ライトが消えます。
- 連続してポケットライトをご使用になると、 W33SAのご利用可能時間が短くなります。

メモ帳

メモ帳に簡単なメモを登録できます。1件あたり 全角で最大128文字(半角で最大256文字)、 最大50件まで登録できます。

プリア/メモ→「メモ帳」を選択→●



<メモ帳一覧画面>

入力済みのメモ帳を選択して ● (詳細)を押すとメモ帳詳細画面を表示します。 プラブラ を押すとメモ帳 計細画面に戻ります。

メモを入力→⑥

お知らせ

- メインメニューから「メモ帳」を呼び出すこともできます。(→P32)
- メモ帳の編集中に着信などがあった場合は、メ モ帳の編集は中断され、入力中のデータは一時 的に保護されます。
- 電話番号と認識されるのは次の条件です。
 - ・「圖」「♪」「TEL」「tel」「tel:」(大文字と小文字または、全角と半角が混在していても認識)に続く36桁までの数字(「★」「#」「P」「一」「(」「)」があっても認識)
 - 「O」または「(O」で始まる9~11文字の数字 (「一」「(」「)」があっても認識)
- 特受中や通話中に電話番号を入力して□(登録)
 →「メモ帳へ登録」を選択→⑥と操作して電話番号をメモ帳に登録することができます。

メモ帳で使える機能

メモ帳に登録している内容が電話番号やメールアドレスやURLの場合、登録している番号に電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、URLに接続できます。また、カレンダーに登録するとカレンダーから登録したメモ帳を参照できます。メニューの項目は、操作する場合の状況によって異なります。

メモ帳一覧画面またはメモ帳詳細 画面で√√(メニュー)

詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・ URLを選択して●を押してもメニューが表示されます。

項目	ページ
発信	37
Eメール作成	90
Cメール作成	114
URL	340
アドレス帳へ登録	61
カレンダー登録(カレンダー登録解除)	341
消去	342
プッシュ信号送信	41
付加	38
URLへジャンプ	340
お気に入りへ登録	340
アドレス帳へGPS登録	61

お知らせ

電話番号、メールアドレス、URLが登録されている場合は、次の操作をメモ帳一覧画面からおこなうことができます。

発信	電話番号のメモを選択→ <i>▽▽</i> →電話番号を選択→ ●
Eメール作成	Eメールアドレスのメモを選択 →買↓→Eメールアドレスを選択 → ●
Cメール作成	電話番号のメモを選択 → ⑤【を長押し(約1秒以上) →電話番号を選択→ ④
URLへジャンプ	URLのメモを選択→/區 →URLを選択→④ 「YES」を選択→⑥

操作ガイド [M#1]

操作方法をディスプレイ上で確認できます。

(メインメニュー) # ゥー 1 .@ ₺

2 ③



各機能の操作方法が順次切り替えて表示されます。

□(実行)が表示されている場合は、押すと その機能を実行できます。

お知らせ

auお客様センターへの電話は、ガイドの画面から(ご可または)(実行)を押して直接発信できます。「無応答転送」、「話中転送」、「フル転送」、「選択転送」、「転送停止」の各ガイド画面からも同様に直接発信できます。

ピクトガイド [M#2]

待受画面に表示されているアイコンの説明を確認できます。

1 (•)(メインメニュー) # ゥーン | 2 ABC か|

2 📀



お知らせ

with Disney!を設定した場合やダウンロードピクトでアイコンを変更した場合は、変更したアイコンが表示されます。

My ボイス

待受中に自分の声を約15秒録音できます。

「Myボイス」を選択→●→「録音」を選択→●

🤵 🌘 (録音)

録音開始時と終了時に音が鳴ります。録音中は着信ランプが点灯します。

● (停止)または「四四年を押すと、録音を停止します。また、約15秒経過すると自動的に録音が終了します。

3 (保存)

本体データフォルダのボイスフォルダに保存されます。

●(再生)を押すと録音したMyボイスを確認できます。

\(\tau\) (メニュー)を押して「やり直し」を選択して (◆を押すと、録音をやり直すことができます。データフォルダの空き容量が足りない場合は、その旨をメッセージでお知らせします。

保存したいときは、データフォルダの不要なデータを消去してください。

- メインメニューから「Myボイス」を呼び出すこと もできます。(→P32)
- 録音したMyボイスのタイトル名は、「録音年月日+録音時刻+連番」の組み合わせで表示されます。
 - <**(例)** 2005年12月24日19時30分に録音した Myボイスの場合 051224_1930⁻01
- Myボイス録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると録音は中断され、録音データは消去されます。

Mv ボイスを再生/消去する

- 「クリアクメミ → 「Myボイス」を選択→ ⑥→ 「再生」を選択→ ⑥
- [ボイスフォルダ]を選択→⑥
- 3 再生するMyボイスを選択→ ●
 再生中の操作はP249を 消去するにはP34

再生中の操作はP249を、消去するにはP342をご参照ください。

お知らせ

ボイスフォルダについては「データフォルダ」 (→P248)をご参照ください。

Mv ボイスを Eメールへ添付する

録音したMyボイスをEメールに添付して送信することができます。


- Myボイスの録音操作の手順1~2を おこなう→√(メニュー)
- [Eメールへ添付]を選択→⑥
 以降の操作はP90をご参照ください。

赤外線通信

W33SAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信します。miniSDカード内のデータも送信できます。W33SAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

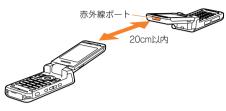

お知らせ

- 赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。
 (受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)
- 送受信できるデータ容量は、最大1.2MBです。 データ容量によって通信に時間がかかる場合が あります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載 されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線 装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤 外線通信を終了し、着信音が鳴ります。

送受信できるデータ

送信データ	形式	受信時の登録先
プロフィール	vCard	アドレス帳
アドレス帳	vCard	ノトレ人帳
スケジュール	vCalendar	スケジュール
タスクリスト	vCalendar	タスクリスト
お気に入りリスト	vBookmark	お気に入りリスト
データフォルダ 内のデータ (本体、miniSD カード)	保存されてい るデータ形式	本体データフォ ルダ

- ※ miniSD データフォルダ内にあるフォルダのうち、 デジカメフォルダ内にあるデータは送信できません。
- ※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- ※ W33SA に対応していないデータは、本体データ フォルダに保存されますが、[不明データ] として扱われます。

受信する

W33SAを赤外線受信待機状態にして、接続相手からのデータ送信を待ちます。

- (メインメニュー)→「赤外線通信」を選択→⑥
- 「赤外線受信」を選択→
 ・

《受信データが1件の場合》

受信を完了したら「YES」を選択
 → ●

受信データが登録されます。

《複数件のデータを受信した場合》

登録方法を選択→

追加登録	登録済みのデータに追加保存 登録可能件数を超えた場合、超えた分 のデータを破棄
書換え登録※	登録済みのデータをすべて消去し、受信したデータを上書き (手順4へ進みます)
登録中止	受信したデータを登録しないで破棄

- ※ アドレス帳の書換え登録時は、受信データの1件目が プロフィールに上書きされます。(自局電話番号とマイアドレスは上書きされません。)
- 4 ロックNo.を入力→「YES」を選択 →

お知らせ

送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力してください。

認証パスワードの入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中断します。

- 認証パスワード入力後に、受信を開始します。 データの送受信が終わるまで相手側の赤外線 ポート部分に向けたままにして動かさないでく ださい。
- データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- アドレス帳データを受信した場合は、着信時や メール受信時に画像を表示するか設定します。

送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信し ます。

〈例〉スケジュールデータを送信する場合

- スケジュール一覧画面(→P329)で\(\subseteq (メニュー)→「赤外線送信」を選択→⑥
- [1件送信]または「全件送信」を選択 → (•)

《「1 件送信」を選択した場合》

「YES」を選択→

《「全件送信」を選択した場合》

- G ロックNo.を入力→「YES」を選択 →⑥
- 4 認証パスワードを入力 相手を確認すると、データが送信されます。

ご注意

miniSDカードのデータを参照中はminiSDカードを抜かないでください。

- メインメニューから「赤外線送信」を呼び出すこともできます。送信するデータの種類を選択して
 で動を押します。
 - 1件送信する場合は、送信するデータを選択して □(送信)を押します。(データフォルダ内データを選択した場合は
 ⑥(送信)を押します。)
- データフォルダからの送信は「1件送信」のみ可能です。
- 下記のデータは送信できません。著作権保護データ/BMPデータ
- シークレット登録されているデータは、シーク レットモードの設定を「ON」にして送信してくだ さい。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィー ルも送信されます。ただし、アドレス帳の登録 が0件の場合は送信できません。
- アドレス帳、プロフィール、スケジュールで画像を含んでいる場合は画像付きで送信する/画像なしで送信する/送信中止を選択できます。

ジャンプメニュー

基本設定、アドレス帳などよく使う機能を登録 してジャンプメニューから簡単に呼び出すこと ができます。

機能を登録する

待受画面で(・)(メインメニュー)→ (ジャンプメニュー)

待受画面で⑤長押し(約1秒以上)でも呼び出すことができます。



お買い上げ時には、上記の機能が登録されています。項目を選択して ●を押すと、選択した機能を呼び出します。

- → (編集)
- 3 登録先(1~8)を選択→④(変更)
- ____ 登録する機能を選択→④(登録)

「腫ーឈា」などが表示されている場合に、□ (音量ー括設定)などを押すと、表示されている機能の一括設定を登録します。

項目を移動する

- 1 (*)(メインメニュー)
 - →[[](ジャンプメニュー)
 - → \ (編集) → 項目を選択
 - → (移動)
- 移動先を選択→
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

項目を解除する

- (メインメニュー)
 - → [7(ジャンプメニュー)
 - → [[(編集) → 項目を選択
 - → [7 (解除)
- [1件解除]または「全件解除」を選択 → ⑥

1件解除	1件のみ解除 (操作はここで終わりです)
全件解除	すべて解除

3 ロックNo.を入力 → 「YES」を選択 → (*)

初期設定に戻す

項目がすべて解除されている場合は、 (ジャンプメニュー)を押したあとに (ジャンプメニュー)を押したあとに (フリセット)が表示されます。

「YES」を選択→

メニュー操作 (共通操作)

各機能の画面で\\(\)(メニュー)を押し、メニューから以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作する状況により異なります。

登録した URL を利用する

URL へ接続する

プロフィールから操作する場合は、メニューで「URLへジャンプ」を選択して
④ を押します。

- 「URLへジャンプ」を選択→
 ・
- 3 URLを選択→
- ✓ 「YES」を選択→

お知らせ

- 機能によっては以下の方法でURLへ接続できます。
 - ・詳細画面でURLを選択し、√圓または<a>●を押す。
 - 一覧画面で/国を押す。
- 通話中に「URLへジャンプ」はできません。

URL をお気に入りリストへ登録する

- 2 「お気に入りへ登録」を選択→・

お知らせ

 機能によっては詳細画面でURLを選択し、⑥を 押してお気に入りリストへ登録することができ ます。

登録内容をデータフォルダに保存 する

1 件保存する

各機能のメニューで
「データフォルダへコピー」を選択
 →⑥



<コピー方法選択画面>

2 「1件コピー」を選択→⑥
→「YES」を選択→⑥

選択して保存する

- コピー方法選択画面で「選択コピー」 を選択→⑥
- **2** 保存したい項目を選択→⑥選択を解除する場合は、⑥ (解除)を押します。
- (実行)→「YES」を選択→

全件保存する

- コピー方法選択画面で「全件コピー」 を選択→⑥
- 「YES」を選択→⑥

- シークレット登録しているアドレス帳などをデータフォルダに保存する場合は、シークレットモードを「ON」に設定してください。
- 複数のデータを1回の操作で保存した場合も、 1つのデータ名で保存されます。
- 通話中は保存できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択して⑥を押すと該当するデータに設定されている画像を外して保存されます。「中止」を選択して⑥を押すと保存は中止されます。
- 簡易留守メモ/通話音声メモを選択した場合やアドレス帳などの詳細画面から「データフォルダヘコピー」をおこなうと、1件コピーとなります。

項目をコピーする

選択した項目に登録されている内容を貼付け データへ保存して、文字入力などに利用できま す。

詳細画面のメニューで「項目コピー」 を選択→⑥

〈例〉アドレス帳詳細画面



項目を選択→ ・

お知らせ

• コピー対象項目は以下のとおりです。

機能	項目
アドレス帳	名前、電話番号、Eメールアドレス、 誕生日、住所、メモ
スケジュール	用件、開始日時、終了日時、アラー ム日時、場所、URL、詳細
タスクリスト	内容、期限日時、アラーム日時、完 了日時

・機能によっては、「電話番号コピー」、「Eメール アドレスコピー」、「URLコピー」があります。

データをカレンダーへ登録する

あらかじめ、登録したいデータを選択して おきます。



戸 日付を選択→ ・

お知らせ

 データフォルダのデータを登録する場合は、 データを再生し、設定先選択画面から「カレン ダー」を選択します。カレンダーに登録可能な件 数は300件です。

データフォルダで登録可能なデータは次のとお りです。

- ・SMAF形式のデータ*
- JPEG/PNG/BMP/GIF形式のデータ*
- ・再牛制限なしの動画データ*
- · Mvボイス/簡易留守メモ/通話音声メモデータ
- · 着うた®*
- ※ 一部登録できないデータがあります。
- 登録可能な件数は次のとおりです。

Eメール	保護メールも含めて、送信・受信 ボックス最大容量の50%または 送信メール250件、受信メール 500件
Cメール	保護メールも含めて、送信メール 25件、受信メール50件
メモ帳	50件

カレンダーの登録を解除するには、登録されているデータを選択して\(\sum (メニュー)を押し、「カレンダー登録解除」を選択します。

1件消去する

各機能のメニューで「消去」を選択→ ⑥

あらかじめ、消去したい項目を選択しておきます。



<消去方法選択画面>

- 2 「1件消去」を選択→④

お知らせ

- 消去する内容により、手順2までで操作が終了する場合があります。
- 詳細画面から手順1をおこなうとメッセージが表示されます。「YES」を選択して⑥を押すと消去されます。

選択して消去する

- 消去方法選択画面で「選択消去」を 選択→⑥
- 消去したい項目を選択→⑥ 選択を解除する場合は、⑥ (解除)を押します。
- (実行)→「YES」を選択→

全件消去する

- 消去方法選択画面で「全件消去」を 選択→⑥
- ロックNo.を入力
- 「YES」を選択→

お知らせ

- 機能によっては全件消去する場合に、ロックNo. を入力しない場合があります。
- スケジュールの一覧画面で「消去」を選択した場合は、「終了データー括消去」が表示され、現在の時刻までに終了したスケジュールをまとめて消去できます。
- メールを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索メール全件消去」が表示されます。
- データフォルダを検索した結果画面で「消去」を 選択した場合は、「検索データ全件消去」が表示 されます。
- データフォルダ、EメールやCメールの受信ボックスのフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は「フォルダ内全件消去」が表示されます。
- 選択消去/全件消去をおこなう場合、消去データの中にシークレットデータ、未読メール、保護メールなどが含まれていると、消去対象選択画面が表示されます。対象を選択して⑥を押し、□(実行)を押すと該当するデータが消去されます。

シークレットを一時設定する

- 一覧画面のメニューで「シークレットー時設定」を選択→⑥
- ロックNo.を入力

お知らせ

• 一時設定をおこなったときの機能の操作を終了すると、シークレットー時設定は解除されます。

au のネットワークサービス

au のネットワーク サービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いた しております。

サービス		ページ
	Cメール	111
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	343
I=:\#.11	着信転送サービス	350
標準サービス	割込通話サービス	353
	発信番号表示サービス	355
	番号通知リクエストサービス	356
	データ通信サービス	360
有料オプション サービス	三者通話サービス	355
	EZ待ちうた	357
	迷惑電話撃退サービス	359
	通話明細分計サービス	360

お知らせ

オブションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス

標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用に なる前に

- ●au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更の お手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後 返却の際には、お留守番サービスはON(サー ビス開始)になっておりますので、お客様に よる開始の操作は不要ですぐにご利用いただ けます。
- ●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話のオート着信(→P52)、簡易留守メモ(→P53)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合は、お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ●お留守番サービスと着信転送サービス (→P350)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- ●お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(→P356)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●ダイヤル発信制限(→P308)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。設定を解除してから操作してください。

お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番 サービスを 開始する (→P344)

伝言を 再生する (→ P346) お留守番 サービスを 停止する (→P344)

お知らせ

お留守番サービスでは、次のとおりに伝言をお 預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* ²
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、 順次自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(→P348)の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内 (141)

総合案内への接続番号[141]を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1.@ ਲ 4 GHI ਨ

総合案内(141)では、次の機能を利用できます。

- ●伝言再生(=1417)
- ●応答メッセージ録音/確認/変更(=1414)
- ●外国語ガイダンスの設定/解除(=14191/ 14190)
- ●不在通知の設定/解除(=1610/1611)
- ●着信お知らせの開始/停止
- ●伝言お知らせの選択/変更

お留守番サービスを開始する

留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

(メインメニュー) [5.以にな] (7º0RSま 2ABCか) または(1.® & (4 GHI た) (1.® を) (1.® を)

̄┌~デ━ガイダンスを確認→ ┗┉ へ

留守番開始2(通話中にかかってき た電話は転送しない場合)

(メインメニュー) 5 JKL な (7 POPS 第 3 DEF さ) または (1.00 あ (4 OH) た (1.00 あ (3 DEF さ)

電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

au電話の状態	転送の種類
電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間 (約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合	無応答転送
通話中にかかってきた場合(留守番開始 1で設定した場合のみ)	話中転送
着信中に (転送)を押した場合	選択転送

お知らせ

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を 選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がON状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

- ●(メインメニュー) 5 JKL な (7 PORS 家) (4 GHI た) または (1.0 家) (4 GHI た) (1.0 家) (0 -- b)とん)

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生 「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更 「1414」の操作をすることができます。また、 着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更 の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が 伝言を録音する操作です。よく電話をかけてく る方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手は⊕を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(→P347)は⊕を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。 伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話 を切っても伝言をお預かりします。

3 単を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキー を押して操作をすることができます。

操作キー	操作内容
1	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
2	録音した伝言を「至急扱い」にできます。 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言 を確認すると、他の「至急扱い」でない伝 言より先に再生されます。
9	録音した伝言を消去して、取り消します。
*	録音した伝言を消去して、録音し直します。

△ 電話を切る

ご注意

お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンター で伝言をお預かりしたこと を通知音と文字でお知らせ します。

伝言お知らせは着信履歴 (→P40)で確認することが できます。



<通知されるタイミング>

・伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などです ぐにお知らせできない場合がありますが、 お留守番サービスセンターのリトライ機能 によりお知らせすることができます。

お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/ 総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言 の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電 話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間は ともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異な ります。

発番情報なし:1件 発番情報あり:20件

- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P344)で 「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

(メインメニュー) [5 JKL ½] (7 PORS 素 (1 . ® あ) または(1 . ® あ) (4 GH た) (1 . ® あ) (7 PORS 素)

操作キー	操作内容
1.0 8	同じ伝言をもう一度聞く
2 ABC tr	伝言を保存する
4 GHI &	5秒間巻き戻して聞き直す
5 JKL な	伝言を一時停止(20秒間)する*1
6 мио із	5秒間早送りして聞く
9 wxxz 5	伝言を消去する
O	伝言再生中の操作方法を聞く
# 5 4	次の伝言を聞く**2
★ ∘ 小	前の伝言を聞く**2

※1 アルウン以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

※2 再生中の伝言は保存されません。



お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を 音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(→P348)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに 着信があったことを通知音と 文字でお知らせします。 着信お知らせは着信履歴 (→P40)で確認することが できます。



<通知されるタイミング>

・相手の方が伝言を残さず電話を切ったあとただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が 伝言を残さずに電話を切った場合に、着信が あった時間と、相手の方の電話番号をお知らせ します。
- 電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は 最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P344)で「着信お知らせ無し」へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音/確認 不在通知を設定する /変更する

現在設定している応答メッセージの内容を録音/ 確認/変更/スキップ禁止などの設定をおこなう ことができます。

- () (メインメニュー) | 5 JKL な | (7 PQRS ま | 5 JKL な | または(1.@ あ(4 GHI た)(1.@ あ(4 GHI た)
- 「┌~」→ガイダンスに従って操作
 - すべてお客様の声で録音するタイプの応答 メッセージに設定する
 - → 1 · ® 司 → 3分以内で応答メッセージを録 告→# 5→ | # 5→ | PWR へ |
 - ◆名前のみお客様の声で録音するタイプの応 答メッヤージに設定する
 - → [2ABCカ] →] () 秒以内で名前を録音
 - 設定されている応答メッセージを確認する →3□Ft)→応答メッセージを確認→PMへ

お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中 でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定 されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと応答 メッセージを最後まで聞かずに(スキップして) 伝言の録音を開始できますが、応答メッセージ を最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセー ジ選択後の設定でスキップができないようにす ることもできます。

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合など に不在通知を設定することもできます。この機 能はお留守番サービスとボイスメールで伝言を お預かりせずに、お客様が録音された声で留守 応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に 「1411 | もしくは「1413 | でお留守番サービス を開始しておく必要があります。

- ()(メインメニュー) [5 JKL な) (7 PQRS ま) [5 JKL な) または(1.@ あ(4 GHI た)(1.@ あ(4 GHI た)
- 2 √ <7
 </p>
- 蓄積停止メッセージを録音 3
 - → (7mms x) → 3分以内で応答メッセージを録音 → # 5+) → # 5+)
- 4 PWR 🗪
- 5 1.@ a 6 MNO a 1.@ a 0 0 -- b&b → (~ <7

お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を 停止した旨のガイダンスが流れます。

PWR ~

不在通知を解除する

- 1.@ b 6 MNO b 1.@ b 1.@ b
- 2 お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を 開始した旨のガイダンスが流れます。
- PWR 🗪

ご注意

本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを 停止しても不在通知機能は解除できません。この 状態で次に[1411]もしくは[1413]でお留守 番サービスを開始すると、通常のお留守番サービ スではなく、再び不在通知機能が設定されます。 通常のお留守番サービスをご利用になるには、
 「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要 があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守 番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次の。 うになります。		
総合案内(伝言再生など)	0141	
お留守番サービスの開始	1411/1413	
お留守番サービスの停止	1410	
伝言再生	1417	

- ご自分のW33SAの電話番号を入力
- 3 暗証番号(→P34)を押す
- △ ガイダンスに従って操作

ご注意

- 操作をおこなう場合、暗証番号が必要になります ので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠 隔操作をおこなうことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

W33SA からボイスメールを送る

- 1.® ® [6MNOは (1.® ® [2ABCか] + [送信先のau電話番号]を入力

お知らせ

ボイスメールでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* ²
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。
- ボイスメールを送信したときに相手の方が電話 に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの「伝言お知らせ」と同様に、通知音と文字でお知らせします。(→P345)

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(→P346)と同じ手順で再生してください。

auのネットワークサービス

ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言 を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P348) と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

外国語 (英語) ガイダンスに切り替 える

- (メインメニュー) 5 JKL な 7 PORS 第 6 MNO はまたは (1.0 あ) (4 GHI た) (1.0 あ) (9 WXZ 5) (1.0 あ)
- PWR

日本語ガイダンスに切り替える

- (メインメニュー) 5 JKL な (7 PORS 書 (7 PORS 書 または 1 . ※ あ (4 GHI た) 1 . ※ あ (9 WXZ 5) (0 → した)
- 2 (アペア) 日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。
- 3 PWR ~

お知らせ

• ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

| ご利用料金について

- 1. 月額使用料について 無料
- 2. 特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された 伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。 伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場 合は通話料金がかかりません。

3. 遠隔操作

遠隔操作をおこなった場合、すべての操作に ついて遠隔操作をおこなった電話に対して通 話料金がかかります。

4. 伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通 話料金がかかります。(お留守番サービスに 転送する旨のガイダンス中に電話を切った場 合には通話料金は発生しません。)

転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

着信転送サービス

標準サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択することができます。

転送の種類	転送のしかた
無応答転送	かかってきた電話に出られない場合や、電源が切ってあったり、電波が届かない場所にいる場合などに転送します。
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた 電話を転送します。
フル転送	かかってきた電話をすべて転送します。
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に 出られないときに手動で転送します。

転送の種類と特番

転送の種類	サービス特番	
	通常	再設定時
無応答転送	「1422」+転送先電話番号	[14212]
話中転送	「1423」+転送先電話番号	[14213]
フル転送	「1424」+転送先電話番号	[14214]
選択転送	「1425」+転送先電話番号	[14215]
転送停止	[1420]	_

- ※前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。
- 着信転送サービスをご利用になるには、上記特番+転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作をおこないますが、W33SAでは「操作ガイド」(→P336)からこの番号を呼び出すことができます。

ご利用料金

月額使用料		無料
	サービス開始「1422」~「1425」)	無料
サ	サービス停止(「1420」)	無料
-ビス使用料	相手からW33SAまでの通話料金 (電話をかけてきた相手の方のご負担と なります。)	有料
料	W33SAから転送先までの通話料金 (お客様のご負担となります。 ^注)	有料

注)海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電 話通信事業者からのご請求となります。

- 海外へ転送することもできます。(→P352)
- 緊急電話の「110」(警察)/「119」(消防)/ 「118」(海上保安本部)や「117」(時報)、「177」 (天気予報)など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。
- ・着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出ることができます。このときオート着信(→P52)、簡易留守メモ(→P53)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス」 (→P343)を同時に開始することはできません。 着信転送サービス起動中に、お留守番サービスを 開始すると着信転送サービスは自動的に停止され ます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」(→P356)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」(→ P308)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を解除してから操作してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止して から設定し直してください。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、次のとおりです。
 - ①フル転送
 - ②話中転送
 - ③選択転送
 - 4)無応答転送

無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1 (1 ·@ あ) (4 아비 た) (2 ABC か) 十 転送先電話番号を入力

2 (~7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR ~

お知らせ

- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14212+ (で)で再設定することができます。

話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送 します。

1 ・@ あ (4 6H た (2 ABC か) (3 DEF さ) 十 転送先電話番号を入力

2 (~7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR

お知らせ

- 手順1で⑥(メインメニュー)(重・・)(1・回)→「話中 転送」を選択→\((実行)またはででと操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14213+(ごで再設定することができます。
- 話中転送と割込通話サービス(→P353)を同時 に設定している場合は、割込通話サービスが優 先されます。

フル転送

かかってきたすべての電話を転送します。

1 · ® あ 4 아 ル 2 ABC か 4 아 ル 十 転送先電話番号を入力

2 (~7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR

- 手順1で●(メインメニュー)(東ラン(1.0m)→「フル 転送」を選択→\((実行)またはですと操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14214+(ごで再設定することができます。
- お客様のW33SAには着信せず、すぐに転送されます。

選択転送

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

1 · ® あ (4 GHI た (2 ABC か) (5 JKL な) 十 転送先電話番号を入力

2 (^7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR ~

お知らせ

- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、 14215+(ごで再設定することができます。

かかってきた電話を転送するには

電話に出られないときに、次の操作をおこなう と登録先に転送されます。

着信中□(転送)

転送停止

着信転送サービスを停止します。

1 . @ あ 4 GHI た 2 ABC か 0 いー わをん

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

お知らせ

 手順1で⑥(メインメニュー)(乗っつ)(1・0割→「転送 停止」を選択→\□(実行)または(アマリと操作しても停止できます。

海外の電話に転送する(注)

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。
〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

142X→(^<ਾ

転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。		
無応答転送	1422	
話中転送	1423	
フル転送	1424	
選択転送	1425	

転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。



3 PWR ~

KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合せは下記へ

- 一般加入電話・au 電話から 0120-786-001 (通話料金無料) 受付時間 毎日9:00 ~ 20:00
- (注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345) での転送はご利用いただけません。

お知らせ

前回と同じ転送先へ設定する場合には、手順1で 以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	14212
話中転送	14213
フル転送	14214
選択転送	14215

着信転送サービスを遠隔操作 する(遠隔操作サービス)

お客様のW33SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、サービス停止ができます。

「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によ うになります。	って次のよ
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
サービス停止	1420

- ご自分のW33SAの電話番号を入力
- っ 暗証番号(→P34)を入力
- △ ガイダンスに従って操作

で注意

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断 されます。
- 遠隔操作にはブッシュトーンを使用します。 ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠 隔操作をおこなうことはできません。

割込通話サービス

標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。

通話中に割込みが入ったとき

〈例〉 A さんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

■ 通話中に割込音が聞こえる→ 🔼

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せ ます。

でで を押すたびにAさん・Bさんとの通話 を切り替えられます。

- であった押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない 着信については記録されない場合があります。

割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手 の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁 止させることができます。

1.@ あ 4 GHI た 5 JKL な 2 ABCか

+ [相手先電話番号入力] → [て~]

ご注意

- 発信の際に、発信者番号を通知する/しないを 設定することができます。その場合は「186/ 184 | を先にダイヤル」てください。
 - 186+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知する」
 - 184+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
 - ※ 1452 + 186 + 相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった 場合は、お話し中になります。

お知らせ

電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。(→P37)

割込通話サービスを開始する <u>✓停止する</u>

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始する

- (メインメニュー) 5 メにな (7 PORS ま) 8 TUV やまたは (1 ® あ) (4 GHI た) 5 メにな (1 ® あ)
- ② でふ 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3 PWR ~

割込通話サービスを停止する

- (メインメニュー) [5 JKL な) (7 POPS 書) (9 WKYZ 5) または (1 .@ 恋 (4 GHI た) [5 JKL な) (0 → DEh)
- 3 PWR ~

お知らせ

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(→P356)を同時に開始していると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス (→P359)を同時に開始していると、迷惑電話 撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、 Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータ のやりとりがない場合には、かかってきた電話 を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料金	電話をかけてきた方のご負担 (保留中でも通話料金はかかります。)

三者通話サービス

※ 別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で 通話ができます。

〈例〉Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合

通話中にBさんの電話番号を入力

2 (^7

Bさんが電話に出ると、通話中のAさんの電話が保留になり、Bさんと話せます。

3 (~7

3人で話せます。

もう一度でである。 を押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

ご注意

- 三者通話中に「๛った押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービス をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方 が割込通話中であれば、割込みはできません。

お知らせ

- Bさんが電話に出ないときは、でった2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう 1人の相手との通話になります。
- 三者通話開始後の操作

操作	結 果
自分で <u></u> でった押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが 電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが 電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で ® つを押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も 切れます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担
	(保留中でも通話料金はかかります。)

発信番号表示サービス

標準サービス

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の 方の電話機に通知したり、電話がかかってきた ときに相手の方の電話番号をディスプレイに表 示させたりすることができます。

発信時の操作について (自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を	相手先電話番号+【~~】※
通知する場合	186 +相手先電話番号+【<ペア
電話番号を 通知しない場合	184 +相手先電話番号+(ごろ)

※ 発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り 扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワーク および電話機によってはお客様の電話番号が表 示されないことがあります。

- 三者通話サービス、ASYNC/FAX通信(→P365) をおこなう場合でも、電話番号を通知する/しない を指定できます。
- [184]または[186]をダイヤルしたあとに、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。(→P37)
- 発信者番号通知(→P42)により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定してもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示について (かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示 (英語表示)	非通知理由
非通知設定	相手の方が発信者番号を通知しな
(ID Unsent)	い設定で電話をかけた場合
公衆電話	相手の方が公衆電話から電話をか
(Payphone)	けた場合
通知不可能 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号が アドレス帳に登録してあると、電話がかかって きたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエスト サービス

標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お知らせ

- お買い上げ時は「サービス停止」に設定されています。
- お留守番サービス(→P343)、着信転送サービス(→P350)、割込通話サービス(→P353)、 三者通話サービス(→P355)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退 サービス(→P359)を同時に開始すると、迷惑 電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービス を開始する

- 1 .@ あ 4 GHI た 8 TUV や 1 .@ あ
- 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3 PWR ~

(~ ~ ~ ~ ~

番号通知リクエストサービス を停止する

1.@ あ 4 GHI た 8 TUV や 0 いーかたん

2 (~7

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 PWR ~

お知らせ

- サービスの開始/停止には通話料金はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると相手の方へ通話料金がかかります。
- 以下の条件の着信時には、番号通知リクエスト サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - · 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
 - ・その他、相手の電話網の事情により電話番号を 通知できない電話からの発信の場合

EZ 待ちうた

EZweb契約要

※ 別途、お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

- 1 EZトップメニュー(→P163)
 - →「EZサービスで探す」を選択
 - →EZ待ちうたコンテンツへアクセス
- 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定 登録

お知らせ

- 設定登録した待ちうたは、待ちうたMyリストに 登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定 する曲の入れ替えも自由にできます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- 発信者には音楽やボイスが呼出音である旨の アナウンスが流れます。

楽曲を聴かせる

〈例〉全員に聴かせる場合

- **■** EZトップメニュー
 - →「EZサービスで探す |を選択
 - →「EZ待ちうた | を選択
 - →EZ待ちうた設定メニューへアク セス
- [待ちうたMy設定」を選択 →「1. みんなに聴かせる」を選択
- 3 画面の指示に従って操作、完了

- 番号非通知での着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- 上記、楽曲を設定登録した場合の操作となります。楽曲を設定登録の際に、「1. みんなに聴かせる」、「2. 特定の人達に聴かせる」、「3. 決まった日時・曜日に聴かせる」の設定をおこなうこともできます。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+(不同(通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

- 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話
- 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信

お知らせ

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- 通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されませんが、090-4444-1460への通話料は発生します。
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

ご注意

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの利用上のまとめてau支払い「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(Myリストに設定済みの楽曲を含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZweb コース変更を伴う機種変更において、楽曲の利 用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き 後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ 場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちう たの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちう たに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューのMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

ご利用料金について

月額使用料 有料

迷惑電話撃退サービス

※ 別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する

] 迷惑電話などの着信後

1 .@ \$ 4 GHI \$ 4 GHI \$ 2 ABC \$

2 (^<7

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

お知らせ

- お留守番サービス(→P343)、着信転送サービス (→P350)、番号通知リクエストサービス (→P356)、割込通話サービス(→P353)、三 者通話サービス(→P355)それぞれと迷惑電話撃 退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退 サービスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否 リストに登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - · 警察、消防、海上保安本部
 - · 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- 電話をかけてきた相手の方には、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガイダンスが流れます。受信拒否ガイダンスが流れると相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の 場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常 の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する

1.@ あ 4 GHI た 4 GHI た 8 TUV や

?

最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR ~

お知らせ

 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されて いる場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除 します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1.@ a 4 GHI t 4 GHI t 9 WXYZ S

登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

PWR

ご利用料金について


月額使用料	有料	
サービス使用料	ビス使用料 受信拒否リスト登録「1442」	
	最後の登録を削除 「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス

※ 別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に [131]を付けてダイヤルすると、通常の通話明 細書に加えて、分計ダイヤルした通話分につい て分計明細書を発行するサービスです。

(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)

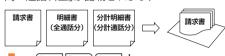

1 (1.@ま)(3 mま)(1.@ま) + 相手の方の電話番号を入力

2 (^7

3 PWR ~

お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に 「131」を付けてダイヤルする必要*があります。
 - ※ 簡単な発信方法についてはP38をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知して	131+相手先電話番号+(~~)**
分計する場合	186+131+相手先電話番号 +でマ
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号 +(~~)

- ※ 発信者番号通知が「ON」に設定されている場合
- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルすることができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

4/1 4/15(サービス加入) 5/1

	サービス未加入	サーヒ	ごス加入
4/1		5	/1 (サービス加入)
	サービス未加フ	(サービス加入
	■ 「131」付加した通話は分計対象となる		対象となる
	「131」付加した通話は分計対象とならない		

データ通信サービス

標準サービス

データ通信サービスとは、W33SAとパソコン を接続してPacket通信、ASYNC/FAX通信 をご利用になるためのサービスです。

通信環境を確認する [M61]

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所でおこなってください。

戸 「実行」を選択→⑥

しばらくすると利用可能な最大通信速度が 表示されます。

最大2.4Mbps: 1X WIN対応地域 最大144kbps: CDMA 1X WIN対応地域 圏外の場合は「電波状態の良いところでリトライしてください」と表示されます。

Packet WIN

Packet WINとはPacket通信方式を採用した CDMA 1X WINのデータ通信サービスです。 Packet通信によるインターネット接続やLAN 接続をおこなうことができます。

W33SAは「au.NET(エーユードットネット)などのPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)」のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信をおこなうことができます。

パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信をおこなうとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピュータウイルスなどの 影響により、常時携帯電話とパソコンを接続し た環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様 が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあ ります。ご利用にあたりましては、ウイルス予 防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方 法につきましてもご配慮いただきますようお願 い申し上げます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用 前の概算パケット通信料)を照会いただけます。 パソコンから⇒http://www.au.kddi.com

→お客さま窓口

au電話から \Rightarrow $\boxed{\mathbb{P}}$ \rightarrow \lceil トップメニュー \rceil

→「料金・申込・インフォ」

W33SAではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が 受信144kbps、送信64kbpsとなります。

お知らせ

通信速度については、最新のau総合カタログ/ auホームページをご参照ください。

ご注意

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤル アップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@ 以降)に大文字を使用しての接続はできません。小 文字で設定のうえ接続してください。
- ご利用にはUSBケーブルWIN(別売)の接続機器が 必要です。
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ*1による接続もできます。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、USBケーブルWIN(別売)およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- W33SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、通信環境確認[M61]で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
 - ※1 対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

Packet WIN を利用する 〈利用するための準備〉

Packet WINをご利用になる前には、USBケーブルWIN(別売)のドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBケーブルWIN(別売)のドライバはあらかじめダウンロードしてください。付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。auのホームページ

http://www.au.kddi.com/usbwin

三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanyo-keitai.com

- 接続機器(USBケーブルWIN)を パソコンなどに接続する
- 接続機器のモデム設定をする
- 3 パソコンのダイヤルアップネット ワーク(TCP/IP)を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」: 全ユーザー共通
パスワード	「au」:全ユーザー共通
電話番号	*99**24#
DNSアドレス	・プライマリDNS:
	210.196.3.183
	・セカンダリDNS:
	210.141.112.163

※ ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力してください。

Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。

「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は、ASYNC/FAX通信(→P365)となりますのでご注意ください。

〈例〉Windows® XPでのau.NETご利用の設定

「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスクの中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする

注:PCの機能設定により、シングルクリックの場合があります。



「次へ」をクリックする



3 「インターネットに接続する」を チェックし、「次へ」をクリックする



(4) 「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリックする



「ダイヤルアップモデムを使用して 接続する」をチェックし、「次へ」を クリックする



6 使用するモデムを選択し、「次へ」を クリックする



「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、「次へ」をクリックする



 「電話番号」に「*99**24#」を入 力し、「次へ」をクリックする



「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、
「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする



※「パスワードの確認入力」の下にある チェックボックスはお客様がお使いにな る環境に合わせて選択してください。

┃┃ 「完了」をクリックする



【フタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く



12 プロパティ画面の「ネットワーク」タ ブを選択し、「設定」をクリックする



13「PPP設定」ですべてのチェックを外 して「OK」をクリックする



14 プロパティ画面で「インターネット プロトコル(TCP/IP)」にチェックして、「プロパティ」をクリックする



- 15 「次のDNSサーバーのアドレスを使 う lをチェックし、「優先DNSサー バー1・「代替DNSサーバー」に以下 のような値を入力し、「OK」をク リックする
 - 優先DNSサーバー:

210.196.3.183

・代替DNSサーバー:

210.141.112.163



16 プロパティ画面で「OK」をクリック



17 「スタート」から「コントロールパネ ル」→「ネットワークとインターネッ ト接続」→「ネットワーク接続」を開 き、任意の名前(例:au.NET)のア イコンをダブルクリックする



【 「 ダイヤル」 を クリックする



お知らせ

• 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大 2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信 できない場合があります。

ご利用料金について

• Packet WINご利用の場合

月額使用料	無料
通信料金	有料

• au.NETご利用の場合

月額使用料(ご利用月のみ発生)	有料
通信料金	有料

お知らせ

• 通信料金については、最新のau総合カタログ/ auのホームページをご参照ください。

Packet 通信中の表示

Packet 通信中は次のように表示されます。







<受信中>



<送受信中>

回線交換通信サービス

USBケーブルWIN(別売)を利用して、パソコンなどから最高速度14.4kbps (無線区間)のASYNC/FAX通信をおこなうことができます。

ご注意

- パソコンなどの接続のしかた、ASYNC/FAX 通信のしかたは、USBケーブルWIN(別売)およ びパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取 扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、通信相手(相手モデムの性能)により異なります。
- 音声通話をおこなっているときに、電話を切らずにそのままASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回 線が切断されます。ASYNC/FAX通信終了後 に電話を切らずにそのまま音声通話を開始する ことはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/ FAX通信をおこなう場合は、特別なダイヤル操作 が必要になります。(→P365)
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止 した状態でおこなうことをお勧めします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
- ASYNC/FAX通信中は、音声通話やCメール、 Eメールの着信を受けることはできません。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通信料金	有料

ASYNC / FAX 通信を おこなう前に

- **接続機器(USBケーブルWIN)を** パソコンなどに接続する
- 接続機器のモデム設定をする

ASYNC / FAX 通信を 開始する

W33SAからASYNC / FAX通信を する場合

W33SAからは、パソコンなどの操作により発信するだけでASYNC/FAX通信を開始することができます。

- 通信ソフトを起動する
- 2 通信相手に接続する

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

その他の電話から W33SA へ ASYNC / FAX 通信をする場合

au電話以外の電話からW33SAへASYNC/ FAX通信をする場合、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。

《ASYNC通信(PC通信)をおこなう場合》

- 通信ソフトを起動する
- アクセス番号をダイヤルする 090-4444-4444
- 📿 プー音を確認する
- 4 W33SAの電話番号+ (単を入力)
- **ASYNC通信開始**

お知らせ

 ポーズダイヤル機能のあるモデム等から発信する場合は、手順2で以下のように入力すると ASYNC通信を開始します。

「ATDT0904444444444。、(W33SAの電話番号)」を入力

《FAX通信をおこなう場合》

- **アクセス番号をダイヤルする** 090-4444-4445
- プー音を確認する
- 3 W33SAの電話番号+単を入力
- ✓ FAX通信開始

お知らせ

 ポーズボタンのあるFAXから発信する場合は、 手順1で以下のように入力するとFAX通信を開始します。

「09044444445(ボーズ)(ボーズ)(W33SA の電話番号) |を入力

ASYNC 通信/FAX 通信の画面表示

ASYNC 通信

着信中

il SYNC 着信

通信中



FAX 通信


着信中

通信中






●卓上ホルダ (33SAPUA)

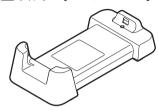

● 三洋平型ステレオイヤホン03 (O3SAQPA)



●共通DCアダプタ01 (別売) (0201PEA)

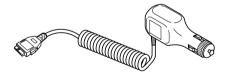

●電池パック (33SAUAA)




●共通 ACアダプタ01 (別売)* (0202PQA)



※お使いのACアダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。ご了承ください。

●USBケーブル WIN (別売) (0201HVA)

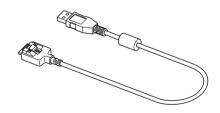

- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(別売)
- ●三洋平型ステレオイヤホン 01 (01 SAQPA) (別売)
- 三洋平型ステレオイヤホン 02 (02SAQPA) (別売)


共通 AC アダプタ O1 (別売) での充電方法

(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)


- **| 共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダに接続する(図①)** コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。
- 3 電池パックを装着したW33SA本体を、向きに注意して卓上ホルダに取り付ける (図3、4)

「カチッ」と音がするまで確実に装着し、本体の着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。

4 充電が完了したらW33SA本体を卓上ホルダから取り外し、 電源プラグをACコンセントから抜く

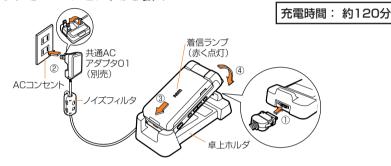

● データ通信しながら充電する場合

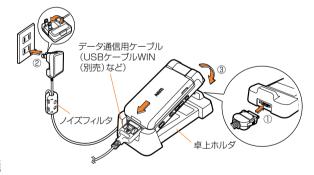

お知らせ

- ノイズフィルタの取り付け方法はP370をご参照ください。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 電池パックを長時間で使用にならなかった場合や、電池交換警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に着信ランプが点灯して充電を開始します。
- 本体を卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。
- コネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しながら抜いてください。無理に抜くと故障の原因となります。
- 共通ACアダプタ01(別売)のコネクタをW33SAの外部接続端子に接続して 充電することもできます。(右図)使用後は端子カバーを閉じてください。




共通 DC アダプタ O1 (別売) での充電方法

W33SA本体の側面にある外部接続端子(図①)に共通DCアダプタ01のコネクタを差し込む(図②)

コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。

- シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01プラグを差し込む(図③)
 - 着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。
- 3 充電が完了したらコネクタをW33SA本体から外し、共通DCアダプタ01プラグをシガーライタソケットから抜く

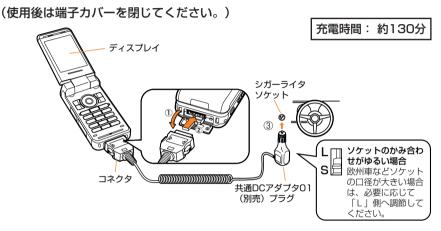

お知らせ

- 共通DCアダプタ01(別売)は12Vまたは24Vバッテリー使用(マイナスアース)の自動車専用です。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 共通DCアダプタ01(別売)は、W33SA本体に電池パックを取り付けた状態でで使用ください。共通 DCアダプタ01(別売)を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- コネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しながら抜いてください。無理に 抜くと故障の原因となります。
- 共通DCアダプタ01 (別売)が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。

ノイズフィルタを取り付ける | 雷池パックの交換方法

充電しながらEZテレビを見る場合は、共通ACアダ プタ() 1 (別売)の電源コードにノイズフィルタを取 り付けてください。


コードをノイズフィルタの溝に合わ せて入れる



ノイズフィルタにコードを1回巻く

コードを巻きつけるときは、溝を通してく ださい。

共通ACアダプタ01(別売)のアダプタか ら、約3cmの位置にノイズフィルタを取り 付けます。

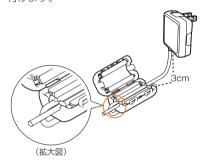

カチッと音がするまで閉じる



W33SAの電池パックは内蔵式です。電池パック は、電池パックのカバーを取り外してから交換し ます。電池パックを交換するときは、電源をOFF にしてからおこなってください。

- 本体を両手で持ち、下図の①部に親 指を押し当てる
- 親指で押しながら矢印の方向にスラ イドさせる

電池パックのカバーが約3ミリほどスライド して隙間ができると、カバーは簡単に取り 外せます。



- 電池パックのツメに指先をかけて引 き上げて取り出す
- 取り付けは、電池パックをロック部 4 に差し込んでからはめ込む



電池パックのカバーを手順2で取り 外したときと同じ位置に置いてか ら、元の位置に押し込む

> カチッと音がして電池パックのカバーが閉 じます。

ご注意


• 落下などの強い衝撃で電池パックのカバーが外 れかけた場合、いったんカバーを外してから取 り付け直してください。そのまま無理に押し込 むと、カバーが破損することがあります。

の接続方法

- W33SAの平型イヤホンマイク端子に ついているカバーを回転させて開ける
- 三洋平型ステレオイヤホン03のス テレオイヤホンを変換アダプタに差 し込んでW33SAに接続する

逆の向きに無理に接続すると破損の原因に

下図のように差し込んでください。

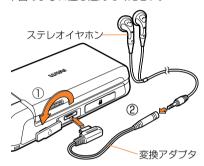

お知らせ

• 音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付 属品の三洋平型ステレオイヤホン03の変換アダ プタを利用して聴くことができます。



- 市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取 り外すときは、三洋平型ステレオイヤホン03の変 換アダプタを持っておこなってください。また、 変換アダプタに無理な力を加えないでください。
- 付属品の変換アダプタ以外は使用しないでくださ い。指定品以外のものを使用すると、正常に動作 しなかったり、W33SAの平型イヤホンマイク 端子やヘッドホンが破損する恐れがあります。

三洋平型ステレオイヤホン03 | 平型(スイッチ付/ステレオ) イヤホンマイク(別売)の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類(→P51)を 「マイクつき」に設定してください。

雷話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリNo.699 に登録しておけば、平型(スイッチ付/ステレ オ)イヤホンマイク(別売)のスイッチを押すだけ で電話をかけることができます。

- 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホ ンマイクをW33SA本体に接続する
- 平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホ ンマイクのスイッチを音がするまで 押す

音がしたらすぐにスイッチをはなしてくだ さい。

3 通話を終了するときは、平型(ス イッチ付/ステレオ)イヤホンマイ クのスイッチを音がするまで押す

スイッチをはなすと通話が終了します。

お知らせ

• ディスプレイに電話番号が表示されているとき は、その電話番号に電話がかかります。

雷話を受けるとき

平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別 売)接続時に平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホ ンマイク(別売)のスイッチで電話を受けること ができます。

着信中に平型(スイッチ付/ステレ オ)イヤホンマイクのスイッチを音 がするまで押す

> 音がしたらすぐにスイッチをはなしてくだ さい。

お知らせ

オート着信を設定しておくと、電話がかかって きたときに自動で電話を受けることができま す。(→P52)

故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが正しく装着されていますか?● □□□□○ を長押し(約1秒以上)していますか?●電池切れになっていませんか?	370 35 35
電話がかけられない	 サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? オートロックがかかっていませんか? 電源が入っていますか? 電話番号を間違っていませんか?(市外局番忘れ) 電話番号を入力後で 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか? 	26 26 35 37 37 310
電話をかけたとき、「プーッ、 プーッ」という音がしてつな がらない	● 相手の方がお話し中です。● 回線が混雑しています。● サービスエリア外です。	_
電話がかかってこない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか? ● 着信拒否を設定していませんか? ● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか? ● 着信転送(フル転送)を設定していませんか?	26 48 310 351
充電ができない	● 充電用機器のコネクタが汚れていませんか?● 電池パックを正しく取り付けていますか?● 共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01(別売)を正しく接続していますか?● 卓上ホルダに正しくセットされていますか?	17 370 368, 369 368
キー操作ができない	● オートロックがかかっていませんか?● サイドキー操作無効を設定していませんか?	26 26
電源が勝手に切れる	● 電池切れになっていませんか?	35
着信音が鳴らない	サイレントバイブモードまたはドライブモードまたはおやすみ モードまたはオリジナルマナーモードのスピーカー音量を 「OFF」に設定していませんか?着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか?	55 291
電池パックを利用できる 時間が短い	●「EZテレビ ワンセグ」を「BGM再生」で聴いていませんか? BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 ●「EZテレビ(アナログ)」を「BGM再生設定」を「使用する」→「中断」で聴いていませんか? BGM再生中はテレビの映像は表示されませんが、テレビは起動していますので、視聴時と同様に電池が消費されます。 ●「EZテレビ」など、EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、「Hello Messenger」や「ミュージックプレイヤー」なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。	234 243 –
	■電池パックの寿命ではありませんか?「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか? (ご利用時間は短くなります。)	18 35
画面の表示が消える	● 節電状態です。キー操作をすると表示が復帰します。	27
電源を入れて、耳に当てても 音がしない	故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してからでからでを押してください。	37
相手の声が聞こえない	● 受話音量を「Level1」に設定していませんか?	44
ディスプレイの照明がつかな い	● ディスプレイ/キー照明を「OFF」に設定していませんか? ● 節電画面の待ち時間を短く設定していませんか?	302 302
電話が勝手に応答する	すート着信を「ON」に設定していませんか?簡易留守メモを設定していませんか?	52 53
イヤホンマイクのマイクが使 えない	● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。	51

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

- ・W33SAからは→ / 圓を長押し(約1秒以上) (SANYOケータイプラネット)
- パソコンからは→ http://www.sanyo-keitai.com (SANYOケータイアリーナ)

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします	
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

(ご注意) · メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW33SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」 などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

一般電話からは **■** 0077-7-113 (通話料無料) au電話からは 局番なしの113番 (通話料無料)

5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) ※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※ 盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※ 以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※ 補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※ 充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(au電話ご加入年数は 継続されます。)
- * auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※ 販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは **■** 0077-7-111 (通話料無料) au電話からは 局番なしの157番 (通話料無料)

主な仕様

au 電話本体のスペック、非吸収率(SAR)について

質量 約150g (電池パック装着時)		
連続通話時間 約210分		
連続待受時間 約250時間		
サイズ (幅×高さ×奥行き)	約50mm × 約105mm × 約27mm	

※高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

- 連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・ 機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。
- 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W33SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W33SAのSARの値は0.465W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/indexO2.html au のホームページ http://www.au.kddi.com

三洋電機株式会社のホームページ http://www.sanvo-keitai.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Eメール

	宛先	5件 (To、Cc、Bcc を含む)
	件名	全角で最大50文字、半角で最大100文字
新規作成*1	本文	全角で最大5000文字、半角で最大10000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。)
	添付データ	5 件まで添付可能。サイズ合計で最大約 500KB (送信メール作成画面でご確認ください。) *2
	差出人	差出人名称を含み半角で最大88文字以内
受信	件名	全角で最大50文字、半角で最大100文字
文店	本文	全角で最大5000文字、半角で最大10000文字
	添付データ	5 件まで受信可。サイズ最大約 685KB (1 データ) *3
	保存容量	約1280KBまたは最大1000件です。(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します。)*4
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大500件
	保存容量	約768KBまたは最大500件 (容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。)*4
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大250件
++ 11"	保存容量	ЗМВ
サーバ	保存期間	30 ⊟

- ※1 Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。
- ※ 2 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。(例:500KBのデータはEメールに添付すると約685KBになります。)
- ※3 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
- ※4 添付データを含みません。

EZweb

	タイトル	全角で最大50文字、半角で最大100文字					
お気に入り リスト	最大登録件数	100件					
271	URL の最大入力数	半角で最大 1024 文字(http:// や https:// を含む)					
URL ダイレクト 入力	半角で最大 1000 文字(http:// や https:// を含む)						
一発ジャンプ	URLの最大入力数	半角で最大 1024 文字(http:// や https:// を含む)					
データフォルダ へ保存	タイトル	全角で最大 20 文字、半角で最大 40 文字					
画面メモ	タイトル	全角/半角にかかわらず最大50文字					
リスト	最大登録件数	20件または最大 120KB					

Cメール

新規作成	本文	全角で最大 50 文字、半角で最大 100 文字					
受信	本文	全角で最大50文字、半角で最大100文字					
受信ボックス	保存件数/保存期間	100件/無期限					
文信パックス	保護数	カレンダー登録メールも含めて 50 件					
送信ボックス	保存件数/保存期間	50件/無期限					
区間ボックス	保護数	カレンダー登録メールも含めて 25 件					
C メール センター	保存件数/保存期間	無制限/Cメールセンターに蓄積されてから 72 時間まで					

カメラ

画素数	有効画素数	126万画素						
Person	撮影モード(横×縦)	ケータイサイズ(120×160ドット) 壁紙サイズ(240×320ドット) VGA サイズ(640×480ドット)* ¹ SXGA サイズ(1280×960ドット)* ¹						
フォト	ズーム	ケータイサイズ:最大 8 倍、24 段階 壁紙サイズ : 最大 4 倍、24 段階 VGA サイズ : 最大 2 倍、13 段階 SXGA サイズ : -						
	撮影可能枚数	最大 1024件	*2 (ケータ	イサイズの場合)				
	録画モード(横×縦)	標準 : S サイズ (96 × 80 ドット) 標準 : M サイズ (128 × 96 ドット) 高品質: M サイズ (128 × 96 ドット) 高品質: L サイズ (176 × 144 ドット) 長時間: M サイズ (128 × 96 ドット) 長時間: L サイズ (176 × 144 ドット) 長時間: QVGA サイズ (横) (320 × 240 ドット) 長時間: QVGA サイズ (縦) (240 × 320 ドット) 長時間: VGA サイズ (640 × 480 ドット) * 1						
	録画時間	標準/高品質	準/高品質 15秒					
		長時間	M サイズ	データフォルダ	1件あたり最大約80分			
				miniSD カード*3	1 件あたり最大約 100 分			
ムービー			Lサイズ	データフォルダ	1件あたり最大約43分			
A-L-				miniSD カード*3	1件あたり最大約100分			
			QVGAサイズ	データフォルダ	1件あたり最大約13分			
			(横) / (縦)	miniSD カード*3	1 件あたり最大約 100 分			
			VGA サイズ	データフォルダ	1 件あたり最大約 10 分			
			5.17	miniSD カード*3	1 件あたり最大約 100 分			
	ズーム	標準Sサイズ:最大10倍、24段階 標準Mサイズ:最大7.5倍、24段階 高品質・長時間Mサイズ:最大3.75倍、24段階 高品質・長時間Lサイズ:最大2.7倍、24段階 長時間QVGAサイズ(横):最大2倍、13段階 長時間QVGAサイズ(縦):最大2倍、13段階 長時間VGAサイズ:-						
	録画可能件数	最大 1024 件	*2 (標準S	サイズの場合)				

^{※ 1} ディスプレイには、240 × 320 ドットのサイズで表示されます。

^{※2} 撮影可能枚数(件数)は、フォトサイズ(録画モード)やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

^{※3 512}MBのminiSDカードを使用した場合の録画時間です。

データフォルダ /miniSD カード

● 全データの保存可能件数・容量:最大1024件、約50MB*

※データ専用領域として約20MB、BREW®専用領域として約1.5MBがあらかじめ確保されています。

● フォトの保存可能枚数および撮影サイズ(目安)

コュトサノブ	フォト	ト miniSD カード						ニ カフェルガミ	担以サノブ / 抗
フォトサイズ	画質	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	⁻ データフォルダ ^{※1}	撮影サイズ/枚
ケータイサイズ	-	約31216	約15608	約7682	約3805	約1897	約907	1024	約9KB
壁紙サイズ	-	約 15608	約7804	約3841	約1902	約948	約453	1024	約30KB
VGA サイズ	-	約4459	約2229	約1097	約543	約271	約129	約 497	約 100KB
	ファイン	約1006	約503	約247	約122	約61	約29	約 99	約500KB
SXGAサイズ	ノーマル	約1642	約821	約404	約200	約99	約47	約 166	約300KB
	メール	約4459	約2229	約1097	約543	約271	約129	約 497	約 100KB

ムービーの保存可能件数および撮影サイズ(目安)

独画士 じ	録画		miniSD カード					ニ_カフュルガミ	世界サノブノル
録画モード	サイズ	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB	データフォルダ≋1	撮影サイズ/件
標準**2	Sサイズ	約 7804	約3902	約 1920	約951	約474	約226	約828	約 60KB
伝午	Mサイズ	約 6243	約3121	約 1536	約761	約379	約181	約 690	約72KB
高品質**2	Mサイズ	約 3468	約 1734	約853	約422	約210	約100	約352	約141KB
同吅具…—	Lサイズ	約 3468	約 1734	約853	約422	約210	約100	約352	約141KB
	Mサイズ	約891	約445	約219	約108	約54	約25	約87	約 570KB
	Lサイズ	約495	約247	約121	約60	約30	約14	約49	約 1024KB
長時間*3	QVGA サイズ (横) / (縦)	約 154	約77	約38	約18	約9	約4	約15	約3.3MB
	VGA サイズ	約118	約59	約29	約14	約7	約3	約12	約4.3MB

データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数(件数)は、少なくなります。

^{※ 1} 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。ただし、BREW®専用領域の容量を引いた容量から算出しています。

^{※2}録画時間を15秒で算出しています。

^{※3}録画時間1分の場合で算出しています。

完刑立一覧

定型又	一員						
カテゴリー	No.	内 容					
インター	0	TEL (自局電話番号) *1*3					
ネット	1	(マイアドレス) *2*3					
	2	@ezweb. ne. jp ^{⊛3}					
	3	http://www.					
	4	.ne.jp					
	5	. co. jp					
	6	. com					
	7	.or.jp					
	8	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player					
	9	. dion. ne. jp					
挨拶	0	ありがとうございました					
	1	おはようございます					
	2	お疲れ様です					
	3	お久しぶりです					
	4	こんにちは					
	5	こんばんは					
	6	おやすみなさい					
	7	Happy birthday!					
	8	A HAPPY NEW YEAR!					
	9	Merry Christmas!					
伝言	0	連絡ください					
	1	携帯に電話して					
	2	メールして					
	3	あとで電話するね					
	4	またメールするね					
	5	遅れます					
	6 すぐ行きます						
	7	待ってます					
	8	迎えに来て!					
	9	がんばって!!					

4-20	NI.	+ 🛱
カテゴリー	NO.	内容
返事	0	Thank you!
	1	ありがとう
	2	ごめんなさい
	3	OK!
	4	NG!
	5	了解!
	6	ゴメン!
	7	大丈夫!
	8	もう少し待っててね!
	9	今電話できない
ビジネス	0	いつもお世話になっております。
	1	至急電話ください。
	2	電車遅延のため、遅れます。
	3	申し訳ありません。
	4	よろしくお願いいたします。
	5	後ほどご連絡いたします。
	6	変更します。
	7	中止します。
	8	延期します。
	9	至急

- ※ 1「TEL」に続いてお客様の au 電話番号が表示さ れます。
- ※2 EZwebのご利用を申し込まれたお客様が初期設 定で取得したEメールアドレスが表示されます。 ※3 編集できません。

フレーム一覧

〈フォトフレーム〉











〈ムービーフレーム〉













フォトミキサーテンプレート一覧













スタンプ一覧(大、中、小)

〈スタンプ大〉







〈スタンプ中〉































プレイヤーデザイン一覧





データフォルダ

〈番組データ〉



☆auのオススメ☆ ケータイライフがもっと楽しく!

顔文字一覧

炒 .	~ :	J 26			
カテ ゴリー	No.	顔文字	カテ ゴリー	No.	顔文字
_	0	(404)		_	((((((((((((((((((((
笑	1	(^0^)	挨	5	(-^O^-) (~ɔ~)/
い		(^W^)	拶	7	\(^-^)/
	2 3	(^_^)v o(^-^)o		8	
	4	(*^o^*)		9	!(b^-°)
	5	(A)		0	(=° -°)(= _° _ _°)
	6	(≥∇≦)	焦		(')
	7	(0√ A √0) (≅ ∧ ₹)	り	7	(;) (^ _o ^;)
	8	(0, 4, 0)		2	(-O-;)
	0 9	0(`∇´)0 (^~^)		0	f^_^;
54	0	(T T)		1 2 3 4 5 6	(>Σ<)
泣	1	(T_T) (ToT)		5	(° □° ;)
き	-	(>_<)		7	(゜∀゜;ノ)ノ
	2	(;_;)		7 8 9	(公分)/
	4	(∋_∈)		g	\(+X+)/
	5	(ρ_:)	驚	0	(*_*)
	6	$(/\Delta T)$	馬き	9 0 1	(?_?)
	7	(ノ△T) p(´^`q)	۲	2	(@_@)
	8	(┰◇┰)		2	(OoO)
	9	(ρ° ∩°)		4	(・_・)エッ?
奴	0	(ρ° ∩°) (`ε´)		4 5 6 7 8 9	(· ♦ ·)?
怒り	1	(^ ´)		6	(
	2	(#)		7	(·_·;)
	2	(-"-;)		8	(° ∇°)
	4	(-"-;) (`o´)		9	(] 。 □。)]
	5	(,`皿 ´)	そ	0	V(^-^)V
	6	(· · ·)	その	0	(; ∇ ;)/~
	7	(≧△≦)	他	2	()zzZ
	8	I(_3_)I		3	m()m
	9	(¬з¬)		2 3 4 5 6 7	(` ∇ ´ ゝ <u>°</u>
挨	0	(^o^)/		5	(^3^)-☆Chu!!
拶	1	(^∀^)ノ		6	$(\geq \varepsilon \leq)$
	2	L(\\\)\)		7	* (ノ><)ノ
	3	('o ')ノ (・o・)ノ		8	$\varepsilon = \varepsilon = L(\cdot, \cdot, \cdot)$
	4	(・o・)ノ		9	

• 実際の表示とは多少異なります。

記号一覧

〈全角記号〉

ــ . . , . • : ; ؟ ! * • ٠ ٠ ٠ ٠ − ヽヾゝゞ〃仝 々 ≯ ○ ---/\~||I·····''"()[][]{}()()()()[][] []+-±×÷=≠<>≤≥∞∴♂♀°′″°C¥\$¢£% ∽ ∝ ∵ ∫ ∫ Å ‰ ♯♭♪† ‡ ¶ ○ ゎゐゑヮヰヱヴヵヶАВГ ΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδε ζηθικλμνξοπρστυφχψω Α ΕΒΓ ДΕЁ ЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдеё ж зийклмнопрсту ф х ц ч ш ③4056709回回IIIIIV V VI VII VIIIX X *ッキュキッキュダットンズーテネ ポスプガードルギン会別がmmcmkmmgkgcc㎡戦 No.KK.TLL単甲を面 (株)(有)(代) 聯 捉 聯 ∮ ∟ ⊿

〈半角記号〉

__!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}^~。「」 、--^*


- 山 はスペースを表します。
- 入力する画面によっては入力できない記号があります。その場合は、一覧画面に表示されません。
- 実際の表示とは多少異なります。

キャラ文字一覧



絵文字一覧 (の絵文字は動く絵文字です。)



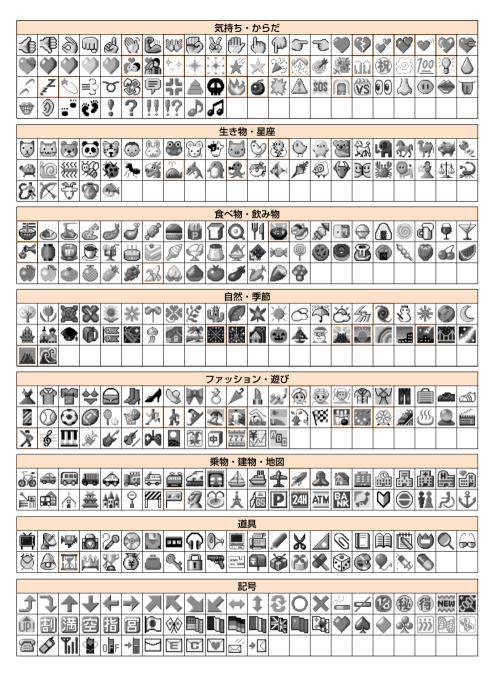

お知らせ

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。
- 動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。

リセット一覧

○: リセットされる -: リセットされない

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
MO	プロフィール	自局番号と マイアドレスのみ	_	0	311
M12	時間/料金	0秒/0円	_	_	46
M13	通話時間表示	ON	0	_	47
M14	通話料金表示	OFF	0	_	47
M15	通話料金レート	1.0倍	0	_	47
M211	音声着信*1 音声着信音 音声着信音量 着信画像 バイブレータ ランプ	パターン1 Level3 モノクローム 0FF(マナー申/ターン1、中) データ優先(カラー3)	0	パターン1 - モノクローム - -	291
M212	Eメール受信* ¹ Eメール受信音 Eメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON クリスタル Level3 モノクローム OFF(マナーサイターンン2、中) データ優先(カラー3) 5秒	0	- クリスタル - モノクローム - - -	291
M213	指定外Eメール* ¹ 指定外Eメール音 指定外Eメール音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON ミステリー Level3 モノクローム OFF(マナーがターン2、中) データ優先(カラー3) 5秒	0	- ミステリー - モノクローム - - -	291
M214	お知らせ受信* ¹ お知らせ受信音 お知らせ受信音量 バイブレータ ランプ 通知時間	ON お知らせ通知音 Level3 0FF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー3) 5秒	0	- お知らせ通知音 - - - - -	291
M215	Cメール受信* ¹ Cメール受信音 Cメール受信音量 受信画像 バイブレータ ランプ 通知時間	ON オルゴール Level3 モノクローム OFF(マナー中(ターン2、中) データ優先(カラー3) 5秒	0	ー オルゴール モノクローム ー ー	291
M221	キー操作音 音色	OFF Pi Po Pa	0	_	294
M222	OK効果音	Level 1	0	_	294
M223	NG効果音	Level 1	0	_	294
M224	オープントーン*1	Level1 オープントーン	0	ー オープントーン	295
M225	クローズトーン*1	Level1 クローズトーン	0	- クローズトーン	295
M226	充電開始音	Level1 ピッ	0	_	295
M227	充電完了音	Level 1 ピピッ	0	_	295

^{※1} メモリリセットをおこなってもオリジナルフォルダ内のデータを設定中はリセットされません。

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
M23	ウェイクアップ* ¹ ウェイクアップ音 ウェイクアップ画像 バイブレータ ランプ	ON ウェイクアップ ウェイクアップアニメ OFF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー3)	0	ー ウェイクアップ ウェイクアップアニメ ー ー	296
M24	パワーオフ* ¹ パワーオフ音 パワーオフ画像 バイブレータ ランプ	ON パワーオフ パワーオフアニメ OFF(マナー中パターン2、中) データ優先(カラー3)	0	ー パワーオフ パワーオフアニメ ー ー	296
M251	イヤホン種類	マイクなし	0	_	51
M252	音出力先	イヤホン+スピーカー	0	_	51
M253	オート着信	OFF	0	_	52
M26	呼出バイブ	OFF	0	_	41
M27	ボイス通知機能	時刻+各種通知	0	_	296
M28	絵文字deメロディ*¹	OFF	0	_	297
M311	待受画面* ¹ 壁紙設定 時計設定 待受アイコン表示	サイレントデイズ デジタル時計a(小) ON	0	サイレントデイズ デジタル時計a(小) -	298 299 300
M312	メインメニュー設定*1	サイレントスペース	0	サイレントスペース	300
M313	背景画像設定*1	サイレント	0	サイレント	301
M314	配色設定	ブラック	0	_	301
M315	メール通信中画面*1	モノクローム	0	モノクローム	301
M321	ディスプレイ/キー照明 通常画面 メール画面 EZweb画面	通常モード、節電モード、10秒 通常モード、節電モード、10秒 通常モード、節電モード、10秒	0	-	302
M322	明るさ設定	Level3	0	_	302
M323	節電画面	30秒	0	_	302
M33	ピクト設定*1	標準	0	_	303
M341	入力文字	大	0	_	303
M342	メール表示	中	0	_	303
M343	EZweb表示	中	0	-	303
M344	アドレス帳一覧	大	0	_	303
M345	電話番号入力	大	0	_	303
M35	Set Language	日本語	0	_	304
M36	トータルテイスト設定	サイレント	0	_	304
M371	通話イルミネーション	OFF	0	_	304
M372	お知らせランプ	OFF	0	_	304
M38	からくり時計* ¹ 時刻設定 からくり音 からくり音量 からくり画像 通知時間	OFF 毎時 クロック Level3 モノクローム 5秒	0	_ クロック - モノクローム -	305
M42	発信者番号通知	ON	0	_	42
			_	I .	

^{※1} メモリリセットをおこなってもオリジナルフォルダ内のデータを設定中はリセットされません。

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
M432	遠隔オートロック 指定時間 着信回数 発信元番号リスト	OFF 3分 5回 データなし	0 0 0 -	○ - - データなし	307
M433	ダイヤル発信制限	OFF	0	-	308
M434	アドレス帳制限	OFF	0	_	308
M435	メール制限	OFF	0	_	308
M436	EZweb制限	OFF	0	_	308
M437	EZアプリ制限	OFF	0	_	308
M438	ハロー制限	OFF	0	_	308
M439	シークレットモード	OFF	0	_	309
M44	着信拒否	OFF	OFF	指定番号拒否はOFF*2	48
M45	ハロー着信制限	ON	0	_	309
M511	入力設定 入力方式 入力予測 自動カーソル移動	携帯電話方式 ON OFF	0	-	73 74 74
M512	定型文編集	一覧(→P378)	_	0	75
M513	顔文字編集	一覧(→P380)	_	0	75
M514	ユーザー辞書編集	データなし	_	0	75
M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	0	76
M521	オープン通話	OFF	0	_	52
M522	クローズ終話	OFF	Ō	_	52
M53	自動時刻補正	自動補正	0	_	36
M54	市外局番メモリ	OFF	OFF	O*2	41
M55	電波OFFモード	OFF	0	_	310
M56	ハンズフリー操作	無効	0	_	53
M58	ケータイアップデート	自動設定(ON)	0	_	320
M65	USB設定	ケーブル接続時に選択	0	_	310
便利ツール	目覚まし*1	OFF	0	0	312
KIJ2 70	英単語クイズ 和英/英和クイズの挑戦回数 和英/英和クイズのレベル	0回 レベルなし	0	_	318
	with Disney!	OFF	0	_	318
	一括最大設定	OFF	0	_	319
その他	ジャンプメニュー	一覧(→P339)	_	0	339
2370	発信履歴	データなし/フォト表示ON、 シースルー表示ON	フォト表示ON、 シースルー表示ON	データなし	40
	着信履歴	データなし/フォト表示ON、 シースルー表示ON	フォト表示ON、 シースルー表示ON	データなし	40
	拒否履歴	データなし/フォト表示ON、 シースルー表示ON	フォト表示ON、 シースルー表示ON	データなし	50
	受話音量調節	Level6	0	_	44
	サイドキー操作無効	解除	0	_	56
	文字入力の学習情報	データなし	_	0	309
	貼付けデータ	データなし	_	0	71
	キャラ文字	一覧(→P380)	_	0	69

^{※1} メモリリセットをおこなってもオリジナルフォルダ内のデータを設定中はリセットされません。 ※2 リセット時に登録されている電話番号も消去されます。

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
アドレス帳	アドレス帳	データなし/電話帳検索、フォト表示ON	電話帳検索、フォト表示ON	データなし	57
	時短検索	頻度順	0	_	63
	グループ編集	グループアイコン0~19、 グループ名0~19	_	0	64
カレンダー	休日設定	2005、2006年は日曜·祝い 他の年は日曜	0	_	324
	カレンダー登録	解除	0	0	324、341
	カレンダー表示設定 画像表示 カレンダー登録画像 カメラ撮影画像 アイコン表示	シースルー表示 ON ON ON	0	_	325
	日記	データなし	_	0	332
	スケジュール	データなし/フォト表示ON	フォト表示ON	データなし	326
	タスクリスト	データなし	_	0	330
ペア メニュー	ペアメニュー登録データ	データなし	_	0	66
ボイス/	留守/音声メモ録音データ	データなし	_	0	45,53,250
メモ	簡易留守メモ	OFF	0	_	53
	応答時間	10秒	0	_	54
	応答メッセージ	標準	標準	_ *1	54
	メモ帳	カレンダー登録の解除/データなし	カレンダー登録の解除	0	335
マナーモード	マナーモード スピーカー音量(オリジナルマナー) バイブレータ(オリジナルマナー) 簡易留守メモ(オリジナルマナー) 効果音(オリジナルマナー)	OFF OFF ON OFF/標準 OFF	0	— **2	55
カメラ	拡大表示	通常表示	0	_	142
	フォト画質	ノーマルモード	0	_	145
	フォトサイズ	壁紙サイズ	0	_	143
	フォーカス設定	オート	0	_	144
	録画モード	高品質、Lサイズ	0	_	146
	オートフォーカス設定	OFF	0	_	144
	ムービー画質	画質優先	0	_	147
	自動保存	OFF	0	_	148
	保存先選択	フォトフォルダ/ムービーフォルダ	0	_	149
	プレイヤーデザイン	ON(→P379)	0	_	147
	日付スタンプ	OFF	0	_	145
	シャッター音 (フォト) (ムービー)	カシャ ピピッ	0	_	146
Eメール	受信ボックス	データなし	_	0	100
	送信/一括送信ボックス	データなし	_	0	96
	送信/受信メール履歴	データなし	_	0	120
	メール自動受信 バックグラウンド受信	ON ON	0	_	79
	メール受信方法	全受信	0	_	80
	添付自動受信	すべてON*3	0	_	80
	フォルダ表示	ON	0	_	80

^{※1「}オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中はリセットされ、録音データも消去されます。 ※2 簡易留守メモに「オリジナル1」、「オリジナル2」が設定されていた場合は「標準」になります。 ※3 各種データの初期値は、静止画:20KB、音声:20KB、動画:30KB、装飾データ:10KBです。

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
Eメール	シースルー表示	OFF	0	_	81
	返信先アドレス	OFF(データなし)	0	_	81
	差出人名称	OFF(データなし)	0	_	81
	冒頭文	OFF(データなし)	0	_	81
	署名	OFF(データなし)	0	_	82
	返信メール引用	ON	0	_	82
	アドレス変更送信 送信時変更表示 アドレス内容編集	ON アドレス(→P83)	0	-	82
	宛先件数制限	ON	0	_	83
	装飾メニュー表示	ON	0	_	83
	受信メール参照	ON	0	_	84
	返信自動学習	ON	0	_	84
	インライン再生	すべてON	0	_	84
	プライバシー メール表示 メンバー登録 添付保存先設定	OFF データなし 通常	0	_	85
	振り分け登録	データなし	_	0	100
	なかよし登録	データなし	_	0	101
	フォルダ名	メインフォルダ、 フォルダ1~9	-	0	102
	なかよしボックス(フォルダ名)	フォルダ0~9	_	0	102
	表示件数切替	未読件数	0	_	103
	1行/3行表示	1行表示(名前)	0	_	107
Cメール	受信ボックス	データなし	_	0	117
	送信ボックス	データなし	_	0	115
	送信/受信メール履歴	データなし	_	0	120
	署名	OFF(データなし)	OFF	0	82
	蓄積機能	選択蓄積	0	_	113
	受信メール参照	ON	0	_	84
	受信フィルター 指定番号 アドレス帳外 非通知 Eメール通知	OFF(データなし) OFF OFF OFF	0FF	O - - -	113
	フォルダ表示	ON	0	_	80
	返信自動学習	ON	0	_	84
	シースルー表示	OFF	0	_	81
	振り分け登録	データなし	_	0	100
	フォルダ名	メインフォルダ、 フォルダ0〜9	_	0	102
	表示件数切替	未読件数	0	_	103
	自動押出優先	設定フォルダなし	_	0	118
	1行/3行表示	1行表示(名前)	0	_	107
EZweb	キャッシュ(ブラウザ履歴)	データなし	0	0	165
	お気に入りリスト	データなし	_	0	170
	画面メモリスト	データなし	_	0	172
	添付データ	再生する	0	_	174
	画像サイズ	標準	0	_	174

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
EZweb	文字サイズ	中	0	_	174
	ページスクロール	1行	0	_	174
	タイトル表示	表示しない	0	_	175
	履歴クリア	自動設定しない	0	_	175
	タイムアウト	30秒	0	_	175
	一発ジャンプ	SANYOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ ezweb/	○ *1	0	175
	カンタンアクセス	http://number.ezweb.ne.jp /nads/select.jsp?num=	-	0	174
EZナビ	GPS情報通知	ON(確認画面あり)	0	_	209
	ナビパスワード	0000	0	_	210
	プライバシーフィルター アドレス帳外 指定番号	ON OFF(データなし)	O OFF	- 0	210
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF	0	0	214
	待受EZアプリ起動時間	2秒	0	0	215
	一発起動設定	EZテレビ ワンセグ	設定OFF	アプリ削除	215
	メニュー表示切替	アイコン表示大	0	_	215
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	_	0	211
	サービスダウンロードアプリ	(→P211)	_	データなし	211
データ	データ	(→P379)	_	データなし	250
フォルダ	ユーザーフォルダ(フォルダ名)	フォルダ1~9、プライベート	_	0	254
	データフォルダ設定 リピート ランプ バイブレータ	OFF データ優先 データ優先	0	_	252
ミュージックプレイヤー	プレイリスト	データなし	_	0	281
	音量	Level10	0	_	279
	再生設定 リピート 再生モード	OFF 全曲	0	_	282
	イコライザー	OFF	0	_	283
	スキン選択	スタンダード	0	_	283
	オートプレイヤーOFF	2時間後	0	_	283
ビデオ	プレイリスト	データなし	_	0	285
プレイヤー	音量	Level10	0	_	284
	イコライザー	OFF	0	_	286
	リピート	OFF	0	_	286
	再生モード	選択データ	0	_	287
	オートプレイヤーOFF	1時間後	0	_	287
	スキン選択	スタンダード	0	_	287
IC レコーダー	マイク感度 音質設定	会議用 標準	0	_	288

^{※1「}手動設定」の登録内容は消去しません。

EZテレビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157> (以下「当社」といいます) が提供する 『EZテレビ』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZ テレビ ワンセグ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ ワンセグ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

アプリモコンEZ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157>(以下「当社」といいます)が提供する『アプリモコンEZ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ・FM」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (3)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバ の提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

聴かせて検索 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au 電話から157 > (以下「当社」といいます)が提供する『聴かせて検索』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションは、音楽認識結果をお客様へ送付するために、EZアプリ (BREW®) 対応端末機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない 場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (ID) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZ Game Street! 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ Game Street!』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (2)本アプリケーションは、必要なデータを取得するために通信を行います。
- (3)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4)お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5)お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9)お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (II) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

バーコードリーダー&メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1)本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4)本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5)当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6)当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12) 条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合 性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、 明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (III) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの 提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄裁判所とします。
- (14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム (GPS) を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの (以下「au端末」といいます。) から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置 (以下「位置情報」といいます。) を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
 - (1) 安心ナビ位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ①いつでも位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能
 - ② 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末 の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知され る機能
 - (2) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹 消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検 索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。
- 3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社に申し込んだ日(有料プレミアムEZパスワード)の属する月の翌月からいつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社に支払って戴きます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社に支払って下さい。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

- 1. 安心ナビを利用しようとするお客様は、弊社が別に定める手続に従って、本規約を承諾のうえ、安心ナビの利用を 弊社に申し込んで下さい。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利 用申込みを承諾するものとし、お客様の申込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以 下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
 - (1) 安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
 - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
 - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
 - (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に 定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設 定して下さい。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、 お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うもの とし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を 除き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約しようとする場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社に申し出て下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

- (1) au诵信サービスの诵信料若しくは利用料が支払われず、又はその虐がある場合
- (2) 第7項第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虐がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虐がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき 特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権/個人情報】

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行って下さい。 なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守して下さい。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害 する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビを利用して下さい。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守して下さい。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
 - (1)検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
 - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 検索者及び披検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
 - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に 通知することついて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
 - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
 - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
 - (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置 情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破 損し、又は表示されないようにしないこと。
 - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
 - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
 - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
 - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと

【免責事項】

- 1. お客様は、次の各号に該当する場合には、予め、安心ナビを利用できないことについて異議無く承諾するものとします。なお、弊社は、次の各号で定める場合には、安心ナビを利用できなかったことに対する責任を一切負わないものとします。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) au端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
 - (3) au端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又はau端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) au端末(本ソフトを含みます。)に故障その他の不具合がある場合。

- (5) au端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
- (6) 安心ナビを提供するための設備の保守、点検等のために当該設備を停止する場合。
- (7) 前各号に定めるほか、弊社の責めに帰すことができない事由により正常に安心ナビを利用できない場合。
- 2. 第三者の提供するコンテンツをダウンロードしたことにより、本ソフト又はau端末が正常に動作しない場合、弊社はその責任を一切負いません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを 行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を変更することがあります。この場合、変更後の規約に従って安心ナビを提供します。

一以 上一

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話が下記の状態にあるとき。
 - ・電源が入っていない
 - ・圏外または電波の届かない場所にある
 - · 通話中や EZweb ご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度 ナビパスワードの設定はか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

< 「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
 - ② 許可ユーザーリストに登録されている au 電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手 au 電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手 au 電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手 au 電話を削除した場合。(削除した au 電話を検索するには、再度登録が必要になります。)
 - ② お客様が任意の au 電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

< 「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他の au 電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

< 「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様の au 電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大 10 分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。

- ② お客様の au 電話が、他の au 電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、 起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。 (削除前の条件での位置確認および通知は行われません。)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。



OPENWAVE

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright(C) 2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2005年10月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba,lran,Libya,North Korea,Sudan and Syria.(Other restrictions regarding this device may apply.)



The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

NetFront[®] M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として株式会社 ACCESS のNetFront v3.1 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。Copyright (C) 2003-2004 ACCESS CO., LTD. NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

NetFront' SMIL Player

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社 ACCESS の NetFront v3.1 SMIL Player for KDDIを搭載しています。 Copyright(c) 2003-2005 ACCESS Co., Ltd. NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国 における商標または登録商標です。



BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn v2を使用しています。 "Advanced Wnn v2"(c)OMRON SOFTWARE Co.,Ltd.2003-2005 All Rights Reserved.

本製品は Disney Enterprises, Inc. の所有するキャラクターや画像を搭載しています。Copyright(c)Disney

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5.710.784	5.778.338			



miniSD™はSD Card Associationの商標です。

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標です。 Microsoft® Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。





本製品は Macromedia, Inc. が開発した Macromedia® Flash Lite® テクノロ ジーを搭載しています。

Copyright® 1995-2005 Macromedia, Inc. All rights reserved. Macromedia®, Flash®, Flash Lite®, Macromedia® Flash®, Macromedia® Flash Lite® は、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack[DeepCore®3.0]© ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。

Copyright@Yamashita Kohei/mountain mountain

MEMO	

M	IE	ĒΝ	N	C)																													
	•																		•				•											•
				٠		•	٠	٠										•	•	•	•	•	•			•			•			•		•
								•											•				•											•
			•				٠	•	•									٠	•	•	•	٠	•	•		•			•			٠		•
																																		•
	•	•			•			•	•	•	•	•				•	•		•	•			•	•	•	•								•
							٠											٠			٠	٠										٠		
																			٠				٠											•
		•			•				•	•		•	•	•	•	•			•	•			•		•			•			•			•
	•		•					٠	•									٠	٠	٠		٠	٠	•		•			•			٠		•
	•		•			•		٠	٠		•							٠	٠	٠		٠	٠	٠		•			•			٠		•
	•		•			•		٠	٠		•	•						٠	٠	٠		٠	٠	٠		•	•		•	•		٠		•
					•																				•									
	•																		•				•											•

МЕМО)	
· · · · · ·		
• • • • • •		
• • • • • •		
• • • • • •		
• • • • •		

M	IE	ĒΝ	N	C)																													
	•																		•				•											•
				٠		•	٠	٠										•	•	•	•	•	•		٠	•			•			•		•
								•											•				•											•
			•				٠	•	•									٠	•	•	•	٠	•	•		•			•			٠		•
																																		•
	•	•			•			•	•	•	•	•				•	•		•	•			•	•	•	•								•
							٠											٠			٠	٠										٠		
																			٠				٠											•
		•			•				•	•		•	•	•	•	•			•	•			•		•			•			•			•
	•		•					٠	•									٠	٠	•		٠	٠	•		•			•			٠		•
	•		•			•		٠	٠		•							٠	٠	٠		٠	٠	٠		•			•			٠		•
	•		•			•		٠	٠		•	•						٠	٠	٠		٠	٠	٠		•	•		•	•		٠		•
					•																				•									
	•																		•				•											•

	M	E	1	VI	C)																																				
				•	٠	٠	•				٠	٠		•	٠	٠		•	٠	٠									•	٠	•	٠	٠	٠	•	•	٠	•				•
•		٠			•	٠	•				•				•			٠	•			•			•					•		٠	•		•		٠		٠			•
•		٠		•	•	•		•	٠	٠			٠	•		•	٠	•							•															•	•	
•		٠	•		•	٠	•	•	•	٠															•															•	•	•
•		٠	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	٠	•	•	•	٠	•							٠															•	•	•
٠		٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•																						٠	•	
٠		٠	•	•	•	•	•	•	•	٠															•															•	•	•
					•	•																																				
•																									•												•					
												•								•					•					•							•					
		٠																											•	•								•			•	
		٠				•			•	٠							•				٠	٠		٠	•	٠			٠	•	•	•				•	•	•			٠	
•		٠		•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	•
		٠												•		•		•		•			٠		٠			•	•			•		•			•		٠	•	•	•
•		٠	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•		•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•		٠	•	٠	

M	E	M	C)																																			
					•	•		•			•		•			•	•				•	•		•		•		•		•		•	•	•	•	•		•	
		•	•		•	•	•	٠		•	٠		•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	
							•		•				•	•			•			•	•	•				•		•		•					•	•		•	
													٠	٠			٠	•			٠							•		٠			•					•	
				•		٠	٠	•		٠	•		•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	•				•		٠		٠	٠		•		•			•	
				•		٠	٠	•		٠	•		•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	•				•		٠		٠	٠		•		•			•	
			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	
			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	
											•		•	•	•		•		•		•							•		•	•		•					•	
						•	٠	•		٠	•		٠	•	•	•	٠	•		٠	٠	•				•		٠			•	•	•		•			•	
			٠		•	•	•	٠		•	•	•	•	•		٠	٠	•	•		٠	•	•	•	•	•	•	•		•	•	٠	•	•		•	•	•	
			•				•		•		•	•		•	•							•		•		•			•							•			
			•				•		•		•	•		•	•							•		•		•			•							•			
			•				•		•		•	•		•	•					•		•		•		•			•							•	•		
			•			•	٠	•		٠	•		•	٠	•	•	٠	•	•	٠	٠	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	
			•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•		•	•	•	٠	•	•		٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•		•	•		
			•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•		•	•	٠	٠		•		٠	•		•	•	•		•		٠	•	٠		٠		•	•		
			•		٠	•	•	•	•	•	•	•		•	•	٠	٠		•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•		٠	•	٠		٠		•	•		

MEMO		

M	E	M	C)																																			
					•	•		•			•		•			•	•				•	•		•		•		•		•		•	•	•	•	•		•	
		•	•		•	•	•	٠		•	٠		•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	
							•		•				•	•			•			•	•	•				•		•		•					•	•		•	
													٠	٠			٠	•			٠							•		٠			•					•	
				•		٠	٠	•		٠	•		•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	•				•		٠		٠	٠		•		•			•	
				•		٠	٠	•		٠	•		•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	•				•		٠		٠	٠		•		•			•	
			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	
			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•			٠	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	
											•		•	•	•		•		•		٠							•		•	•		•					•	
						•	٠	•		٠	•		٠	•	•	•	٠	•		٠	٠	•				•		٠			•	•	•		•			•	
			٠		•	•	•	٠		•	•	•	•	•		٠	٠	•	•		٠	•	•	•	•	•	•	•		•	•	٠	•	•		•	•	•	
			•				•		•		•	•		•	•							•		•		•			•							•			
			•				•		•		•	•		•	•							•		•		•			•							•			
			•				•		•		•	•		•	•					•		•		•		•			•							•	•		
			•			•	٠	•		٠	•		•	٠	•	•	٠	•	•	٠	٠	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	
			•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•		•	•	•	٠	•	•		٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•		•	•		
			•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•		•	•	٠	٠		•		٠	•		•	•	•		٠		٠	•	٠		٠		•	•		
			•		٠	•	•	•	•	•	•	•		•	•	٠	٠		•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•		٠	•	٠		٠		•	•		

索引

英数	
184 38, 42,	355
186 38, 42,	355
ΔSYNC /FΔX通信	365
au国際電話サービス	38
au国際電話サービス auのネットワークサービス auのメルマガサービス設定 BGM 234, 243, 246,	.343
auのメルマガサービス設定	89
BGM 234, 243, 246,	280
Cメール アイコン112, 各種機能(メニュー)	101
グイコン	118
シースルー表示	81
受信	.116
シースルー表示 受信	. 117
	.114
	. 1 14 1 1 5
電話発信	117
フォルダ	. 118
編集 117,	. 115
返信117,	118
Cメール安心ブロック機能 111,	110
	114
Cメール設定	113
Cメールメニュー	. 112
Cメール作成 Cメール設定 Cメールメニュー DPOFブリント予約	.273
F7·FM	244
BGMで聴く EZ·FMサイトへ接続EZ·FMを聴く	.246
EZ·FMサイトへ接続	.245
NOW ON AIR情報を表示	246
- 辛	245
世帯 終了 スピーカー切り替え チューニング ツール/メニュー	. 246
スピーカー切り替え	. 247
チューニング	.245
録音/再生	247 246
EZ Cama Stroot I	216
EZweb	. 163
画像サイズ	. 174
タイトル表示	. 175
ふ付ナータ	. I /4
ベーシスクロール 文字サイズ	. 1 <i>74</i> 17⊿
EZwebご利用の前に	36
EZweb制限	.308
EZアプリ(BREW®) EZアプリ起動中にできること	.211
EZアプリ起動中にできること	
¬¬→11++, ~*++>	.214
アプリ並べ替え	215. 212
一時停止/終了 起動	.211
削除	215
詳細情報	.215
詳細情報	.212
バーションアッフ催認	.216 216
メニュー表示切合 EZアプリカタログ	15ء 10ء
EZアプリ制限	308
EZアプリ設定	
FZアプリメニュー	211
EZアプリリセット	.309
ロフサーバフ ノー -	170

E 7	? 設定	174
EZ	"設定確認	175
	7F# > + -> @	
ĽΖ	【「着うたフル [®] 」	178
	画像を保存	179
	二郎 と 休 门	170
	冉生	1/5
	ダウンロード	179
	再生 ダウンロード 着うた保存 目覚まし登録(フル楽曲)	170
	着うた保存	179
		010
	日見まし豆螺(ノル栄田)	312
F7	【チャンネル	180
	-	100
	お知らせ 更新チェック コントロールサーバ	185
	再新チェック	186
	史利フェッフ	100
	コントロールサーバ	187 185
	コントロールリーハ サイトリンク	105
	リイトリング	
	詳細情報	185
	→ ← TAI	100
	データ移動	185
		181
	番組ガイド 番組ガイドサーバ	101
	番組カイドサーバ	187
	番組の解約	186
	田旭の分件ボリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	100
	番組の更新	186
	番組の再生	
	番組の消去	186
	番組の登録	183
	番組の保存 /チャンネル設定	185
ΕZ	【チャンネル設定	187
E 7	チャンネルでできること	100
ĽΖ	ナヤノネルじじさること	100
F7	【チャンネルメニュー 180, 【テレビ(アナログ)	182
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	102
ΕZ	【テレビ(アナログ)	235
	DCMで肺ノ	040
	DGIVI C端く	243
	BGMで聴く EZテレビスタート	239
	EZ) レビスダート	040
	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	243
	初期設定	235
	7/ 5* 11 - 5%	200
	スクシュールへ登録	238
	スピーカー切萃	242
	スこ /3 切日	005
	ナヤノイル設定	235
	テレビを日ろ	227
	フレビモ元の	207
ΕZ	【テレビ ワンセグ	224
	DCMで肺/	22/
	DOIVI C46 /	20-
	EZテレビ ワンセグスタート	229
	担肺子幼	220
	デ レビ ワンセグ BGMで聴く EZテレビ ワンセグスタート 視聴予約	
	知由言心中	20/
	彻舟 取 是	222
	地 トデジタルテレビ放送の携帯・	
	2011年 パフ「ロントガー	001
	初期設定	
	地上デジタル放送	دد ا
		221
	ゼエノンノル放送	7
	チャンネル設定	221
5 7	チャンネル設定	221
ΕZ	チャンネル設定 データ放送 テレビを見る	224 228 228 228
EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 テレビを見る	224 228 228 228
EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 テレビを見る	224 228 228 228
EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 テレビを見る	224 228 228 228
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 テレビを見る	224 228 228 228
EZ EZ EZ	チャンネル設定	224 228 228 220 163 194
EZ EZ EZ	チャンネル設定	224 228 228 220 163 194
EZ EZ EZ	チャンネル設定	224 228 228 220 163 194
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る	224 228 228 220 163 194 197
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 テレビを見る	224 228 228 220 163 194 197
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 テレビを見る	224 228 228 220 163 194 197
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 アレビを見る	224 228 228 220 163 194 197 196
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る	224 225 226 226 163 194 197 197
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る	224 225 226 226 163 194 197 197
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る	224 225 226 226 163 194 197 197
EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 ・テレビを見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	222 228 228 220 163 192 197 197 198
EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 ・テレビを見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	222 228 228 220 163 192 197 197 198
EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 ・テレビを見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	222 228 228 220 163 192 197 197 198
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る	221 222 228 226 226 163 194 197 197 198 198 209
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る	221 222 228 226 226 163 194 197 197 198 198 209
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る	221 222 228 226 226 163 194 197 197 198 198 209
EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る	221 222 228 226 226 163 194 197 197 198 198 209
EZ EZ EZ EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビで見る	221 222 228 228 228 228 193 194 197 196 196 196 196 196 196
EZ EZ EZ EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビで見る	221 222 228 228 228 228 193 194 197 196 196 196 196 196 196
EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る パトップメニュー パナビ 188, ナビヴォーク ここへ行く 自宅へ帰る 詳細情報 新規スポットを検索 地図でを正する 地図で表示する ナビ設定 ナビでできること ナナビでできること パイスワード 34,	224 228 228 228 228 228 193 194 197 196 196 196 196 196 196 196 196
EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビで見る	224 228 228 228 228 228 193 194 197 196 196 196 196 196 196 196 196
EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 デレビを見る	221 222 228 226 220 163 197 197 196 196 209 188 196 166 357
EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ	チャンネル設定 データ放送 データ放送 データ放送 デレビを見る パトップメニュー パナビ 188, ナビヴォーク ここへ行く 自宅へ帰る 詳細情報 新規スポットを検索 地図でを正する 地図で表示する ナビ設定 ナビでできること ナナビでできること パイスワード 34,	221 222 228 226 220 163 197 197 196 196 209 188 196 166 357

全画面表示	. 177
リンク	177
EZムービーメニュー	176
EZムービーメニュー EZメニュー	169
Fメール	77
miniSDへ移動 miniSDへコピー	. 110
miniSDヘコピー	110
アイコン 78, 79,	121
各種機能(メニュー)	.104
検索	. 108
受信	97
受信ボックス	. 100
新規作成	90
送信	90
送信ボックス	96
送信待ちに変更	97
転送89,	105
範囲指定	. 108
フォルグ	100
フォルダ移動 フォルダ作成 フォルダ消去 フォルダ設定リセット	. 109
フォルダ作成	. 102
フォルダ消去	. 103
フォルダ設定リセット	. 103
フォルダ並べ替え	. 103
フォルダ並べ替え フォルダ名編集	. 102
プライバシー	85
編集	96
返信	. 105
保存	93
メール消去	. 102
文字サイズ	. 107
メール消去 文字サイズ Eメールアドレス	311
+-	
表示	.311
表示 変更	.311
亦古	.311
亦古	.311
亦古	.311
変更	86 86 341 90
変更 Eメールアドレスコピー Eメールご利用の前に Eメール作成 Eメール設定	86 341 36 90
変更 Eメールアドレスコピー Eメールで利用の前に Eメール作成 Eメール設定 Eメール設定 Eメールの多情報表示 Eメールへ添付	86 . 341 36 90 79 89 2, 95
変更 Eメールアドレスコピー	86 . 341 36 79 89 89 2, 95
変更 Eメールアドレスコピー	86 . 341 36 79 89 89 2, 95
変更 Eメールアドレスコピー	86 .341 36 90 89 89 2, 95 78 259 78
変更 Eメールアドレスコピー	86 .341 36 90 89 89 2, 95 78 259 78
変更 Eメールアドレスコピー Eメールで利用の前に Eメール作成 Eメール設定 Eメール設定確認 Eメールへぶ付 Eメールへぶ付	86 .341 90 99 89 89 2,95 78 .259 .255 .210
変更 Eメールアドレスコピー	.311 36 .341 36 90 89 89 2, 95 78 210 210
変更 Eメールアドレスコピー	.311 36 .341 36 90 89 89 2, 95 78 210 210
変更 Eメールアドレスコピー	.311 36 .341 36 90 89 89 2, 95 78 210 210
変更 Eメールアドレスコピー	
変更 Eメールアドレスコピー	
変更 Eメールアドレスコピー	.311
変更 Eメールアドレスコピー	311 341 341 341 361 361 361 361 361 361 361 361 361 36
変更 Eメールアドレスコピー	311 341 341 341 341 341 341 341 341 341
変更 Eメールアドレスコピー	3116 3411 3411 361 391 391 391 391 391 391 391 391 391 39
変更 Eメールアドレスコピー	3111 3411 3411 3411 3411 3411 3411 3411
変更 Eメールアドレスコピー	311 341 341 341 341 341 341 341 341 341
変更 Eメールアドレスコピー	311 341 341 341 341 341 341 341 341 341
変更 Eメールアドレスコピー	31186 341361
変更 Eメールアドレスコピー	31186 34136190 7989 89
変更 Eメールアドレスコピー	

部数一括指定	275	暗証番号	34	音出力先	51
部数指定	275	安心ナビ位置確認	192	オフタイマー設定	233. 242
プリント予約解除	275	安心ナビエリア通知		主な仕様	
予約解除		エリア通知リスト		お留守番サービス	
予約状況確認		指定日時になると		開始	
Myスポット		受信履歴		総合案内	
Myボイス		設定		停止	
NG効果音		ヘルプ/問合せ		伝言再生	
OCR機能		安全上のご注意		[A百 円 土	
OK効果音		アンテナ(EZテレビ/EZ		+1	
Packet WIN		2		か	
PCフォルダ		位置確認メール			
PictBridgeで印刷		設定		会員メニュー	232, 241
PIM情報		ヘルプ/問合せ		回線交換通信サービス	365
QRコード	217, 218	履歴		回転	153
SANYOケータイプラネッ	ト 169	一括最大設定		外国語ガイダンス	
SD-Audio266,	270, 279	一括送信ボックス		顔文字	
SD-Audioフォルダ	270	いつでも位置確認	201	顔文字編集	,
SD-Video 266,		位置確認	203	学習情報リセット	
SD-Videoフォルダ		位置確認履歴		子首情報グピクト 各種申込	
Set Language		許可ユーザーリスト	203		
(バイリンガル機能)	204	設定	205	拡大/縮小	
		入会/ヘルプ		拡大表示	
SSL/TLS		パートナーリスト	202	各部の名称と機能	
URL		一発起動設定	215	画像合成	
URLコピー		一発ジャンプ	175	画像編集	
URLダイレクト入力		イヤホン種類		編集一括キャンセル	
USBカメラ		イルミネーション		カタカナ英語辞書	317
USBケーブルWIN	162, 263,	インデックス保存		楽曲詳細表示	179
276, 310, 361,		インライン再生		壁紙設定	298
USB設定	310	with Disney! (ディズニ		カメラ	129
W33SAでできること	20	ウェイクアップ		Eメール送信	133
with Disney! (ディズニー	·)318	英語ガイダンス		明るさ	141
				お買い上げ時の設定	<u> </u>
_		英単語クイズ		各種機能(メニュー) 143, 148
あ		英単語辞書		全画面表示	148
あ		英和辞書	317		
	302	英和辞書 エニーキーアンサー	317 42	全画面表示 操作ガイド ディスプレイの見か	136 た 135, 136
明るさ設定		英和辞書 エニーキーアンサー 絵文字	317 42 69, 380	全画面表示 操作ガイド ディスプレイの見か 撮り直し	136 た135, 136 149
明るさ設定 アクセス制限	307	英和辞書 エニーキーアンサー 絵文字 絵文字deメロディ	317 42 69, 380 297	全画面表示 操作ガイド ディスプレイの見か 撮り直し ピクトガイド	136 かた135, 136 149
明るさ設定アクセス制限アクセス制限アクゼス制限	307 27, 321	英和辞書 エニーキーアンサー 絵文字 絵文字deメロディ 遠隔オートロック	317 42 69, 380 297 307	全画面表示	
明るさ設定アクセス制限アップデート開始 アップデート開始	307 27, 321), 91, 114	英和辞書ンサー エニーキーアンサー 絵文字 絵文字deメロディ 遠隔オートロック 遠隔操作サービス		全画面表示	
明るさ設定アクセス制限アップデート開始 アタカ90 宛先90	307 27, 321 0, 91, 114 83	英和辞書 エニーキーアンサー 絵文字 絵文字deメロディ 遠隔字中トロック 遠隔操作サービス 遠隔録画予約		全画面表示 操作ガイド ディスプレイの見か 撮り直し ピクトガイド フォーカス(ピント フォト撮影 プリント	
明るさ設定アクセス制限	307 27, 321), 91, 114 83 106	英和辞書ンサー エニーキーアンサー 絵文字 絵文字deメロディ 遠隔オートロック 遠隔操作サービス		全画面表示 操作ガイド ディスプレイの見か 撮り直し フォーカス(ピント フォト撮影 ブリント ブレビュー画面	
明るさ設定アクセス制限	307 27, 321), 91, 114 83 106	英和辞書 エニーキーアンサー 絵文字 絵文字deメロディ 遠隔字中トロック 遠隔操作サービス 遠隔録画予約		全画面表示	
明るさ設定アクセス制限	307 27, 321 0, 91, 1148310657	英和辞書 エニーキーアンサー 絵文字 絵文字deメロディ 遠隔オートロック 遠隔録画予約 応答時間	317 42 69, 380 297 307 348, 353 232, 241 54	全画面表示 操作ガイド	
明るさ設定アクセス制限	307 27, 321 0, 91, 114 83 106 57 63	英和辞書 エニーキーアンサー 絵文字 総文字 de メロディ 遠隔オートロック 遠隔操作サービス 遠隔録日 予約 応答内容変更 応答保留	317 42 69, 380 297 307 348, 353 232, 241 54 347	全画面表示 操作ガイド ディスプレイの見か 撮り直し ピクトガイド フォーカス(ピント フォト撮影 ブレント プレビュー画面 フロシトする 保存先選択	
明るさ設定アクセス制限	307 27, 321 0, 91, 114 83 106 57 63 64	英和辞書 エニーキーアンサー 紅文字 総文字のはメロディ 絵文字のはメロディ 遠隔オートロック 遠隔操作サービス 速隔録画予約 応答時間 応答内容更 応答メッセージ 応答メッセージ	317 42 69, 380 297 307 348, 353 232, 241 54	全画面表示 操作ガイド ディスプレイの見か 撮りトガイド フォーカス(ピント フォト撮影 ブレビュー画面 フロントスタイルで 撮影で選択。 ムービー撮影	
明るさ設定アクセス制限	307 27, 321 0, 91, 114 83 106 57 63 64 62	英和辞書 エニーキーアンサー エニーキーアンサー 総文字 絵文字deメロディ 遠隔 遠隔操作サービス 遠隔録画予約 応答時間 応答所容変更 応答メッセージ 応答メッセージの更更 応答メッセージ変更		全画面表示 操作ガイレイの見か 振りトガイド アィス直し フォーカス(ピント フォート撮影 ブリンドュー画面… ブレビュトスタイルで 撮影する 保存先選撮影 持ちかた	
明るさ設定	307 27, 321), 91, 114 83 106 57 63 64 62 62	英和辞書 エニーキーアンサー エニーキーアンサー 総文字 絵文字deメロディ 遠隔テトレック 遠隔操作サービス 遠隔録画予約 応答内容変更 応答保留 応答保 本の答案 応答メッセージ のCR機能		全画面表示 操作ガプレイの見か ボッ直し	
明るさ設定		英和辞書 エニーキーアンサー 絵文字 : 絵文字 de メロディ 遠隔オートロック 遠隔操伸 サービス 遠隔接町 門 応答内容 更 応答保留 応答メッセージ変更 のCR機能 オート着信	3174269, 380297307348, 353232, 24154347434346052	全画面表示 操作ガイド ディスプレイの見か 撮りもガイド フォーカ表 ブリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
明るさ設定		エニーキーアンサー	3174269, 380297307348, 353232, 24154347435434716052	全画面表示 操作ガイアークの見か 振り直し	
明るさ設定		英和辞書 エニーキーアンサー エニーキーアンサー 総文字 絵文字のメロディ 遠隔オートロック 遠隔操作サービス 速隔操動 応答時間 変更 応答答メッセージ 応答メッセージ のCR機能 オートース オートフェーカス設定 オートブレイ		全画面表示 操作ガイド ディスプレイの見か 撮りもガイド フォーカ表 ブリント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
明るさ設定アクセス制限		エニーキーアンサー 絵文字・		全画面表示 操作ガイアークの見か 振り直し	
明るさ設定アクセス制限		英和辞書 エニーキーアンサー 絵文字 :		全画面表示 操作ガブレイの見か 振りトガスに ボィス直し ボクトカ表別 ボリントーカ表別 ボリンド、エースタイルで ボリンピュトスタイルで 撮影す選択 様子・ビーがた モニター撮影 大ラのと 大ラのと カメラde辞書 画面メモ	136
明るさ設定		英和辞書	317 42 69, 380 297 307 348, 353 232, 241 347 43 54 347 160 52 144 254 307 52 295	全画面表示 操作ガプレイの見か 撮り直がガス(ピント フォーカ最影 ブリンエースタイルで ブリンエースタイルで 撮影する。 保存任ビー版 ムービルを もった。画面 容量/撮影 持ちかた。 電子/撮影可能枚数 カメラde辞書	
明るさ設定		英和辞書		全画面表示 操作ガイアイの見か 撮りし	
明るさ設定		英和子・アンサー		全画面表示 操作ガイプレイの見か 振りトガイド	
明るさ設定		英和子・アンサー		全画面表示 操作ガスプレーの見か 提りカートスマールで カカーカ最影	136
明るさ設定		英和辞書		全画面オインの見か 操作ガスでし、	
明るさ設定		英和辞書		全画面表式 操作ガプレーの見か 撮りカーカ撮り ボースを 、 ボースを 、 ボースを 、 ボースを 、 ボースを 、 ボースを 、 ボースを 、 ボースを 、 ボーる 、 ボーる 、 ボースを 、 ボーる 、 ボーる 、 ボーる 、 ボーる 、 、 ボーる 、	
明るさ設定		英和子・アンサー		全画面を	
明るさ設定		英和	317 42 69, 380 297 307 348, 353 232, 241 54 347 43 54 160 52 144 254 307 52 295 309 170, 173 170 170 170	全画面オイン (ピント フォーン (アイの見か で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	136 149 149 144 130, 137 129 137, 138 130 130, 138 130 137, 138 130 137, 138 130 137, 138 130 137, 138 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
明るさ設定		英和		全画館オインイの見か 操作ガスでは、	
明るさ設定		英和子・アンサー		全画作パイの見か 操作ガプレーイの見か ボースを アイリン イン	
明るさ設定アクセス制限		英和子・アンサー	317 42 69, 380 297 307 348, 353 232, 241 54 347 43 54 347 160 52 295 309 170, 173 170 170 170 170 171 170	全画作スティーの見か 操作イントースを表示 ボースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示を表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エースを表示 エ	136 149 149 144 130, 137 138 149 149 130, 137 138 130 130, 138 130 137, 138 130 137, 138 130 137, 138 130 137, 138 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172
明るさ設定		英和	317 42 69, 380 297 307 348, 353 232, 241 54 347 43 54 347 160 52 144 254 307 52 295 309 170, 173 170 170 170 170 171 170 170 171	全画作が、	136 149 149 144 130, 137 129 137, 138 130 130, 138 130 137, 138 130 137, 138 130 137, 138 130 137, 138 130 137, 138 132 172 172 172 172 172 172 172 173 172 172 173 174 175 175 175 175 175 176 177 177 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
明るさ設定		英和子・アンサー	317 42 69, 380 297 307 348, 353 232, 241 347 43 54 347 160 52 144 254 254 307 52 295 309 170, 173 170 170 170 171 170 171 170 171 170 171 170 171	全順作スイの見か 操作ス値トイの見か ボスでは、カー	
明るさ設定		英和		全順作スイの見か 操作ス値トイの見か ボリクォートンプランプラー ボリクオートンプランプラー ボリクオートングラー ボリクオートングラー 保ムカカルストースを表現します。 保ムカカルストースを表現します。 保ムカカルストースを表現します。 一面ののでは、一点では、一点では、一点では、一点では、一点では、一点では、一点では、一点	
明るさ設定		英和子・アンサー		全順作スイの見か 操作ス値トイの見か ボスでは、カー	136 149 149 144 130, 137 138 149 149 130, 137 138 130 130, 138 130 137, 138 130 137, 138 130 137, 138 172 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 174 175 175 175 175 175 175 176 177 177 177 177 177 177 178 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179

聴かせて検索219	充電	35, 368, 369	着うたフルメニュー	178
記号 69, 380	充電開始音	295	着信お知らせ	346
着せ替え設定	充電完了音		 着信音(受信音)	
起動アプリ設定223			着信音量(受信音量)	
機能の呼び出しかた32			着信画像(受信画像)	
機能リセット309			着信拒否	
基本設定一覧			着信時の表示	
基本的なキー操作29			着信設定	
キャプチャ158			Cメール受信	
キャラクターリーダー(OCR) 160	受話音量調節	44	Eメール受信	
キャラ文字 69,380	消去	342	お知らせ受信	
キャラ文字ダウンロード69	照明	302	音声着信	
QR⊐-ド217, 218			指定外Eメール	291
共通ACアダプタ01 367, 368			着信転送サービス	350
共通DCアダプタ01 367, 369			海外の電話に転送する	352
			着信ランプ(受信ランプ)	293
曲名検索231, 240			着信履歴	40
拒否履歴50			チャプター	
切り出し/カット158			チャプター再生	
クオリティ設定259				
区点コード74			チャンネル設定	
グラフィック258	各種機能(メニュー)	329	チャンネルボックス	
クローズ終話52	登録	326	通信環境確認	
クローズトーン295		329	通信設定	
ケータイアップデート 27, 320		152. 155	通知時間	293
	· - · · - · · · · · · · · · · · ·		通話イルミネーション	304
ゲキタイ機能			通話音声メモ	
現在地マップ			通話時間表示	
現在地メール 197			通話明細分計サービス	
効果音294	スヌーズモード			
項目コピー341	スピードコール		通話料金表示	
声を録音する 336	スペック	374	通話料金レート	
国際電話をかける38	赤外線通信	337	定型文	
故障とお考えになる前に 372		23	定型文編集	75
コレクション259	***		ディズニー(with Disney!))318
			1 / /- nznn	305
	Set Language		ディスプレイ/キー照明	
	Set Language (バイリンガル機能)	304		502
+	(バイリンガル機能)		ディスプレイに	
さ	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137	ディスプレイに こんな表示がでたら	26
さ	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し	137 139	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた	26 24
さ サーバ証明書表示173	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し 前回画面表示	137 139 172	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス	26 24 360
	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し 前回画面表示 前回通話時間料金	137 139 172 46	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード	26 24 360
サーバ証明書表示 173 サーバメール	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し 前回画面表示 前回通話時間料金 選択転送	137 139 172 46 352	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード PIMデータ受信	26 360 261
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31, 98 サービス特番を使う 38	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し 前回画面表示 前回通話時間料金 選択転送	137 139 172 46 352	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モービス PIMデータ受信 PIMデータ送信	26 360 261 262
サーバ証明書表示	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し 前回画面表示 前回通話時間料金 選択転送 選択保証 /解除	13713917246352109	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード PIMデータ受信 ファイル受信	26 360 261 262 262
サーバ証明書表示	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137 139 46 352 109	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ転送モード PIMデータ受信 PIMデータ送信 ファイル受信 ファイル送信	26 360 261 262 262 261
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し		ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード PIMデータ受信 PIMデータ受信 ファイル受信 ファイル送信 データフォルダ	26 24 360 261 262 262 261
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 火害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307	(バイリンガル機能) セルフタイマー		ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード PIMデータ受信 ファイル受信 ファイル受信 ファイルが信	26 24 360 261 262 262 262 261 248
サーバ証明書表示	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137 139 172 46 352 109 336 94 83	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ軸送サービス データ転送ード PIMデータ受信 ファイル受信 ファイル受信 ア・タフォルダ Eメールへ添付 GPS情報編集	26 24 360 261 262 262 261 248 252
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137 139 172 46 352 109 336 94 83 115	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた ボータ通信サービス データ転送モード	2624360261262262261248252255
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス持番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137 139 172 46 352 109 336 94 83 115	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード PIMデータ受信 PIMデータ送信 ファイル受信 ファイル送信 データフォルダ Eメールへ添付 GPS情報集 音量設定 ガイド表示	2624360261262261248252255259
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し	137	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード PIMデータ受信 ファイル受信 ファイル受信 ファイル受信 Eメールへ添付 GPS情報編集 音量設定 古州ド表示 各機能に登録する	26 24 360 261 262 262 261 248 252 255 259 249
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス持番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し	137	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード PIMデータ受信 ファイル受信 ファイル送信 データフォルダ Eメールへ添付 GPS情報編集 音量設定 ガイド表示 各機能(メニュー)	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し	137	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード データを信 PIMデータ送信 ファイル受信 ファイル受信 ファイルが受信 ジャイルへ流付 GPS情報編集 音量設定 ガイド表示 会機能に登録する 各種機能(メニュー) 画像編集	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130,137,138 左右反転 155 三者通話サービス 355	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し 前回画面表示 前回画面表示 前回通話時間料金 選択転送 選択保護 解除 操作ガイド ・	137	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ極送モード PIMデータ受信 ファイルン受信 ファイル送信 データフォルダ Eメールへ添付 GPS情報定 ガイド表示 各機能に登録する 各種機能 検索	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130,137,138 左右反転 155 三洋平型ステレオイヤホン03 367,371	(バイリンガル機能) セルフタイマー 金押し 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	137	ディスプレイに こんな表示がでたら	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130,137,138 左右反転 155 三者通話サービス 355 三洋平型ステレオイヤホン03 367,371 シークレットー時設定 342	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ極送モード PIMデータ受信 ファイルン受信 ファイル送信 データフォルダ Eメールへ添付 GPS情報定 ガイド表示 各機能に登録する 各種機能 検索	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130,137,138 左右反転 155 三者通話サービス 355 三洋平型ステレオイヤホン03 367,371 シークレット一時設定 342	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し 前回画面表示前回画面表示前回通話時間料金 過程状態送 選択保護 解除 操作ガイド・ 表飾データ消去 送信結果計細 送信メール 履歴 。	137	ディスプレイに こんな表示がでたら	
サーバ証明書表示	(バイリンガル機能) セルフタイマー 全押し 前回画面表示前回画面表示前回通話時間料金 選択転送 選択保護 / 解除 操作ガイド 消去 装飾メニュー報 表示 送信結果詳細 送信メール 履歴 速メール 一変の他の設定の確認 … タイムアウト	137	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード PIMデータ受信 ファイル受信 ファイル送信 データフォルグ Eメールへ添付 GPS情報集 音量設定 ガイド能、登録する 各種機能(メニュー) 画像編集 検索 サムネイル/リスト切替 詳細情報	
サーバ証明書表示	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137 139 139 172 46 352 109 336 94 115 120 39 86 89	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ極談モード アリMデータ送信 ファイルと信 ファイルと Eメールへ GPS情報集 音量設定 ガイ能能(メニュー) 画像編集 検索 サムスオル/リスト切替 詳細情報 赤外線送信	26 249 261 262 262 262 261 248 255 259 249 258 253 151 258 338
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130,137,138 左右反転 155 三者連話サービス 355 三者連記サービス 367,371 シークレット一時設定 342 シークレットモード 309 シースルー表示 40,81,120,325 シーンセレクト 145 市外局番メモリ 173	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137 139 139 172 46 352 109 336 94 83 115 120 39 86 89	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ転送モード	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130,137,138 左右反転 155 三者通話サービス 355 三洋平型ステレオイヤホン03 367,371 シークレットー時設定 342 シークレットモード 309 シースルー表示 40,81,120,325 シーンセレクト 145 市外局番メモリ 41 時間/料金 46	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ極い	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31, 98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 南ロック 259 差出人名称 81 撮影 130, 137, 138 左右反転 155 三者通話サービス 355 三洋平型ステレオイヤホン03 367, 371 シークレットモード 309 シースルー表示 40, 81, 120, 325 シーンセレクト 145 市外局番メモリ 41 時間 料金 46 辞書 76, 260, 317	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137	ディスプレイに こんな表示がでたら	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130,137,138 左右反転 155 三者通話サービス 355 三洋平型ステレオイヤホン03 367,371 シークレットー時設定 342 シークレットモード 309 シースルー表示 40,81,120,325 シーンセレクト 145 市外局番メモリ 41 時間/料金 46	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137 139 139 172 46 352 109 336 94 83 115 120 39 86 89 175 308 166, 212 76 260	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データ通信サービス データ極数モード PIMデータ送信 ファイルとぼ信 アータマーは アータフォルダ Eメールへ編集 音量設定 ガイ機能能(メニュー) 音機編集	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31, 98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 南ロック 259 差出人名称 81 撮影 130, 137, 138 左右反転 155 三者通話サービス 355 三洋平型ステレオイヤホン03 367, 371 シークレットモード 309 シースルー表示 40, 81, 120, 325 シーンセレクト 145 市外局番メモリ 41 時間 料金 46 辞書 76, 260, 317	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137 139 139 172 46 352 109 336 94 83 115 120 86 89 175 308 166, 212 177 76 260 367, 368	ディスプレイに こんな表示がでたら	
サーバ証明書表示	(バイリンガル機能) セルフタイー (バイリンオー (バイリンガル機能) セルフタイマー (インマー (インマー (インマー (インマー (インマー (インマー (インマー) (インアー) (イン	137	ディスプレイに こんな表示がでたら	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31,98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130,137,138 左右反転 155 三者通話サービス 355 三者通話サービス 367,371 シークレット一時設定 342 シークレットモド 309 シースルー表示 40,81,120,325 シーンセレクト 145 市外局番メモリ 41 時間 料金 46 辞書 76,260,317 自動時刻補正 118	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137	ディスプレイに こんな表示がでたらディスプレイの見かたデータ通転送モード	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31, 98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 雨ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130, 137, 138 左右反転 155 三者通話サービス 355 三洋平型ステレオイヤホン03 367, 371 シークレットモード 309 シースルー表示 40, 81, 120, 325 シーフセレクト 145 市外局番メモリ 41 時間 料金 46 辞書 76, 260, 317 自動財出優先 118	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた ディタブーグの見かた データ通信サード アータ動送をモード PIMデークタ信 ファイルルグ E メンカー (
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31, 98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130, 137, 138 振石反転 155 三者通話サービス 355 三洋平型ステレオイヤホン03 367, 371 シークレットモード 309 シースルー表示 41 市外局番メモリ 41 市時間/料金 46 辞書 76, 260, 317 自動軒出優先 118 自動カーソル移動 74 自動時刻補正 36 自動転送先 87 自動明存 148	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137	ディスプレイに こんな表示がでたら ディスプレイの見かた データを開きて のとは のとは	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31, 98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130, 137, 138 左右反転 155 三洋亜型ステレオイヤホン03 ※367, 371 シークレットー時設定 342 シークレットモド 302 シークレットモド 342 シークレットモド 342 シークレット表示 40, 81, 120, 325 シーンセレクト 145 市外局番メモリ 41 時間 76, 260, 317 自動軒出優先 118 自動カーソル移動 74 自動軒出優先 118	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137 139 139 172 46 352 109 336 94 83 115 120 88 88 89 175 308 166, 212 177 76 260 367, 368 330 332 330	ディスプレイに こんな表示がでたら	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31, 98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドギー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130, 137, 138 左右反転 155 三洋平型ステレオイヤホン03 367, 371 シークレット一時設定 342 シークレットモード 309 シースルー表示 40, 81, 120, 325 シーンセレクト 145 市外局番メモリ 41 時間 料金 41 時間 76, 260, 317 白動門担優先 118 自動カーソル移動 74 自動時刻補正 36 自動転送先 87 自動解存 148	(バイリンガル機能) セルフタイマー	137	ディスプレイに これな表示がでたら	
サーバ証明書表示 173 サーバメール 31, 98 サービス特番を使う 38 災害用伝言板 163 サイズ調整(リサイズ) 155 サイドキー操作無効 56 再ロック 307 サウンド 259 差出人名称 81 撮影 130, 137, 138 左右反転 155 三洋亜型ステレオイヤホン03 ※367, 371 シークレットー時設定 342 シークレットモド 302 シークレットモド 342 シークレットモド 342 シークレット表示 40, 81, 120, 325 シーンセレクト 145 市外局番メモリ 41 時間 76, 260, 317 自動軒出優先 118 自動カーソル移動 74 自動軒出優先 118	(バイリンガル機能) セルフター (バイリンオー (バイリンガル機能) セルフター (バイリンマー (アイリンマー (アイリンマー (アイリンマー (アイリン (アイリン (アイリン (アイリン) (アイリン (アーメー) (アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・	137	ディスプレイに こんな表示がでたら	

データフォルダヘコピー	340	発信者番号通知	38, 42	プレミアムEZパスワード	34, 168
データフォルダへ保存	173	発信番号表示サービス	355	プロフィール	311
テキスト	152	発信履歴	40	フロントスタイル	21, 30
テレビリンク	231	貼付けデータ	71	フロントメニュー	33
テロップ	157	ハロー制限	308	分計(131)	38
伝言お知らせ		八口一着信制限		ペア機能	
転送停止		パワーオフ		ページ更新	
電池パック 22, 35,		範囲指定		編集中データ	
電波OFFモード		半押し		返信先アドレス	
添付自動受信		番組サーチ		返信自動学習	
添付データ		番組情報		返信メール引用	
電話番号		番組メニュー		便利ツール	
电前钳写 入力					
		番号通知リクエストサー		ボイス設定	
表示		番号付加		ボイス通知機能	
電話番号コピー		ハンズフリー操作		ボイスメール	
電話番号貼付け		ピクトアイコン		ボイスメール(1612)	
電話を受ける		ピクトガイド		冒頭文	
電話をかける		ピクト設定	303	ポーズ(P)	
電話をかけるまでの準備		日付スタンプ	145	ポケットライト	334
動画編集		ビデオプレイヤー	284	保護(保護解除)	109
トータルテイスト設定	304	イコライザー		ホワイトバランス	
特殊効果	. 144, 154	オートプレイヤーOF		本書の表記について	
時計設定		各種機能(メニュー).		本文操作	
時計データ		再生画面			
トップメニュー		再生モード			
取扱上のお願い		スキン選択	287	ま	
4XDX 02 03 NAC 1		プレイリスト	285	6	
		リピート			
な		表示件数切替	103	マスストレージモード	
100		表示方法切替	107	待受EZアプリ起動時間	
		平型スイッチ付イヤホン	マイク	待受EZアプリ設定	
ナイショ通話				待受アイコン表示	
内蔵アンテナ		平型ステレオイヤホンマ		待受画面	
なかよし登録				待受ランチャーメニュー	33
なかよしボックス		ピント		マナーモード	
ナビパスワード 34,	103 210				
	, 133, 210	フェード設定		未承諾広告フィルター	88
ナビパスワード設定		フェード設定	147	未承諾広告フィルター 未送信に変更	
	193	フォーカス設定	147 144	未送信に変更	97
ナビパスワード設定	193 210	フォーカス設定 フォト画質	147 144 131, 145	未送信に変更 ミュージックプレイヤー	97 279
ナビパスワード設定 ナビパスワード変更 名前表示について	193 210 43	フォーカス設定 フォト画質 フォトサイズ 13	147 144 131, 145 1, 132, 143	未 送信に変更 ミュージックプレイヤー BGM再生	97 279 280
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語	193 210 43 语)304	フォーカス設定 フォト画質 フォトサイズ 13 フォト撮影	147 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137	未送信に変更 ミュージックプレイヤー	97 279 280 283
ナビパスワード設定 ナビパスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記	193 210 43 语)304	フォーカス設定 フォト画質 フォトサイズ	147 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329	未送信に変更 ミ ュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記 各種機能(メニュー)		フォーカス設定	147 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316	未送信に変更 ミュージックプレイヤー BGM再生イコライザー オートプレイヤーOFF	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記 各種機能(メニュー) 登録	193 43 语)304 332 334	フォーカス設定 フォト画質 フォトサイズ	147 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316	未送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生イコライザー オートプレイヤーOFF 各種機能(メニュー)	97 279 280 283 283 283 279
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記 各種機能(メニュー) 登録 内容確認	193 210 43 吾)304 332 334 332 333	フォーカス設定	147 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133	未送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートブレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生画面	97 279 280 283 283 283 279 282
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記 各種機能(メニュー) 登録 内容確認 日記メール	193 210 43 吾)304 334 332 333 334	フォーカス設定		未送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートプレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生画面 再生設定	97 279 280 283 283 279 282 283
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記 各種機能(メニュー) 登録 内容確認 日記メール 日本語ガイダンス	193 210 43 香)304 332 334 339 334 349	フォーカス設定		未送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生イコライザー オートブレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生画面 再生設定 スキン選択	97 279 280 283 283 283 279 282 283 283 281
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記 各種機能(メニュー) 登録 内容確認 日記メール 日本語ガイダンス 入力方式	193 43 304 332 334 333 334 349 73	フォーカス設定		未送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートプレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生画面 再生設定 スキン選択	97279280283283279282283281147
ナビバスワード設定	193 210 43 語)334 332 334 334 349 73	フォーカス設定		末送信に変更	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語日記 各種機能(メニュー) 登録 内容確認 日記メール 日本語ガイダンス 入力方式 携帯電話方式 ボケベル方式	193 43 304 332 334 332 333 349 349 73 73	フォーカス設定		末送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートプレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生画面 再生設定 スキン選択 プレイリスト ムービー観合 ムービー撮影	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記		フォーカス設定		未送信に変更	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語日記 各種機能(メニュー) 登録 内容確認 日記メール 日本語ガイダンス 入力方式 携帯電話方式 ボケベル方式		フォーカス設定		未送信に変更	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記		フォーカス設定		末送信に変更	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更		フォーカス 設定		末送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートプレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生画面 再生設定 スキン選択 プレイリスト ムービー結合 ムービー撮影 ムービー撮影 ムービー接験 無応答転送 迷惑電話撃退サービス 迷惑電話撃退サービス	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記		フォーカス 設定		末送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートプレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生融節 再生設定 スキン選択 プレイリリ質 ムービー結合 ムービー撮影 ムービー撮影 ムービー撮影 出来応答転送 迷惑電話送 迷惑電話送 迷惑電話とコービス メインメニュー設定	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について		フォーカス設定		ま送信に変更	
ナビバスワード設定 ナビバスワード変更 名前表示について 二カ国語表示(日本語/英語 日記		フォーカス設定	147 144 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 102, 342 80 43 347 41 210 173 165 (ーション技術)	未送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートブレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生設定 スキン選択 ブレイリ質質 ムービー編影 ムービー撮影 地感電話撃退サービス メインメニュー メインメニュー メール メール メール メール メール メール メール メー	
ナビバスワード設定	193 210 304 332 334 339 334 349 73 73 73 73 73 338	フォーカス設定	147 144 144 131, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 102, 342 80 43 347 41 210 173 165 (一ション技術) 164, 259	未送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートプレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生画面 再生設定 スキン選択 プレイリ西質 ムービー編影 ムービー撮影 ムービー接換 無応管話学 迷惑電話学 メインメニュー メインメニュー メインメニュー メール メール メール メール メール メール メール メー	
ナビバスワード設定	193 43 304 332 334 332 334 349 73 73 73 73 73 73	フォーカス 設定	147 144 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 102, 342 80 43 347 41 210 173 165 172 165 (一ション技術) 164, 259 142	末送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートプレイヤーOFF 各種機能(メニュー) 再生画面 再生設定 スキン選択、 プレイリリ質 ムービー結合 ムービー接換 無応惑記撃退サービス 米インメニュー メインメニュー メインメニュー メール件数確認 メール甲板で認 メール甲振り分け	
ナビバスワード設定	193 210 210 304 332 334 332 333 334 349 73 73 73 73 73 217 カー・217 175 301	フォーカス設定	147 144 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 102, 342 80 41 210 173 165 172 165 (一ション技術) 142 164, 259 142 38	未送信に変更	
ナビバスワード設定		フォーカス設定	147 144 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 102, 342 80 43 347 41 210 173 165 172 165 (ーション技術) 164, 259 142 38	未送信に変更	
ナビバスワード設定		フォーカス設定	147 144 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 102, 342 80 43 347 41 210 173 165 (ーション技術) 164, 259 142 38 114	未送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートがに (メニュー) … 再生 (カープレイヤー) 。 再生 (カープレイヤー) 。 再生 (カープレイヤー) 。 一年 (カーピー) 。 カーピー (カーピー) 。 大山 (カ	
ナビバスワード設定	193	フォーカ質	147 144 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 102, 342 80 43 347 41 210 173 165 172 165 (一ション技術) 164, 259 142 38 114 100 263	未送信に変更 ミュージックブレイヤー BGM再生 イコライザー オートプレイヤーOFF 各種機能の 再生融面の 再生設選択 ブレービー接換 ムービー撮影 ムービー撮影 ムービーを警話撃退サービス メインメニュー設定 メインメニュー設定 メールル件数確認 メールの手板が メール申集版 メール申集版 メール申号信 メール制限	
ナビバスワード設定	193	フォーカ回覧	147 144 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 102, 342 80 43 347 41 210 173 165 172 165 (一ション技術) 164, 259 142 38 114 100 263	未送信に変更	97 279 280 283 283 283 283 283 281 281 147 159 130, 138 159 351 359 32 300 77, 111 113 26, 77 102 90, 95, 114 79 80 308
ナビバスワード設定	193	フォーカ回覧	147 144 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 80 43 347 41 210 173 165 172 165 (一ション技術) 164, 259 142 38 114 100 263 351	未送信に変更	97 279 280 283 283 283 283 289 281 147 159 159 351 359 32 300 77, 111 113 113 26, 77 290, 95, 114 79 80 308 301 87
ナビバスワード設定	193 210 210 321 304 332 334 333 334 349 73 73 73 73 73 175 175 175 175 175 175 175 177 175 177 175 177 177	フォーカス質	147 144 144 145 147 144 145 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147	未送信に変更	97 279 280 283 283 283 283 289 281 147 159 159 351 359 32 300 77, 111 113 113 26, 77 290, 95, 114 79 80 308 301 87
ナビバスワード設定	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	フォーカ画質	147 144 144 131, 145 1, 132, 143 130, 137 5, 120, 329 316 82, 83, 133 215, 254 102, 342 80 43 347 41 210 173 165 (一ション技術) 164, 259 142 38 114 100 263 351 7, 254, 379 281, 285	未送信に変更	97 279 280 283 283 283 283 281 289 282 283 281 147 159 130, 138 359 32 300 77, 111 113 26, 77 102 90, 95, 114 79 80 308 301 87 3121, 270
ナビバスワード設定	193	フォーカ画質	147 144 144 131, 145 1, 132, 143 1, 132, 143 1, 132, 143 15, 120, 329 102, 342 80 43 347 41 210 173 165 172 173 165 174 175 176 177 178 178 179 179 179 179 179 179 179 179	未送信に変更	
ナビバスワード設定	193 210 210 304 332 334 334 349 373 73 73 73 73 75 301 177 293 304 93 272 79	フォト面質	147 144 144 144 145 1,132,143 151,145 1,132,143 161,132,143 162,329 173 182 183 184 184 185 185 186 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187	未送信に変更	
ナビバスワード設定	193 210 210 304 332 334 334 349 373 73 73 73 73 75 301 177 293 304 93 272 79	フォーカ画質	147 144 144 144 145 1,132,143 151,145 1,132,143 161,132,143 162,329 173 182 183 184 184 185 185 186 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187	未送信に変更	

文字入力 引用 名キーの文字割当て 各種機能(メニュー) カット 記号・絵文字・顔文字・キャラ文字 コピー 修正 操作ガイド 通常変換 定型文 入力予測 貼付けデータ 範囲指定 ポケベル方式文字入力表 文字サイズ 文字・ スーザー辞書登録	.72 .68 .72 .71 .69 .71 .70 .67 .70 .67 .71 .73 .74
や	
ユーザー辞書編集	250 168 .41
5	
ライト コイト設定 ライト/フラッシュ設定 コライブカメラ 落書きメール リセット リセット一覧 3 利用規約 3 安心ナビ 3 利用許諾契約 5 EZ-FM 3	146 146 177 .95 809 882 896 896

h

和英辞書	317
話中転送	35
割り勘ツール	315
割込禁止	38, 354
割込通話サービス	353
開始	354
停止	354
ワンコールカット機能	50

du⊮kœx

クイックガイ下 W33SA

アドレス帳から電話をかける

Eメールを送信する

受信メールを見るには

□ → 「受信ボックス」を選択→ ●

メールを選択→ (● (表示) フォルダを選択→●

お問い合わせ先番号

-般電話からは

(通話料無料

14 007

必要な項目を入力

au電話からは 局番なしの157番

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して

明書」をご覧ください。

記載しています。詳細は本書の「取扱説

__/(アドフス帳)を長苺し(約1物 →「アドレス入力」を選択→・ ▲ [宛先] を選択→ ④ 送信メール作成画面が表示されます。 📰 →「新規作成」を選択→ 💿

アドレス帳に登録するには

56 [件名]/ ▲ [本文]を選択→ ④ →宛先を入力→(●

→件名/本文を入力→● ∏(送信)→「送信」を選択→ ◉

データを添付するには 送信メール作成画面で 🔊 [添付]を

◎を選択→ ●→データを添付 選択→● □(完了)

N

フォトを撮影する

スケジュールを登録する

マナー

モードを設定する

(※インメニュー)→「カレンダー

を選択→●

∬(新規)→「スケジュール」を選択

Cメールを送信する

☞ を長押し(約1秒以上)

「新規作成」を選択→●

◎を長押し(約1秒以上) を選択→・・フォトサイズを選択](メニュー)→「フォトサイス」

ω ④(撮影)→④(保存)

3 必要な項目を入力

□(登錄)

■[宛先]を選択→(●)(編集) 本文を入力→●

→「電話番号入力」を選択→ ④

·電話番号を入力→(•)

◎を長押し(約1秒以上) 9

受信メールを見るには

(送信

□ を長押し(約1秒以上)

→「受信ボックス」を選択→・

フォルダを選択→●

メールを選択→ (・) (表示)

](メニュー)→「緑画モード」を

σı

ムービーを凝画する

●(録画)●(停止)または録画時間経過 →録画サイズを選択→● 選択→●→録画モードを選択→●

を選択→●

カレンダーを表示する

●(メイソメニュー)→「カフンダー

ω

マナーモードを選択→● -42 G/G

タイマーモードを選択→● (→時刻などを設定)

②…を長押し(約1秒以上)

マナーモードを解除するには

ത

EZ テレビ (アナログ)

こ利用になる前に

- EZテレビ(アナログ)は日本国内の地上ア
- EZテレビ(アナログ)を見る場合は、通話 ナログ放送専用です。
 - 電池残量表示が(■)のときは、EZテレビ 料やパケット通信料はかかりません。
 - テレビ(アナログ)起動中に(国)になる (アナログ)を起動できません。また、EZ ム、自動也にEZテレビ(アナログ)が終了
- M33SAでの連続視聴可能時間は、約1

アレビを見る

EZテレビ(アナログ)を初めて起動したとき 切回起動時の初期設定について

●(メインメニュー)→[EZテレビ]を 選択→ ● → [EZテレビ(アナログ)] を選択→(●)→[OK]を選択→(●) 以下の操作をおこないます。

[利用する]/[利用しない]を選択

LV番組表とお知らせウィンドウを取得 利用しない IV番組表とお知の甘ウィンドウを取得 CARC 利用する

3 「オート」を選択→●

→[OK]を選択→(●)→(●)

ത

アレビ番組を録画する

テレビ画面の見かた

ω

 ̄(メニュー)→「録画」を選択 EZテレビ(アナログ)を起動

○○ご録回サイズを選択● (録画開始) → (●) (録画停止)

曲名検索機能を利用する

| □ (メニュー)→[曲名検索]を選択 EZテレビ(アナログ)を起動

SKDDI/powered by NANO Media Inc.

E EZ∃UE\ ■

お金付金等

●(榛索) •

ヤホン表示(スピーカー切替をイヤホン フタイマー表示 (オフタイマーを設定す

> 4 606

オフタイマー表示 ると表示されます。) チャンネル表示 量表示 ⊝

に設定すると表示されます。)

画面表示切替ガイド

お知らせウィンドウ(表示中の放送局から

のお知らせが表示されます。

ď

ღ

受信チャンネルを設定するには

●(メインメニュー)→[EZアレビ]を **異択→ (・) → [EZテレビ(アナログ)]** | (メニュー)→[各種設定]を選択 →(●) →[チャンネル設定]を選択 を選択→(●)→[OK]を選択→(●) ໙

EZテレビ (アナログ) を終了 / 中断する ときは、「mmつ → [終了] / 「中断」を選択 → •

を選択→(●)→[OK]を選択→(●)

EZテレビ(アナログ)を起動するには ●(メインメニュー)→[EZテレビ]を 選択→ ④ →[EZテレビ(アナログ)]

> (無無) →受信エリア表示を選択→(④)(変更) 「マニュアル1」を選択→∇ ന 4

基本的な操作について

(課課) 「現在地を取得」を選択→● →[OK]を選択→(●)→(●)

見ている番組の放送予定

時間や、番組名の確認

● (番組情報)

音量の調節(20段階+消音

⊚

チャンネルを選択

(62000 ~ 130--0 ...*)

◆を長押し (約1秒以上) C 42

→(●)(変更)→受信チャンネルを入力 変更したいチャンネルを選択 「マニュアル1」を選択→\

യവ

〕(変更)→● (保存)→●

1

受信可能なチャンネルを検索

全画面表示/通常表示

0

#細機能およびその他機能について知りた EZテレビ (アナログ) の設定をする スピーカー設定を切り替えるには

EZwebからauオンラインマニュア いをご利用いただけます。 <アクセス方法>

〕(メニュー)→「スピーカー切替」

EZテレビ(アナログ)を起動

●で「イヤホン」/「スパーカー」を

໙

を選択→● □↑比類

_(設定)→●

→「auオンラインマニュアル」を選択→(●) →「料金・申込・インフォ」を選択→● □ → 「トップメニュー」を選択→(●)



ご終了時間を選択→ (決定)→ (

ດ

̄(メニュー)→[各種設定]を選択

EZテレビ(アナログ)を起動

オフタイマーを設定するには

→[オフタイマー設定]を選択

4

JIS**区点コード一覧**

- JIS区点番号の文字の並びは次のようになっています。
 - 01区~13区…記号・英字・数字などが収められています。
 - 16区~47区...(JIS第1水準)比較的よく使われている漢字が五十音順に並んでいます。
 - 48区~84区...(JIS第2水準)普段はあまり使わない漢字が部首別に並んでいます。

X	区点	4桁目	X	区点	4桁目	X	区点 4桁目
分	<u>と 派</u> ~ 3桁目				0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
	010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024	! * * * · · · · · ; ? ? ! * * · · · · · ; ?	3	082 083 130 131 132 133 134 135 136	= g + a ま> た なっトッ ス - 分 ネ なっ で た だ で で か ま か mm cm km mg kg c c m² 平城 "" KK ⊕ ⊕ ⑤ ② ④ ㈱ 侑 代 鵬 紅 剛	か	2006 2007 2007 2007 2007 2008 2009 210 211 211 212 212 213 214 215 216 217 218 219 210 211 21
	027 028 029 031	% † ‡¶	あ	162 163	亜 唖 娃 阿 衰 超 挨 聲 接 監 接 整 接 压 强 强 班 班 雅 報 报 矩 矩 矩 矩 矩 矩 矩 矩 锻 密 抢 暗 閣 閣		222 挟教橋況狂狭矯胸脅興 223 蕎鄉島 世報 電 網 展 現 224 業
	035 036 037	4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y	۱۱	164 165 166 167 168	鞍 杏 以 伊 位 慰 麥 內 內 伯 慰 麥 內 內 伯 慰 麥 內 內 伯 慰 麥 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內	<	2226
	043 044 045 046 047	ぁあぃいぅうぇえぉ おかがきぎくぐけげこ ごさざしじすずせぜそ	うえ	172 173 173 174 175 176 177	院院 開讀 三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	IJ	232
	054 055 056 057	ゴサザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデ	お	178 179 180 181 182 182 183 184 185	 整苑 左 佐 会 <l>会 会 会</l>		242 較元 原原
	060 061 062 063 064 065	μ	か	187 188 189 190 191 192 193	蝦我介恢 蟹慨馨拡 经销售 经票额名价 医鼠虫球 电通回归纳 电弧电弧 医现物 医胆素 医胆囊 医胆囊 医胆囊 医胆囊 医卵巢	IJ	251 巧巷车広层 性质 性质 化 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医
	071 072 073 074 075 076 077 078			195 196 197 198 199 200 201 202 203 204	赫頸恰叶噛 勘幹款竿諌帮質恰叶噛 勘幹款等實質 化黑霉菌 医复数 医复数 医克拉 医双头球 人名英格兰人姓氏 医克勒曼氏 医克勒曼氏 医克勒曼氏 医克勒曼氏 医克勒曼氏 医克勒曼氏 医克勒曼氏 医克勒氏 医皮肤	ъ	260

$\overline{\mathbf{x}}$	区点		4桁]目			X	区点	Π			41	行目	_			Б	X X	点				4桁	行目			
分	1~3桁目	0 1 2 3			6 7	8 9	分	1~3桁目	0	1	2 ;	3 4	5	6	7	8	9 5	7 1~3	相	0 1	2					7 8	8 9
╗	270	察拶扣						335		喪										波派					_		
ځا	271	鯖捌錆魚						336		掃:								39		拝捐							
٦		惨撒散				纂蚕		337		燥:										倍培							
		讃賛酸省	蚤斬	暫列			そ	338		荘				走	送	遭	鎗			陪追							
	273	/ + +1 = -	h 03	m		仔伺	-		霜	騒				/Dil	п.		اے			柏泊				舶	薄:		暴力
	274	使刺司员						340	t₽			曾造								爆網				窓	华 :	櫨帩	釆 月
	275 276	子 屍 市 的 施 旨 枝 」						341		東泊									00	畑島							
										多:										抜符							
		諮資賜此						344		舵										半月							
		字寺慈扌						345												犯到							
	280	次滋治								苔:							代	40)5	頒飢	负挽	晚	番	盤	磐	蕃雪	蛮
	281	耳自蒔話						347										40									. 3
		軸宍雫台					た	348		托:				琢	託	鐸	濁			卑否							
		湿漆疾質屡蕊縞含							描	茸」		月 只		RH.	88	B∇	2111			比波							
	284	废 蕊 編 mi 社 紗 者 ii						350 351	枷	沿谷										誹費				旭	具 胶	伸片	E 17
		尺杓灼置						352																T	懸	彦朋	杰 ء
		惹主取号								耽								41		肘頭							
		腫趣酒食								檀						•				百韻							票 君
	289	綬 需 囚 🏻	又周					354					値	知	地	弛	恥	41	13	評新	廟	描	病	秒	苗:	錨釒	兵赤
	290	宗就人						355		池										蛭魚		彬	斌	浜	瀕	貧寶	智步
	291	終繡習身						356		竹:										敏光		. , .					
		輯週酉						357		仲]								41				付				富富	
- 1		従戎柔汁					ち	358		耐				猪	宁	者	貯			府幣							
۷		夙 宿 淑 礼 述 俊 峻 看						359 360	ľ	兆		末 能		田ジ	猠	微	talk			膚荚武舞							
		应 俊 畯 t						361	鰛	朝								(1)		氏 z 伏 畐				±Ί	1751,	出 , 正	≠ ⊯
		醇順処衫						362		諜									20					淵	弗:	払済	弗 化
- 1		署書書言								朕					,	-112	"			物斛							
- 1		恕鋤除像						363	i						津	墜	椎			粉糞							
	300	勝匠チ	十召	哨音	商唱	嘗 奨	5	364	槌	追	鎚猏	第 通	塚	栂	掴	槻	佃	42	22							併兵	
	301	妾娼宵丬					٦	365						椿	潰	坪	壷			幣平							
		彰 承 抄 拍							嬬	紬	ΠЕ	吊釣	鶴							僻星							
		松梢樟桃						366	<u>ا</u> يرا	_						停				片篇	1 編	辺	返	遍	使!	勉如	免争
	304	照症省码						367		貞:抵:									26 26	鞭 /5	2 ¢#	: o±	=	+#	ᄩ	± 2:	# #
		紹肖菖蒲						368 369		訂				TUE.	怾	任王	Arti			穂雾						甫衫	
		丈 丞 乗 🤈					て	370	NX.			丁鼎		培	熤	奋	油			俸包							
		情擾条机						371	的	笛										抱握						— n	<i>y</i> 3 /1
		釀錠嘱均						372		典:									30					縫	胞:	芳貞	直 道
	310	拭 植 列	直燭	織耳	職 色	触食		373		顛.								₹ 43	31	蜂導							鳴る
		蝕辱尻侚						373								兎	吐	43		亡例							
		心慎振新						374		塗 :										望某							
		疹真神素						375		途:										鉾り							
	314	身辛進金						376		倒:										牧时			轫	没	始:	堀 🦞	晃 乡
	315	尋甚尽腎	atl	≖₺	単 刺			377		島に海										本都	א א	。盆	麽	麻	麽	FF +1	B 4
	315	須酢図園	哥诗	<u>□</u> /τ =	新 én	笥 諏 推 水		378 379		海 筒				=	1년	7万	4		36 37	昧杉	7 年	. p#				麻地	
		炊睡料器					ح	380	l"			悲 討		₽	踏	洮	诱 :	ŧ 43		鱒杪							
*		瑞髓崇						381	鐙	陶										繭層				3.11	-10	- I- A	- P
		相菅頗雀						382		撞							峠		10		曼						
	320	澄摺寸	†					383		匿									10							箕山	
	320					凄制		384		読							占	42		蜜 彥	蓑	稔	脈	妙	粍	民目	
		勢姓征性						385					惇	敦	沌	豚	遁 8	3 44		-			-	==-		Lang 2	. 矛
		栖正清物						386	幀	夻:	雲金		- 307	-	←			44		夢無	キ 年	チ	霧	碼	你	啃女	
		西誠誓言					+>	386	±;w	:## ·	本	分配	那	内细	乍	此志	雅山		12	~	<u> </u>	1 88	734	\$47	né ·	ᄶ	ドリ
		脆隻席情籍續脊費					4	387 388				问性	捌	縄	呶	半	楠			名 命					喘	X王 ł	'C il
٠l		精 韻 肎 見 接 摂 折 記						388	1 ⁺ ^	天土 .		二尼	=	沵	口	畾	内		14 14	九竹	ा हिंदी	i indi	IHI		摸:	模力	÷ ·
-		蝉仙先					ات	389	фΤ	Ħ					رب	МК		14		孟毛	. 猛	盲	網				
		扇撰栓机					Ĭ .	390		如				忍	認		٦			目 生							
		煽旋穿角			1		ぬ	390	ı			. ,				濡				紋門						,-	- "
	330	繊羨』	泉舛					390									禰	44	17			也				耶里	
		選遷銭釒		鮮i	前善	漸然	ね	391		寧	葱犭	練苗	年	念	捻	撚	燃十			矢厄	2 役	約	薬	訳	躍 :	靖村	卵
		全禅繕				144		392	粘	_				1000	No.				19		_						
	332	++ v= -				措曾	၈	392				と整		悩	濃	納			19			油		re=	=		
₹		曾楚狙战						393	脳	膿	長可	児 垂		ŧm	採	==		Φ 45								友系	
	334	組蘇訴凡	出週	eel 1	百 剧	双	は	393					ㅁ	也	佾	覇	化	45	ΙC	悠曇	2 挕	月	伳	娚	/用:	が日日	ΝÞ

X	区点		4桁目	区	区点				4桁]目				X	区点				_	4桁	i目			
分			456789	分	1~3桁目	_		2 3	_		6 7			分	1~3桁目					_	_		_	8 9
ゅ	452 452	在 裕 誘 遊	邑 郵 雄 融 夕		518 519			維轉		赠「	屬嘻	iΠ	化		587 588									皓尾
	452	余与誉輿	預傭幼妖容庸		520	図				團	器 쁨	· 寰	圦		589		暹				PX	岬	쁘	H 勿り H:
ょ			楊様洋溶熔用		521	圷		欠圻							590	-					曠	昿	曦	曩日
	455		蓉要謡踊遥陽	i	522			亥垠							591									朮 5
	456	養慾抑欲	沃浴翌翼淀 羅		523 524			手堊							592 593									植材料
5	457	螺裸来莱	頼雷洛絡落配		525			奥壞																柞札
_	458		濫藍蘭覧		526			量堰							595									框框
	458	- + 50 m	利吏		527			喜 夂																桷札
	459	履李梨理	暍 里離陸律率立		528 529			多夾製漿		尖!	义 洼	美	巬		597 598									梹柞椈
12	461		流溜琉留硫粒		530	"		勺妝		侫 t	此 妲	姆	姨		599		椦				ıu	13-	~	יוי פייו
IJ	462		慮旅虜了亮傍		531		妍奺	任 姚	娥	娟氵	娑 娜	娉	娚		600									棣梢
	463		梁涼猟療瞭移量陵領力緑倫		532 533			宛娵馬嫣							601 602									榆棉棉
	464		琳 臨 輪 隣 鱗 麟		534			声赐							603									榮札
る		瑠塁淚累			535			孕孚							604									榻步
	466		令伶例冷励		536			悪立																槨纟
n	467		苓 鈴 隷 零 霊 層 劣 烈 裂 廉 恋 憐		537 538			喜實																樞椎
10	469				539			可安国屎		√1, E	/L	نظار د	'		608									傷机
	470	蓮連錬			540	ľ	屐鳥	异孱	屬						609		檠	檄	檢	檣				
	470	電災事 度	呂魯櫓炉賂路		541			長岫							610	±m								檬椒
3	471		弄朗楼榔浪漏聾蝋郎六麓祠		542 543			笺 峽 藍 崛							611 612									櫺剝歇
		肋録論	>n		544			禺嵋							613									歹
	473		和話歪賄脇惑		545			義嶮																殪
わ			鰐詫藁蕨椀湾		546 547			ි 《《																毓翁
	475	碗腕			548			多幣							616									沁河
	480		个州、井ノ又		549		廂』	复廐	廏						618	汾	汨	汳 :	沒	沐:				沽 沿
	481		豫事舒式于弘		550	<u>_</u>		頻								泅	派					·=	/2-	:tn `
	482		毫 亶 从 仍 仄 仆 仟 价 伉 佚 估 佛		551 552			憓 廰式 弖							620 621	泞								洶沿
	484		多侏侘佻佩佰		553			立る																渕ル
	485	侑佯來侖	儘俔俟俎俘僚		554			弗徊							623	涵	淇	淦 :	固	淆:	淬	凇 :	淌	淨湯
	486		俥 倚 倨 倔 倪 倥 倩 倬 俾 俯 們 佩		555 556			留 徼 台 恠																湮消湍流
			信 偈 做 偖 偬 佾		557			平快																流げ溪 溢
	489	傀 傚 傅 傴	傲		558	恊	恆!	光恣	恃						627	滉	溷	滓	唇	溯:	滄	溲 :	滔	滕》
	490		僂僖僞僥僭偕		559	悁		具悃		ᄹ	TII AN	, es	栎								灌	滬	許	滾り
	491		傷 儂 儖 儕 儔 傍 儻 儿 兀 兒 兌 兒		560 561	惠		夋 悖 卒 忰							629 630	彦	漱漾				渥	潜	ill:	测温
			兮冀 门 囘 册 冉		562			复愀								潛								濂
	494		- 冤 冦 冢 冩 冪		563			8 愾																濕泪
	495		冰况冽涸凉凛凰山凾刄刋夬		564 565			勇 慄 造 博			參 慙票 惼				633 634									瀑淌漏淌
	497		割到期到 刺東		566			焦憚							635									炸火
	498	剞 剔 剪 剴	剩 剳 剿 剽 劍 劍		567	應	懷忧	解懃	懆	憺	懋 罹	懍	懦			炮	烟	烋:	烝	烙	焉	烽 :	焜	焙炸
	499	劒剱劈劑			568			載 懴		懽忄	翟情	戀	戈											燻火
	500		劫券勁勍勗勞動勵勸勺匆匆		569 570	الا		戈戔戝截		戰 :	戡 翟	神	扎		638 639		災燬				ABI);	<i>片</i> 竞 :	/子丸	燔火
		甸 匍 匐 匏	匕匚匣匯匱匳		571	扞		I 扠							640		燹	燿	樂	爐				爬
	503		世卉卍凖卞□					发扩							641									抵 华
			厂厖厠厦厥厮雙叟曼燮叮叨		573 574			占拜#捌							642									犲犭
			呀听吭吼吮响		575										644									
	507	吩 吝 呎 咏	呵 咎 呟 呱 呷 档	1	576	掉	掟扌	命捫	捩	掾扌	皆 拂	揆	揣		645	獎	獏	默	厥	獪	獨	獰!	灩	獵鳥
			咄咐咆哇咢局		577										646									
	509	座 咬 哄 哈	^谷 咾					弱搏 僚撈		学士	寻找	領	抓		647 648									瑟珀
	511	唔 哽 哮 哭	哺哢唹啀啣吲		580			禽擅		撻』	擘 擂	擱	擧				瓊	瓏:	嬰	珱				
	512	售啜啅啖	啗 唸 唳 唎 喙 喀	ř	581	舉	擠扌	臺 抬	擣	擯扌	覽 擶	擴	擲		650	١.	瓠	瓣	辻	瓩				題
	513 514		啾 喘 唧 單 啼 喃 嗅 嗟 嗄 嗜 嗤 嗄		582 583			樂攘攵攸							651 652									甓钅
	514		嗽嘛嗹噎噐營		584										653									
	516	嘴嘶嘲嘸	噫 噤 嘯 噬 噪 嘻	5	585	斷	旃カ	6 旁	旄	旌力	流艏	旙	无		654	疊	霻	疂 :	庁:	疚	疝	疥 :	疣	痂者
	517		嚏嚥嚮嚶嚴囂		586	旡	早月	昊	昃	旻 征	杳 昵	昶	昴		655	痃	疵	疽?	直	疼	疱	痍	痊	痒!

¥	区点		4 t	行目	_			区	区点	Г				4桁	ī日				Г	₹	区点					4 t/	行目	_		
分	1~3桁目	0 1 2 3	3 4	5	6	7	8 9	分	1~3桁目	0	1	2	3	4	5		7	8			1~3桁目	0	1	2	3		5	_	7	8 9
	656	痣 痞 痾 揺					痲痳	<u></u>	725	菻		萪						蒭;		1	794	鑒	鑄	鐮	鑠	鍍	鑞	_		鑰翁
	657	瘋瘍痛狙							726		葩			葯				葢			795			鑚			钁			開間
	658	療瘻癇癪							727			蓙		蒻				蓆			796		閖	閘	閙	閠	閨			閼惺
	659	癩癪癧	解癰						728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗					-		797	閹	闏	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔眉
	660	癲兆		_		皈	皋 皎		729	蓼		蕣		蕈						- 1	798			谨			阨	阮	阯	陂區
	661	皖 皓 皙 的					皺 盂		730	I	蕁	蘂					薈	薑		- 1	799	陏	陋	陷						
	662		金盏				蘯盻		731	薨		薔			薇			雷		- 1	800			陟		陲		隍		
		眈眇眄							732	藉		藏							葛	- 1	801									佳月
		眸 睇 睚 B 瞎 瞋 瞑 B				晉曖	睾脂體驗		733 734	蘊点			頼號			蘢蚓			半	- 1	802 803	雋	雉霓	雍孁						霄寶
	665 666	哲 瞻 朦 覺					矮矼		735	蚋				蛄					包包	- 1	804								雷靉	
	667	回 呢 啄 s							736	蛔				蛇蛟				蜆		- 1	805		配							靼鞘
	668	帝 碌 碣 石							737	蜀		蚯蜕		蜉					宛	- 1			鞆							鞣革
	669	碾碼磅看				-13			738					蜚						- 1								韭		
	670			礇	礒	礑	礙 礬		739	蝴		蝨		蝙						- 1	808							頡		
	671	礫祀祠ネ	氏祟	祚	袐	祓	褀 祿		740	l	蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	悉	- 1	809	顏	顋	顫	顯	顰				
	672	禊 褸 禧 鬚					禺 秉		741	螽		蟐			蟄			蟆		- 1	810		顱	顴	顳	嵐	颯	颱	颶	飄圓
	673	秕 秧 秬 和							742									蟒		- 1	811				餃					餡食
	674	稟禀稱和			穃		穉 穑		743		蠖								證	- 1	812				餬			餾		
	675	穢 穏 龝 和					窕 窘		744		衂						袁	衾:		- 1	813				饒			馗		
	676	容窩竈罩竊針竏屰							745 746					袂始				袙 衣	¥ #	- 1	814 815		馼					駑り		駮馬 賽馬
	678	竦 竭 竰 笋							747									福 福		- 1	816				驃			驍		
	679	好妈班 答		ж	_	ŊΗ	<u> </u>		748	褓	爽	祖	福	视	褲	絽	空空	褻	羽	- 1	817	売驢			驩					船骨
	680	世 年 年		筌	笶	錠	筥 筴		749	褸			襠		IMP	1,734	-DC	~ I			818							髢		
	681	9 6 6 6 6 6					箍箜		750	<u>`</u> "	襦	襤		襪	襯	襴	襷	西	重		819		髪					ت.		_ +
	682		事				 篌 篏		751	覈				覡		覦	覬	朝	見	- 1	820	_			鬘		鬟	鬢	鬛	鬥馬
	683	箴篆篝	命簑	簔	篦	篥	籠 簀		752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觗	觧	觴角	蜀	- 1	821	鬨	鬩	鬪	輻	鬯			魃	
	684	簇簓篳篥				簣			753	伟	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁:	B	- 1	822	魎	魑	魘	魴			鮑		
	685	簟 簷 簫 贫							754					詭					耒	- 1	823				鯀			鯆		
	686						炉 粤		755					誦			諄		臽	- 1								鯲		鯰鯛
	687	粭粱粫 料							756									諢		- 1	825				鰌					鰄魚
	688	粽 糀 糅 敉		桶	糜	祦	帯 稀		757	論謳								謗護		- 1	826							鰲		
	689 690	糲 糴 糶 絍 紂 紜 糹		如	幼	办	坐 经		758 759		語			證	誤	平	嗣	谜。	审	- 1	827 828		鰛					鳰鴟		
	691	紵 絆 絳 糸							760	ᄜ					靈	擅	讌	雠言	e	- 1	829		鴿				Hitti	riggg	土祠	海じ マ
	692	經綉絛絲					綣 綵		761	譲	讖							豌		- 1	830	7119	鵝	整		鵑	鵐	鵙	鵲	鶉東
	693	緇綽綫絲					線 綰		762	豐		豢				貂			百	- 1	831	鶇	鵯	鵺		鶤	鶩		鷄	
		緘緝緤絲			緡		縊 縣		763	貍				貘				貽 t	ij	- 1	832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦番
	695	縡 縒 縱 糹				繆	繦 縻		764		貮		賈	賁				賽!	兼	- 1	833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸑	鹵	鹹	鹽	麁麠
	696		婁 縲				繖繞		765		贄								威	- 1	834					麂	麝			麸麥
	697	繙繚繹絲					緕 繽		766									趙		- 1	835			黌						點點
		辮艦纈絲		縺	纐	纓	凝 繈		767									跪		- 1	836			黨			黶			蔽菌
	699	繊 纛 纜 缸		生誌	ভিভা	_			768					踉	茈	踩	跍	踐	ALI	- 1	837									齊色
	700		量罐				罔罪羈		769 770	烯	踵蹇		踴蹌	蹊踏	驷	感	54	蹠	흪						輜龜		加田	齫	留古	齪歯
	701	古 民 电 ¹ 羇 羌 羔 え							771	踹				蹼				壁			840	田円			遙		一	93		
	702	野 元 点 点 羮 羶 羸 請				翕			772	躊		躑				躡			曹		3-10		ᅏ	15	, <u>uu</u>	-4	坏	****		
	704		图飜				耒耘		773		躾			軋			軼		多											
	705		厚耿				聒聘		774				輕					輟	_											
	706	聚聟聢耳	辩 聳	聲	聰		聹 聽		775	輌	辇	輳	輻	輹	轅				専											
	707	津肄肆薦					冐 肬		776	轆								辟												
	708	胛胥胙		胚	胖	脉	胯 胱		777					迴						1										
	709	脛脩脣肌		0++	D77	07本	0m ne		778						逡	逍	逞	逖;	Ð											
	710	隋腆月				腱			779	喧			達迫		`#F	2 eFF	-	:赤、												
	711 712	腦脾膃服膣腹腸				膠暗			780 781	派								通道												
		度 度 勝 B 臂 膺 臉 B							781			`						郤)												
	714	簡 臧 臺 郅	麦朗	豆豆	寿	單	超萎					雞鄒						酘 配		1										
	715	舍舐舖角	公航	舸	舳	解	艙艘		784																					
		鱈 艚 艟 角							785																					
		艶艸艾芍							786																					
	718	苣苟苒i	茎直						787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕釒	H											
		苞茆苜芽													銛	鉚	鋏	銹釒	肖											
	720	_ 茵茴酒	喜 茲	茱	荀	茹	荐荅		789	鋩	錏	鋺	鍄	錮				4=-												
		茯茫茗差							790		錙	錢	錚	錣	錺	鈋	錻	鍛	불											
	722	莫莎莇翦	# 茶	鬼	豆	忍	秀利		791	瓤	鎆	郌	益	鍋	鎭	谿	鉟	鏖	坚											
		莨 菴 萓 蕈							792 793																					
	124	帝长波	F 泮	氾	朋	弁	哭 凌		193	蛡	蜕	ے	蛷	蜧	莿	鐵	鈯	輔	父			_								

お問い合わせ先番号

au お客様センター(総合案内)

EZwebからは

PoteX方法 (20) [5] [5] [7] [5]

EZ▶トップメニュー▶料金・申込・インフォ▶お問い合わせ

一般電話からは

E 0077-7-111

(通話料無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な 資源を再利用するためにお客様が不要となってお 持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メー カーを問わず ②マークのあるお店で回収し、リサ イクルを行っています。



再生紙を使用しています。



発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:三洋電機株式会社

2005年12月 第2版

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら

